

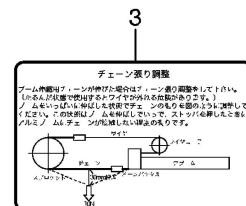
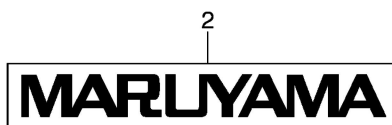


36・BSM-50Lシリーズ ハリマーク

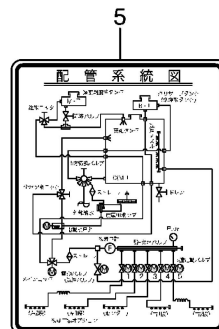

- ≡ 100 ≡ 14
- ≡ 200 ≡ 15
- ≡ 300 ≡ 16
- ≡ 400 ≡ 17
- ≡ 500 ≡ 18
- ≡ 600 ≡ 19
- ≡ 700 ≡ 20
- ≡ 800 ≡ 21
- ≡ 900 ≡ 22
- ≡ 1000 ≡ 23
- ≡ 1100 ≡ 24
- ≡ 1200 ≡ 25
- ≡ 1300 ≡ 26
- ≡ 1400 ≡ 27
- ≡ 1500 ≡ 28

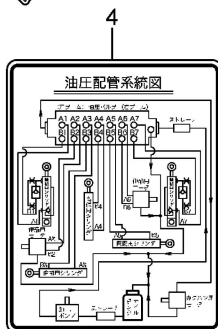

給油一覧表



No.	配管項目	使用する油	容量	注油量
1	ポンプ	油圧油 (ISO VG 32)	20L	20L
2	油圧油	油圧油 (ISO VG 32)	20L	20L
3	油圧油	油圧油 (ISO VG 32)	20L	20L
4	油圧油	油圧油 (ISO VG 32)	20L	20L
5	油圧油	油圧油 (ISO VG 32)	20L	20L
6	油圧油	油圧油 (ISO VG 32)	20L	20L
7	油圧油	油圧油 (ISO VG 32)	20L	20L
8	油圧油	油圧油 (ISO VG 32)	20L	20L
9	油圧油	油圧油 (ISO VG 32)	20L	20L
10	油圧油	油圧油 (ISO VG 32)	20L	20L
11	油圧油	油圧油 (ISO VG 32)	20L	20L
12	油圧油	油圧油 (ISO VG 32)	20L	20L



9 常用圧力 2MPa

10 ポンプ回転速度 620

11 取扱要領
散布作業を停止、もしくは終了させる場合は、メインコックを(停止)の位置にしてからトラクタのPTOを切ること。

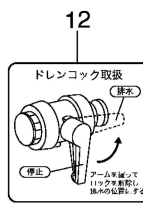

29 注意
▲ 注意
薬剤の取扱注意
使用する薬剤の取扱説明書をよく読んで正しく使用すること。

30 警告
▲ 警告
スタンドを降ろすときはスタンドに手を添えてからピンを抜き、ゆっくりと降ろすこと。

31 注意
▲ 注意
PTO定格回転速度 330rpm
230~380rpmの範囲で作業すること。

32 警告
▲ 警告
作業半径内入禁止
最大作業半径 1.6m


33 警告
▲ 警告
● 清水タンクは飲料用として使用しないこと。
● 服装は、体に合ったものを着用すること。保護衣・保護メガネ・ゴム手袋・作業靴(長靴)等を用意し、安全な服装で作業すること。

34 警告
▲ 警告
● ブームスプレーの取付け取外しを行う場合、薬剤タンクは空の状態で行うこと。
● 薬剤の取付けがあるため、急激な急降下・急上昇は行わないこと。
● エンジン・燃料・オイル・バッテリーの取付けがある場合、トラクタのエンジンを停止し、キーを抜き、ブレーキを掛け、PTOのクラッチを必ずOFFにすること。


35 警告
▲ 警告
飲料水潭及び生物を飼育している湖沼からの直接給水は絶対行わないこと。
散布計画を立て、薬剤は余らないようにすること。

36 注意
▲ 注意
● 散布作業中は、周囲の環境に配慮し、騒音・振動・排気ガス等を低減させること。
● 散布作業中は、周囲の環境に配慮し、騒音・振動・排気ガス等を低減させること。

BSM-1350L-18AU
BSM-1350L-18DU
BSM-1550L-22AU
BSM-1550L-22DU

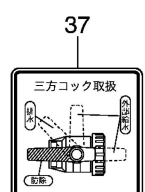

BSM-1350L-18AUBK
BSM-1350L-18DUBK
BSM-1550L-22AUBK
BSM-1550L-22DUBK

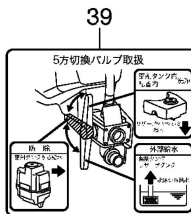

40 警告
▲ 警告
薬剤タンク内洗浄中は、薬剤を含んだ飛沫がかかるため、薬剤タンクのフタを開けないこと。

