

ふろアダ取替セット (形状記憶80℃)

SBB80CP①



ふろアダプタHM80取替SET-1
138-N821 (AS番号:4138N8210001)




警告

ふろアダ取替セットは安全機能を有した重要機能部品です。
このふろアダ取替セットは、追いだき(高温さし湯)温度80℃タイプの機器専用です。設置時には、必ず機器の追いだき(高温さし湯)温度が80℃であることを確認してください。
誤った組合せで設置されると、安全装置が正しく作動せず、やけど等の重大事故に至る恐れがあります。

■ ふろアダプター取り替え説明


1. 既存ふろアダプターカバーの形状の確認
※下記形状以外の場合、取り替え出来ません。

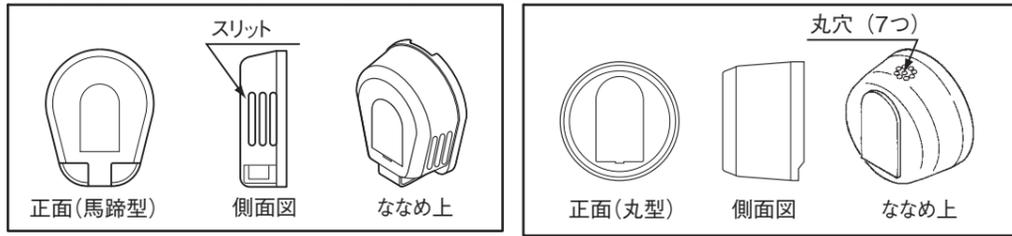

右記手順に従い
ふろアダプター本体
を取り替える。


2. 既存ふろアダプター本体の材質の確認

※右記取り替え手順1.2.を参照し既存のふろアダプターカバーを取り外す。

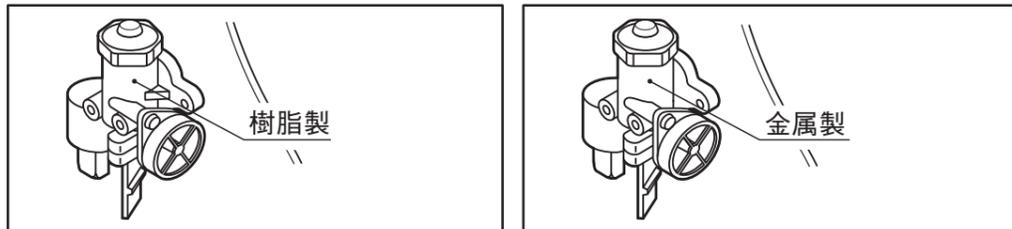


右記手順に従い
ふろアダプター本体
を取り替える。

3. 既存ふろアダプター本体を取り付けている取付板の確認

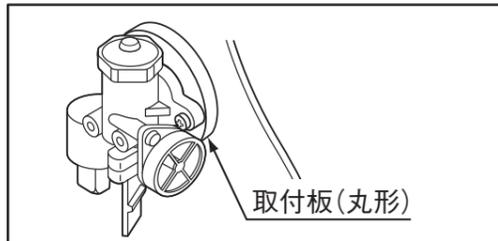

本取り替え部品セットは使用できません。
別途、取り替え部品セット[ふろアダプタ
HM80取替SET-2 138-N822 (AS番号:
4138N8220001)]が必要です。

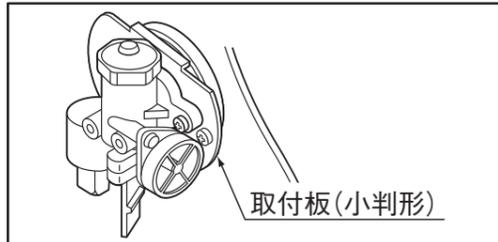

本取り替え部品セットは使用できません。
別途、取り替え部品セット[ふろアダプタ
HM80取替SET-3 138-N820 (AS番号:
4138N8200001)]が必要です。

■ 付属部品の確認

取り付ける前に必ず確認する。

| 形 | | 状 | | | |
|--------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|
| ふろアダプター本体(S) | ふろアダプターカバー (ベージュ色) | カバープレート (ベージュ色) | ふろアダプター カバー止ネジ (サラ小ネジM4×8) | ふろアダプター 本体止ネジ (小ネジM4×12) | 接続なし コネクター |
| | | | | | |
| ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×2 | ×1 |

■ 取り替え手順

| 取り替え手順 | 図 解 | |
|--|---------------------|-------------------|
| | 既存ふろアダプター(丸形の場合) | 既存ふろアダプター(馬蹄形の場合) |
| 1. 既存のカバープレートを取りはずす。 ・カバープレート下部の(+)部に(−)ドライバーなどを差し込み、取りはずす。 | | |
| 2. 既存のふろアダプターカバーを取りはずす。 ・ふろアダプターカバー止ネジ(2本)を取りはずす。 | | |
| 3. 既存のふろアダプター本体を取りはずす。 ・ふろアダプター本体止ネジ(1本)を取りはずす。 | | |
| 4. 付属のふろアダプター本体(S)を取り付ける。 ・ふろアダプター本体止ネジ(2本)でふろアダプター本体(S)を取り付ける。 | 既存ふろアダプター(丸形、馬蹄形共通) | |
| | | |
| 5. 付属のふろアダプターカバーを取り付ける。 ・ふろアダプター止ネジ(2本)でふろアダプターカバー(ベージュ色)を取り付ける。 | | |
| 6. 付属のカバープレート(ベージュ色)を取り付ける。 | | |
| 7. 付属の接続なしコネクターを取り付ける。 ※ふろアダ取替セットが機器の追いだき温度と適合していることを確認するため、メンテナンスなどで、ふろアダ取替セットのみを交換する場合も、必ず付属の「接続なしコネクター」へ取り替えてください。 | | |
| ・手順 a. 機器の電源プラグを抜く。 b. 「ふろサーミスタ」のタグが付いているコネクターを外す。(右図参照) c. 接続なしコネクターをb.で外したコネクターへ接続する。 d. 機器の電源プラグを差し込む。 | | |