


6 2・SSA- α 1003

ハリマーク

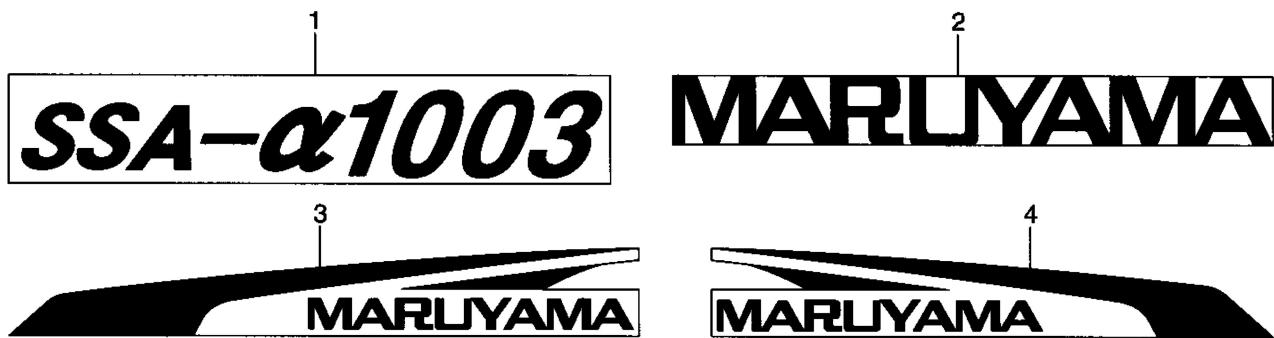

- 100- 5
- 200- 6
- 300- 7
- 400- 8
- 500- 9
- 600- 10
- 700- 39
- 800- 42
- 900- 43
- 1000- 44

11



この車両に使用されている全油圧形
パワーステアリング用高圧ホースは
2年毎に交換して下さい。
168783

12

2WS $\leftrightarrow$ 4WS切替スイッチ操作
●2WS $\leftrightarrow$ 4WSの切替は車両を停止させてタイヤが直進
状態であることを確認し、
●タイヤが直進状態にある状態でスイッチを操作して下さい。
2WS $\leftrightarrow$ 4WS切替の際はランプが点滅し、ブザーが
鳴ります。その間は要やしないです。タイヤを直進状態に
してランプが点滅、ブザーが止まることを確認してくだ
さい。
●切替後、(低速)の時、2WS $\leftrightarrow$ 4WS4速切替出来ます。
●切替後、(高速)の時、2WSの時、2WSです。
●切替スイッチが4WS側に設定されている場合でも、
切替スイッチ(高速)に切替えると2WSになります。

13

10A	15A	10A	5A	6A
エンジン オイル	エンジン オイル	エンジン オイル	エンジン オイル	エンジン オイル
10A	10A	15A	10A	15A
エンジン オイル	エンジン オイル	エンジン オイル	エンジン オイル	エンジン オイル

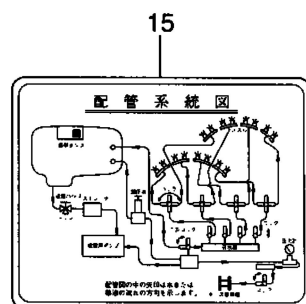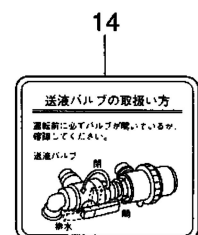

16

走行速度 (km/h)

変速位置	L (低速)	H (高速)
1 速	1.6	5.5
2 速	2.0	8.4
3 速	2.6	10.2
4 速	4.3	16.6
5 速	2.0	8.9

※エンジン回転速度2000rpmの時

17

給油一覧表

No.	給油項目	使用オイル	容量	給油回数	給油目安
1	燃料	軽油(JIS2号)	40L	—	—
2	エンジンオイル	SAE10W-30 API SAE10W-30	7.6L	—	100
3	3速エンジンオイル	SAE10W-30	1.6L	50	600
4	フロント・リヤサスペンション	SAE10W-30	1.6L	—	100
5	エンジン・ポンプ・ファンベルト	SAE10W-30	1.6L	—	100
6	エンジン・ポンプ・ファンベルト	SAE10W-30	1.6L	—	100
7	エンジン・ポンプ・ファンベルト	SAE10W-30	1.6L	—	100
8	エンジン・ポンプ・ファンベルト	SAE10W-30	1.6L	—	100
9	エンジン・ポンプ・ファンベルト	SAE10W-30	1.6L	—	100
10	エンジン・ポンプ・ファンベルト	SAE10W-30	1.6L	—	100
11	エンジン・ポンプ・ファンベルト	SAE10W-30	1.6L	—	100

