


# 73・SSA-α603-1/SSA-α603MA-1 ハリマーク

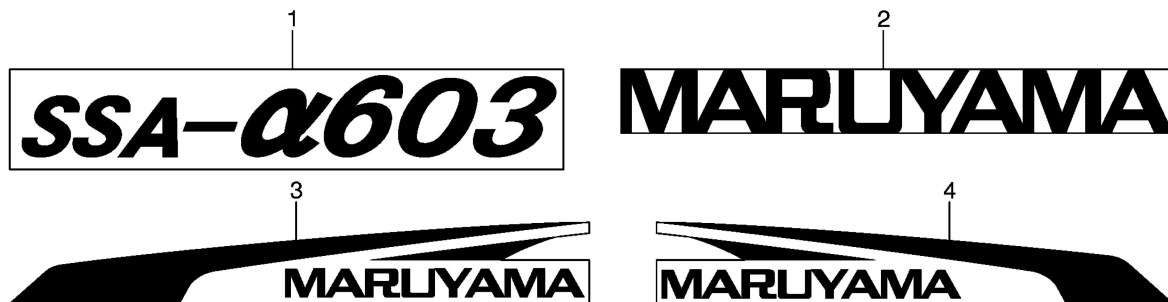

5 **-100-**

6 **-200-**

7 **-300-**

8 **-400-**

9 **-500-**

10 **-600-**

11 この車間に使用されている全油圧形  
パワーステアリング用高圧ホースは  
2年毎に交換して下さい。  
158783

12 **2WS→4WS切換スイッチ操作**

- 2WS→4WS切換は1秒を押し続けてタイヤが直進  
状態になってください。
- タイヤが直進状態以外でスイッチ操作を行うと、  
2WS→4WS切換はランプが点灯し、ブザーが  
鳴ります。その際は押し止めて、タイヤを直進状態に  
してランプが点灯、ブザーが止まることを確認してくだ  
さい。
- 傾斜上り（低地）の時、2WS→4WSを切替えます。  
傾斜下り（高地）の時、2WSです。
- 切換スイッチが4WS側に設定されている場合でも、  
傾斜下り時（高地）にも切替えると2WSになります。

13

|             |             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 10A         | 15A         | 15A         | 10A         | 5A          | 5A          |
| バック<br>ブレーキ | バック<br>ブレーキ | バック<br>ブレーキ | バック<br>ブレーキ | バック<br>ブレーキ | バック<br>ブレーキ |
| バック<br>ブレーキ | バック<br>ブレーキ | バック<br>ブレーキ | バック<br>ブレーキ | バック<br>ブレーキ | バック<br>ブレーキ |
| バック<br>ブレーキ | バック<br>ブレーキ | バック<br>ブレーキ | バック<br>ブレーキ | バック<br>ブレーキ | バック<br>ブレーキ |

14 **送液バルブの取扱い方**

運転前に必ずバルブが開いているか、  
確認してください。

16

| 走行速度 (km/h) | L (低地) | H (高地) |
|-------------|--------|--------|
| 1 速         | 1.5    | 6.3    |
| 2 速         | 1.8    | 7.7    |
| 3 速         | 2.4    | 10.3   |
| 4 速         | 4.0    | 17.1   |
| 5 速         | 1.9    | 7.9    |

※エンジン回転速度2800rpmの時

17

| No. | 給油項目      | 使用オイル     | 容量   | 10分間 (L/d) | 1時間 (L/h) |
|-----|-----------|-----------|------|------------|-----------|
| 1   | 燃料        | 軽油 (150℃) | 25L  | —          | 100       |
| 2   | エンジンオイル   | SAE 5W-30 | 5.0L | —          | —         |
| 3   | ミッションオイル  | ギアオイル     | 7.0L | 50         | 600       |
| 4   | フロントドアオイル | ギアオイル     | 1.5L | —          | —         |
| 5   | バックドアオイル  | ギアオイル     | 1.5L | —          | —         |
| 6   | バックドアオイル  | ギアオイル     | 1.5L | —          | —         |
| 7   | バックドアオイル  | ギアオイル     | 1.5L | —          | —         |
| 8   | バックドアオイル  | ギアオイル     | 1.5L | —          | —         |
| 9   | バックドアオイル  | ギアオイル     | 1.5L | —          | —         |
| 10  | バックドアオイル  | ギアオイル     | 1.5L | —          | —         |
| 11  | バックドアオイル  | ギアオイル     | 1.5L | —          | —         |

18 **注油**

19 **補助散布**

20 **冷却水ドレン**

21 **動噴ドレン**

22 **エンジンドレン**

23

OFF ON GL ST

28

高 低

24 **積載物品名 農業液**

29

最大積載量 600kg  
最大積載容量 600ℓ

25

給液ポンプをエンジン回転数を2200rpm程度に調整してください。

30

閉 開

26

噴霧

停止

27

H  
N  
L

31

H 副変速 L

32

33

34

送風機

35

常用圧力1.5MPa  
噴霧用ポンプ

36

給水ポンプ

37

38

バリエーションノズル

39

バック操作

40

15 10 15 10

41

送風機を回転させる時は  
エンジン回転数を若干高  
めにしてください。  
(1500rpm程度)

