


73・SSA-α603-1/SSA-α603MA-1 ハリマーク

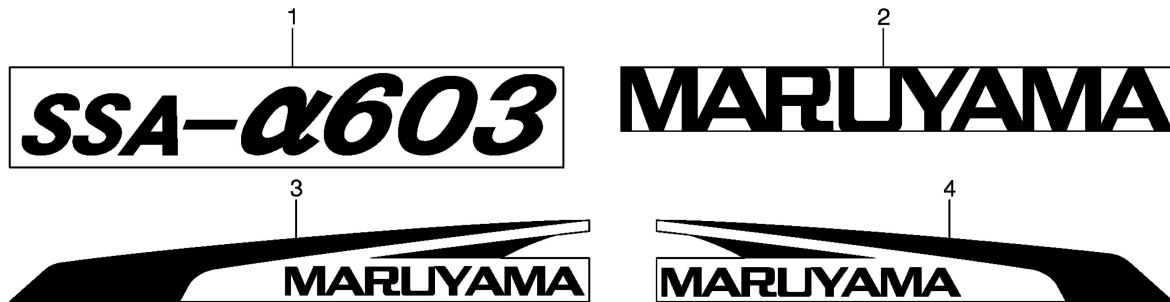

5 **-100-**

6 **-200-**

7 **-300-**

8 **-400-**

9 **-500-**

10 **-600-**

11 この車間に使用されている全油圧形
パワーステアリング用高圧ホースは
2年毎に交換して下さい。
158783

12 **2WS⇒4WS切換スイッチ操作**

- 2WS⇒4WS切換は1秒を押し続けてタイヤが直進
状態になってください。
- タイヤが直進状態以外でスイッチ操作を行うと、
2WS⇒4WS切換はランプが点灯し、ブザーが
鳴ります。その際は押し止めて、タイヤを直進状態に
してランプが点灯、ブザーが止まることを確認してくだ
さい。
- 傾斜上り（低地）の時、2WS⇒4WSを切替えます。
傾斜下り（高地）の時、2WSです。
- 切換スイッチが4WS3割に設定されている場合でも、
傾斜上り時（高地）にも切替えると2WSになります。

13

10A	15A	15A	10A	5A	5A
ア ン テ ナ	パ ワ ー ウ ィ ン	電 圧 メ ー タ ー	ノ ー レ ー シ ン	モ ー タ ー	ホ ー ン
サ ー ビ ス レ ン ダ ー	ラ ン プ レ ン ダ ー	ラ ン プ レ ン ダ ー	ラ ン プ レ ン ダ ー	ラ ン プ レ ン ダ ー	ラ ン プ レ ン ダ ー

14 **送液バルブの取扱い方**

運転前に必ずバルブが開いているか、
確認してください。

16

走行速度 (km/h)	L (低地)	H (高地)
1 速	1.5	6.3
2 速	1.8	7.7
3 速	2.4	10.3
4 速	4.0	17.1
5 速	1.9	7.9

※エンジン回転速度2800rpmの時

17

No.	給油項目	使用オイル	容量	10分間 (L/分)	1時間 (L/時)
1	燃料	軽油 (150℃)	25L	—	100
2	エンジンオイル	SAE 5W-30	5.0L	—	100
3	ミッションオイル	ギヤオイル	7.0L	50	600
4	フロントドアオイル	ギヤオイル (SAE50)	1.5L	—	100
5	バックドアオイル	ギヤオイル (SAE50)	1.5L	—	100
6	ブレーキオイル	DOT 3	0.8L	—	100
7	冷却水	冷却水	10.0L	—	100
8	送液ポンプオイル	ギヤオイル SAE50	0.5L	50	600
9	送液ポンプオイル	ギヤオイル SAE50	0.5L	50	600
10	送液ポンプオイル	ギヤオイル SAE50	0.5L	50	600
11	ラジエーター	冷却水	4.5L	—	200

18 **注油**

19 **補助散布**

20 **冷却水ドレン**

21 **動噴ドレン**

22 **エンジンドレン**

23

OFF ON GL ST

28

高 低

24 **積載物品名 農業液**

29

最大積載量 600kg
最大積載容量 600ℓ

25

給液ポンプを押し続けエンジン回転数を2200rpm程度に調整してください。

30

閉 開

26

噴霧

停止

27

H
N
L

31

H 副変速 L

32

33

34

送風機

35

常用圧力 1.5MPa
噴霧用ポンプ

36

給水ポンプ

37

38

バリエーションノズル

39

コック操作

40

15 10 15 10

41

送風機を回転させる時は
エンジン回転数を若干高
めにしてください。
(1500rpm程度)

