



スマートコード式

単位: mm

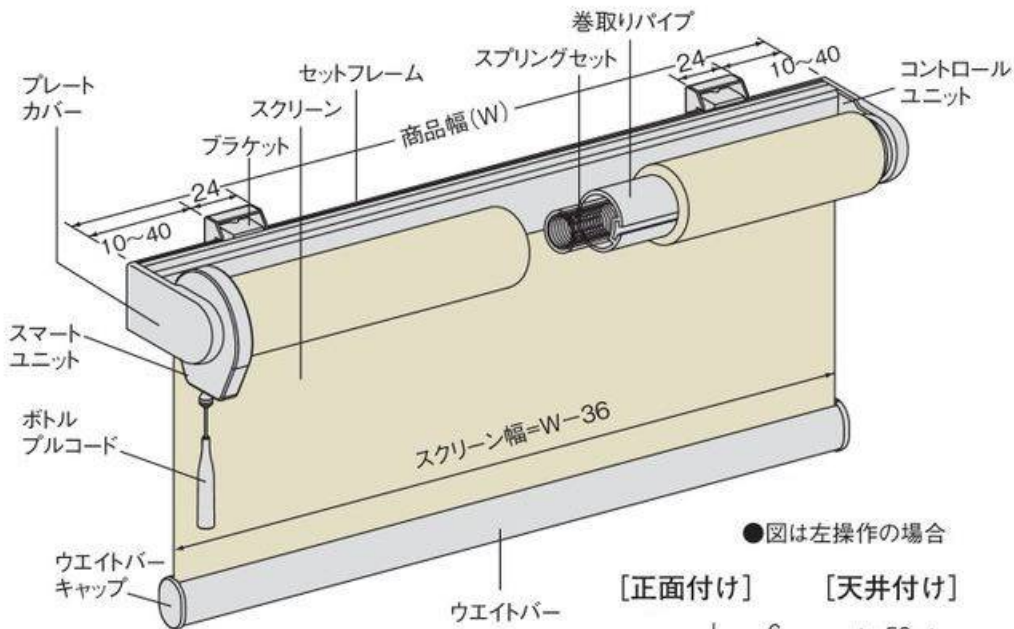


●図は左操作の場合

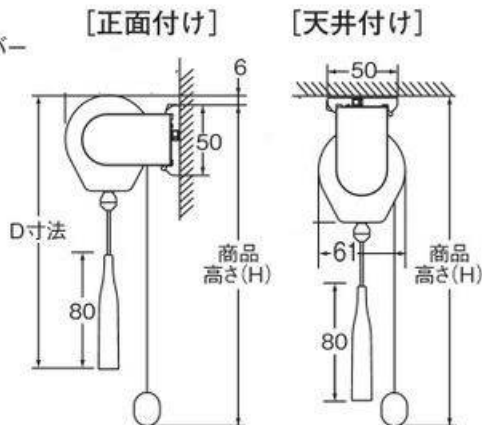

ブラケット

単位：mm


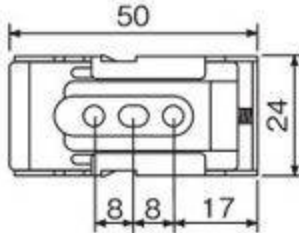


■ブラケットの使用個数

商品幅(W)	使用個数
～1500	2個
～2000	3個
～3000	4個



採寸方法

●正面付け（窓枠の外側に取り付ける場合）

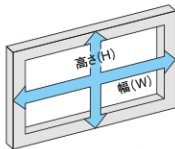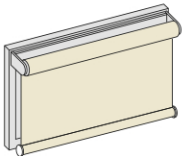

商品の寸法は、幅(W)も高さ(H)も窓枠の外側実寸法以上でご指示ください。

●天井付け（窓枠の内側に取り付ける場合）

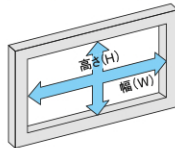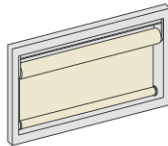

商品の寸法は、幅(W)も高さ(H)も窓枠の内側実寸法から10mm程度差し引いてください。

※スクリーン幅は商品幅より狭くなりますので、各商品のスクリーン幅寸法をご確認ください。


■ 取付方法

■ 正面付け

① ブラケットを取り付けてください。



ブラケットを図のような位置に2本のネジでしっかりと固定してください。



■ 上面図


● 付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地(石膏ボード等)にはご使用になれません。取付け面の材質およびブラケットのネジ穴(Φ4.4mm)に適合するネジおよびプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

② ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。

はずす場合



カチッとはめる



セットフレームの下側をブラケットにさし込み、さらに上側をはめ込みます。

セットフレーム



プッシュボタンを押す

はずす時は、下のプッシュボタンを押してください。

<ご注意>

セットフレームだけをつかんで商品を持ち上げないでください。

商品が落下し事故の原因になります。

■ 天井付け

① ブラケットを取り付けてください。



ブラケットを図のような位置に2本のネジでしっかりと固定してください。



■ 上面図

● 付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地(石膏ボード等)にはご使用になれません。取付け面の材質およびブラケットのネジ穴(Φ4.4mm)に適合するネジおよびプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

② ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。

はずす場合



セットフレームの手前側をブラケットにさし込み、さらに窓側(奥側)をはめ込みます。



はずす時は、プッシュボタンを押してください。

