


74・SSA-α604/SSA-α604MA

ハリマーク

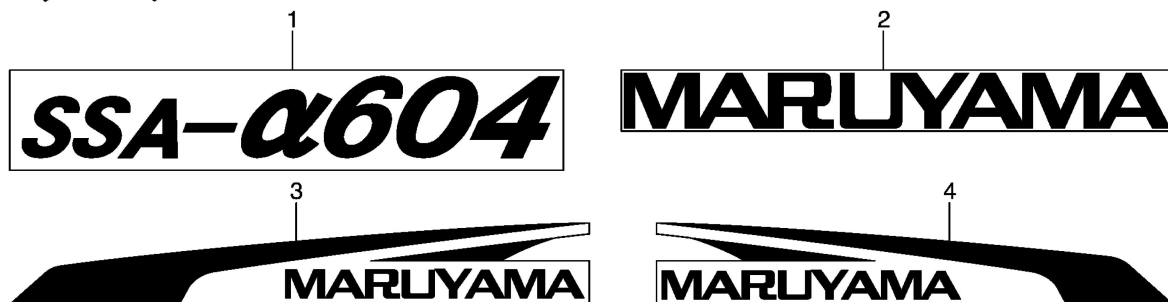

11 この車両に使用されている全油圧形
パワーステアリング用高圧ホースは
2年毎に交換して下さい。
159782

12 2WS ↔ 4WS切替スイッチ操作
●2WS ↔ 4WSの切替は車両を停止させてタイヤが直線
状態で行うてください。
●タイヤが直線状態でホイールをスリット操作を行うと、
2WS ↔ 4WSの切替はタンクが充滿し、フューガ
機ります。その間は進行しないで、タイヤを直線状態に
してフューガ機を行って、フューガ機が止まることを確認してくだ
さい。
●制動は、(前進)の時、2WS ↔ 4WSを選択できます。
制動は、(後進)の時、2WSです。
●切替スイッチが故障に陥っている場合でも、
制動は、(前進)に切替わると2WSになります。

13

10A	15A	15A	10A	5A	5A
オイル タンク	パワース テアリン	油圧シ リンダ	ブレー キシリン	油圧シ リンダ	油圧シ リンダ
10A	10A	15A	10A	15A	15A
油圧シ リンダ	油圧シ リンダ	油圧シ リンダ	油圧シ リンダ	油圧シ リンダ	油圧シ リンダ

14 送液バルブの取扱い方
運転前に必ずバルブが閉まっているか、
確認してください。
送液バルブ
閉
開

16

走行速度 (km/h)		
速度位置	L (低速)	H (高速)
1 速	1.5	9.3
2 速	1.8	7.7
3 速	2.4	10.3
4 速	4.0	17.1
5 速	1.2	7.2

※エンジン回転速度2800rpmの時

17

No	給油項目	使用オイル	容量	頻度	注油方法
1	燃料	軽油(JIS2号)	25L	—	—
2	エンジンオイル	軽油(JIS2号)	5.0L	—	100
3	ミッションオイル	軽油(JIS2号)	7.0L	60	600
4	フロントアライメント	ギヤオイルSAE90	1.5L	—	100
5	後部アライメント	ギヤオイルSAE90	1.5L	—	100
6	後部アライメント	ギヤオイルSAE90	1.5L	—	100
7	後部アライメント	ギヤオイルSAE90	1.5L	—	100
8	後部アライメント	ギヤオイルSAE90	1.5L	—	100
9	後部アライメント	ギヤオイルSAE90	1.5L	—	100
10	後部アライメント	ギヤオイルSAE90	1.5L	—	100
11	後部アライメント	ギヤオイルSAE90	1.5L	—	100

18 注油

19 補助散布

20 冷却水ドレン

21 動噴ドレン

22 エンジンドレン

23 OFF ON GL ST

24 積載物品名 農薬液

25 給水ポンプ使用時はエンジン回転速度を2200rpm以下に調整してください

26 噴霧

27 H N L

28 高 低

29 最大積載量 600 kg
最大積載容量 600 L

30 閉 開

31 H 副変速 L

32

33

34 送風機 入 切

35 常用圧力1.5MPa 噴霧用ポンプ 入 切

15 配管系統図

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 傾斜ノズル 左 右

50 コック操作 開 閉

51 上 下

52 右下ノズル

53 左下ノズル