
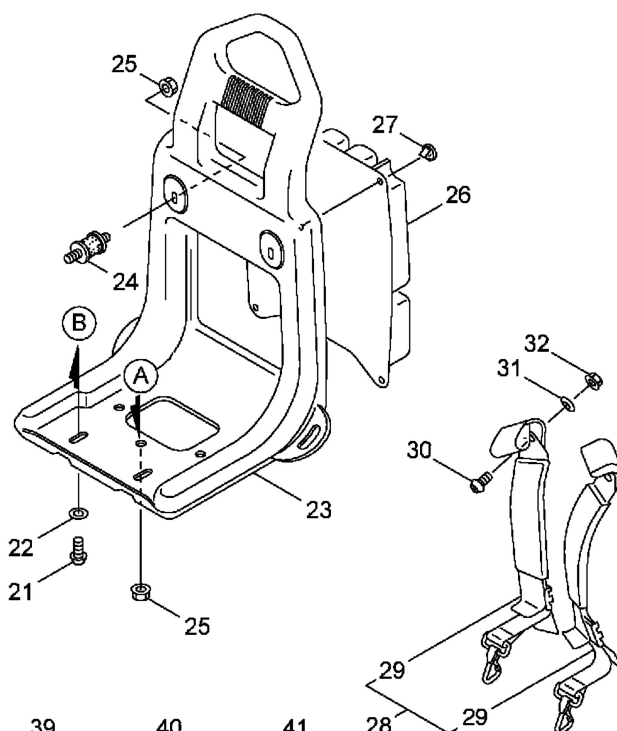
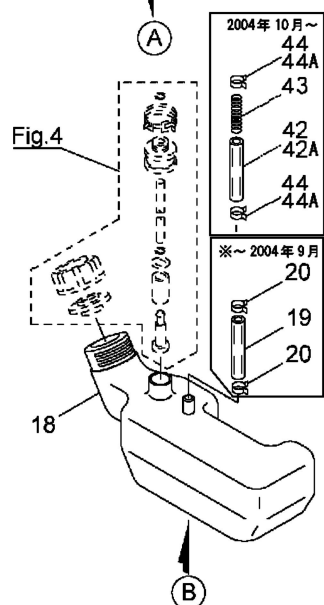
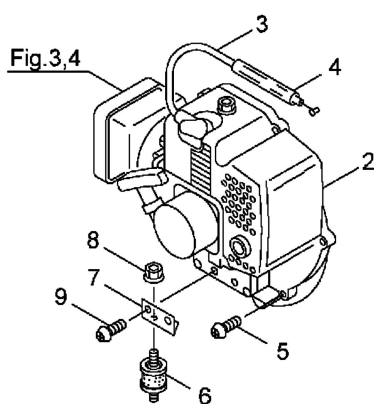
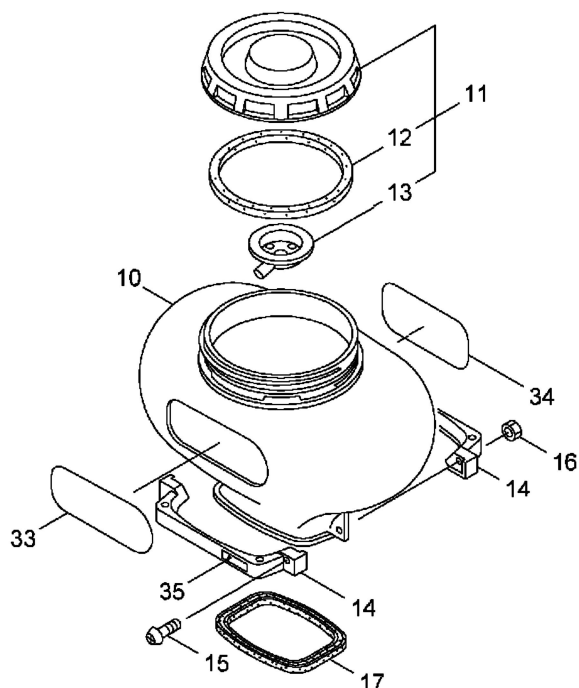


1. MD3021-9, MD3021-15 タンク、セオイワク

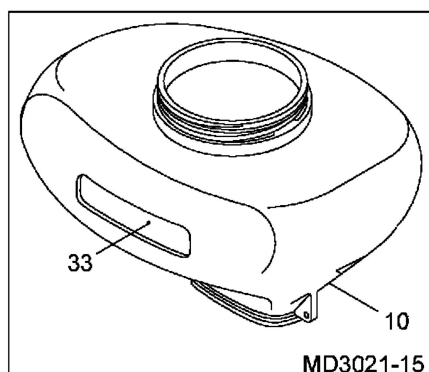

- 36

▲ 注意

シフトを押しこめる
こと、乗客が乗車し
た状態では、シフト
が壊れることがあります。

37

▲ 注意

シフトのロック機構
が壊れることがあります。

38

▲ 注意

エンジンや燃料ポンプ
の故障、燃焼不良など
により、乗客が乗車し
た状態で、エンジンが
壊れることがあります。

39

▲ 危険

エンジンや燃料ポンプ
の故障、燃焼不良など
により、乗客が乗車し
た状態で、エンジンが
壊れることがあります。

40

▲ 注意

エンジンや燃料ポンプ
の故障、燃焼不良など
により、乗客が乗車し
た状態で、エンジンが
壊れることがあります。

41

▲ 警告

エンジンや燃料ポンプ
の故障、燃焼不良など
により、乗客が乗車し
た状態で、エンジンが
壊れることがあります。