

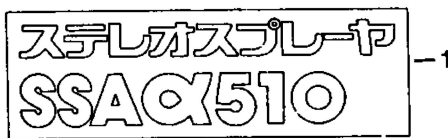
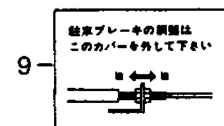


62・ハリマーク



MARUYAMA

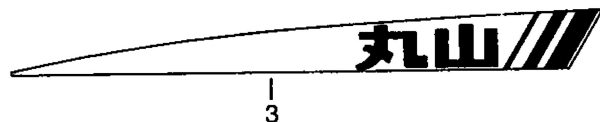

送風機スイッチは、エンジンが高速回転では入りません。エンジン低速にてスイッチを「入」にし、徐々に回転を上げると入ります。

