
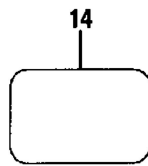
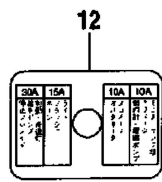


送風機風量調節手順

1. エンジン停止し、4 を破く。
2. 送風フラッグをONにする。
3. 送風機が回るのを待つ。
4. 調節レバーを十字穴に差し込み、調節用ナットをゆるめる。
5. 調節リングの穴にレバーを押し込み、調節用ナットを締め直す。
6. 調節リングの穴にレバーを押し込み、調節用ナットをゆるめる。
7. 送風機フラッグをOFFにする。

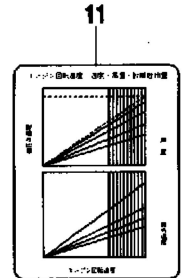

常用圧力 1.5 MPa

冷却水ドレン

最大積載量 600 kg
最大積載容量 600 ℓ

積載物品名 農薬液

補助散布

ブレーキ連結解除

