取扱説明書

モノタロウ コードリーダー

注文コード:09372028

このたびは、コードリーダーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

警告

この表示内容を無視して誤った使い方をした場合は死亡や重症等の重大な障害に結びつく可能性があります。

- ●使用前に本体やコードに亀裂等の異常がない事を点検、確認してください。
- ●引火や爆発の恐れがあるのでガソリン等の可燃物の近くでは使用しないでください。
- ●ご自分で分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- ●本来の用途以外での使用は絶対にしないでください。
- ●ご使用の際は必ず保護手袋と保護メガネを着用してください。
- ●雨中での使用や水に濡らしたりは絶対にしないでください。
- ●濡れた手での使用は絶対にしないでください。

注意

この表示内容を無視して誤った使い方をした場合は人的障害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

- ●本製品は2002年以降製造の国産車各メーカー・OBDアメリカ車・EOBD欧州車のDC12V車専用です。DC12V以外の車両(DC24V車)での使用は絶対にしないでください。※対象車種であっても稀に使用できない場合がございます。
- ●作業中は本製品を車両のOBDⅡコネクターから絶対にはずさないでください。

【各部の名称】

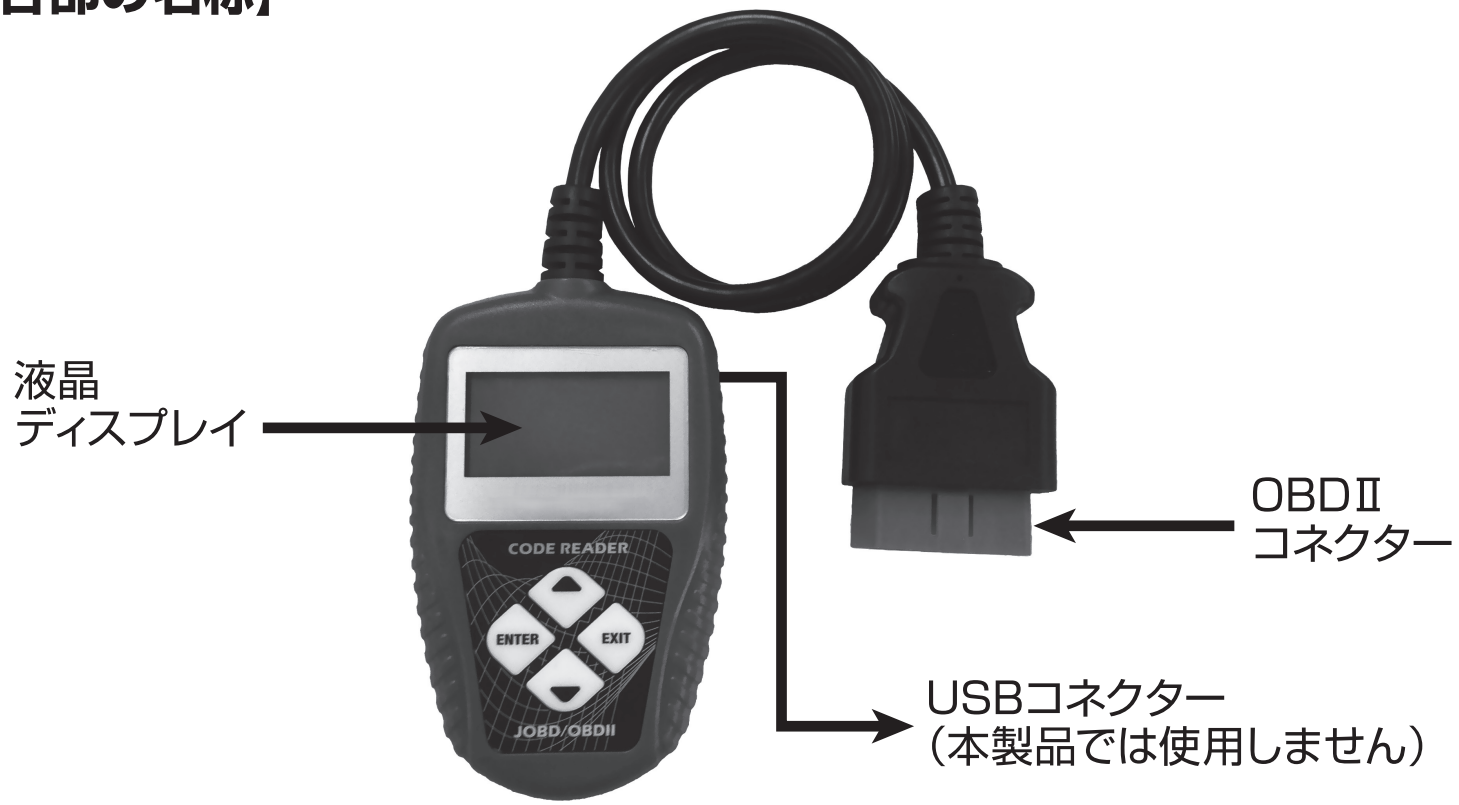

【使用方法】

①車両側のOBDⅡ差し込み口に本製品のOBDⅡコネクターを差し込みます。
②車両のキーをONにします（※但し絶対にエンジンはかけないでください）
③Main Menuの画面で1）Diagnostics Codesを選んでENTERキーを押します。（下図①参照）
④Select Vehicleの画面で車両メーカーを選んでENTERキーを押します。（下図②参照）
⑤System Statusの画面で1）Read Codesを選択しENTERキーを押してコードを読みとります。（下図③参照）
※もし通信不可の際はCommunication Errorと表示されるので、その場合はSelect Vehicleの画面で1）OBDⅡ&EOBDを選択しENTERキーを押してください。（図④参照）
⑥異常が無かった場合はこれで終了です。車両のキーをOFFにして本製品を車両から取り外してください。
⑦もし何らかのエラーコードが表示された場合は車両の整備書に従ってエラー(故障)部分の修理を行ってください。（下図⑤参照）
⑧エラー(故障)部分の修理が終了後EXITキーを押してMain Menuの画面まで戻り2）Erase Codesを選択し画面の表示に従ってENTERキーを押してエラーコードを消去してください。（図⑥参照）
※作業中は絶対に本製品を車両のOBDⅡコネクターから外さないでください。

図①

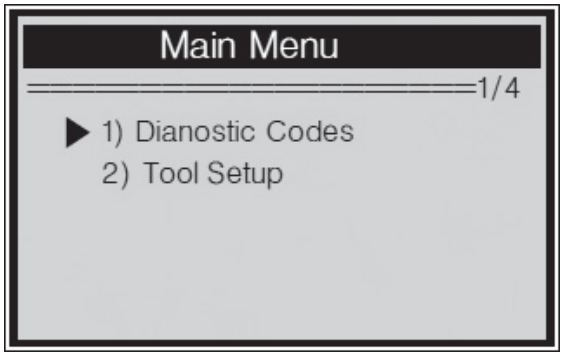

図②

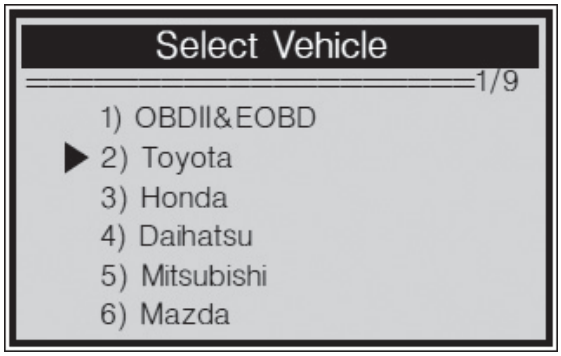

図③

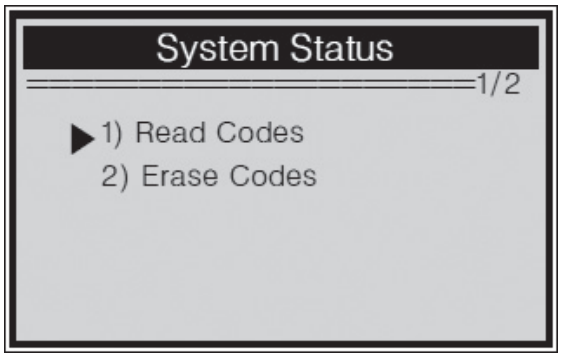

図④

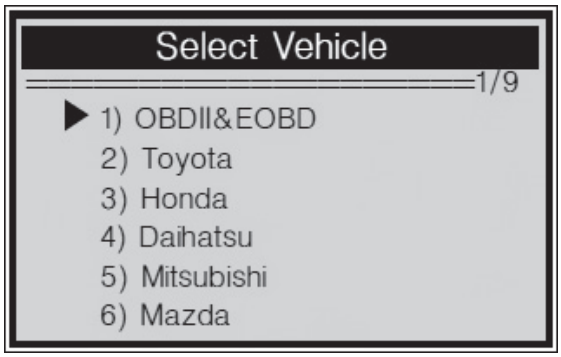

図⑤

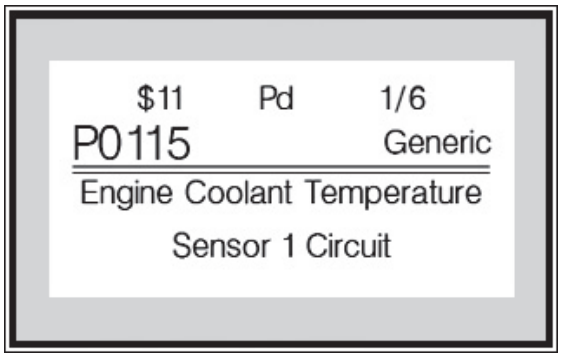
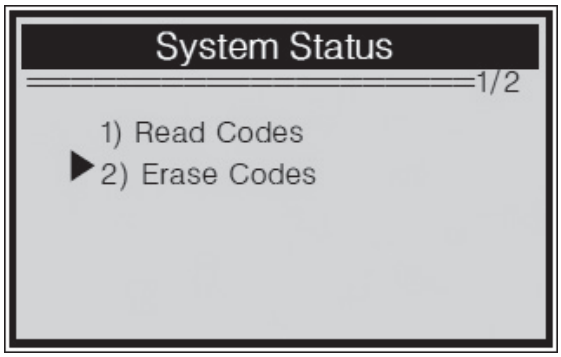
図⑥