JEFCOM
ELECTRICIANS TOOLS

フィッシャー1番竿, 2番竿, 3番竿　取扱説明書

このたびは、フィッシャー1番竿，2番竿，3番竿 をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。ご使用前に以下に記載した説明を必ずお読みいただき正しく使用してください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

⚠ 警告
- ●指定の用途以外に使用しないでください。
- ●子供に触れさせないでください。

⚠ 注意
- ●ご使用前に損傷部分又は不具合がないかをチェックしてください。
- ●交換作業の際は、必ず保護手袋を着用してください。

⚠ 使用上の注意
- ●既設のフック金具はゆるみ防止のために、非常に硬く締め付けています。取り外しの際はモンキーレンチ、プライヤーなどを使用してください。
- ●使用状態により取付けられない場合があります。



この部分をモンキーレンチ、プライヤーなどでつかんでゆるめてください。



この部分をモンキーレンチ、プライヤー、スパナなどでつかんで保持してください。

スパナのサイズは以下表

竿径	竿先端径(mm)	対辺(mm)
細	約7	5.5
中	約10	8
太	約12	11

取り付けた後は、ゆるみ防止のために必要に応じてテーピング、またはネジロック剤をご使用ください。

交換方法

① 金具と尻金を外します。



② 1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。

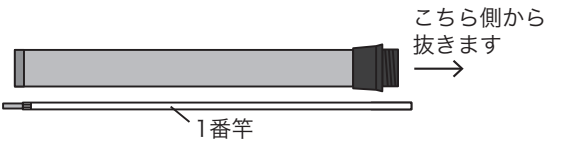

③ 交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。

④ 竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。

ジェフコム株式会社
〒579-8014 東大阪市中石切町3-13-16

ML1GBF　MADE IN CHINA