取扱説明書

モノタロウ フレキシブルブレーキブリーダータンク

注文コード:74335808

このたびは、フレキシブルブレーキブリーダータンクをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

1 仕様　タンク容量:1L

2 各部名称

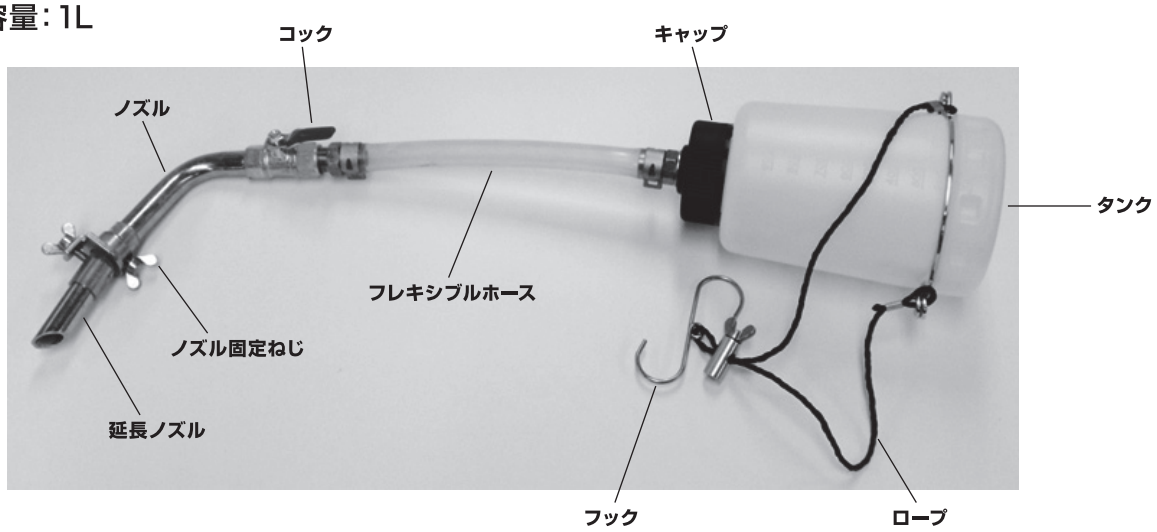

3 安全にお使いいただくために

⚠警告　この表示内容を無視して誤った使い方をした場合は、死亡や重症などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

- ●本製品は、ブレーキ・クラッチフルードを交換する際に、リザーブタンク内にフルードを補充するための商品です。
- ●本来の目的以外の用途では使用しないでください。
- ●使用前後に破損や損傷などの異常が確認された場合、速やかに使用を中止してください。
- ●本製品は、ブレーキ・クラッチフルード専用となりますので、他の液体・油脂などにはご使用しないでください。
- ●本製品を使用する際は、使用する車両の整備書の作業手順に沿って作業を行ってください。
- ●規定用途外の使用による機器・車両の破損や怪我などに関しましては、当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

⚠注意　この表示内容を無視して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

- ●本製品の改造は行わないでください。
- ●保護メガネ、作業手袋などの保護具を身に着けて、ご使用ください。

4 ご使用方法

①タンクからキャップを外し、ブレーキブルードをタンクに入れてください。
②キャップをタンクにしっかり締付けてください。
※締付けがしっかりしていない場合や、キャップ内部のパッキンに損傷やねじれがあると、フルード漏れの原因となりますので、ご注意ください。
③コックがきちんと閉まっていることを確認し、ブレーキ(クラッチ)のリザーブタンクにノズルを入れ、ノズル固定ねじでノズルをリザーブタンクに固定してください。
④フックを使用してタンクを吊下げてください。
※必要に応じてロープの長さは調整してください。フックをかける際、車両に傷がつかないように注意し、タンクが使用中に落下しないように確実な場所に吊下げてください。
⑤コックを開き、ブレーキ(クラッチ)のエア抜き・フルード交換を行ってください。
※作業は、対象車両の整備書に従い、行ってください。
⑥作業完了後、必ずコックを締めてからリザーブタンクより本製品を取外してください。
※コックを開けたまま本製品を取外すと、タンク内部のフルードが漏れてしまいます。必ずコックを締めてから取外すように注意してください。

株式会社 MonotaRO　https://www.monotaro.com/　TEL:0120-443-509
MADE IN TAIWAN
更新日 2021.05.24

株式会社 MonotaRO
https://www.monotaro.com/
TEL:0120-443-509
MADE IN TAIWAN
更新日 2021.05.24