53・SSA-Z550

ハリマーク

1

3

2

4

5

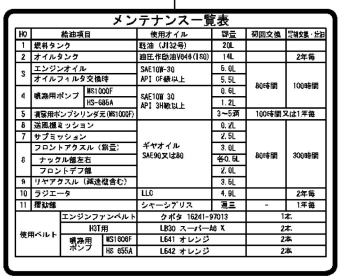

メンテナンス一覧表

NO	給油項目		使用オイル	容量	初回交換	定期交換・点検
1	燃料タンク		軽油（JIS2号）	20L		
2	オイルタンク		油圧作動油VG46（ISO）	14L		2年毎
3	エンジンオイル		SAE10W-30 API CF級以上	5.6L	60時間	100時間
	オイルフィルタ交換時			5.5L		
4	噴霧用ポンプ	MS1600F	SAE10W 30 API SH級以上	0.6L		
		HS-686A		1.2L		
5	液肥用ポンプシリンダ支(MS1600F)			3～5滴	100時間又は1年毎	
6	油圧機ミッション		ギヤオイル SAE90又は80	0.2L	60時間	300時間
7	サブミッション			2.5L		
8	フロントアクスル（前芯）			3.0L		
	ナックル根左右			各0.5L		
	フロントデフ箱			2.0L		
9	リヤアクスル（減速機含む）			3.5L		
10	ラジエータ		LLC	4.9L		2年毎
11	摩耗輪		シャーシグリス	適三	-	1年毎
使用ベルト	エンジンファンベルト		クボタ 16241-97013			1本
	HGT用		LB30 スーパーA6 X			2本
	噴霧用ポンプ	MS1600F	L641 オレンジ			2本
		HS 655A	L642 オレンジ			2本

6



7

8

9

5A	予備	15A	ライト ライン カーホーン
15A	OP電源	5A	OP電源
10A	予備	30A	メイン
10A	噴霧用ポンプ	15A	倍速、4WD 電磁ブレーキ
10A	ランプ オイルチカーキ、ブビーメーター	15A	低圧ソレノイド 電磁ポンプ バルブ
		15A	予備

10

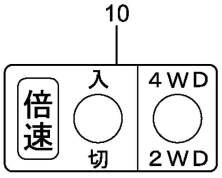

11

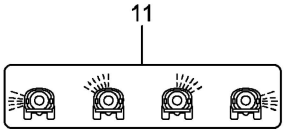

12

冷却水ドレン

13

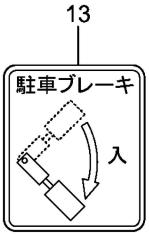

14

動噴ドレン

15

エンジンドレン

16

21

22



17

最大積載量　５００kg
最大積載容量　５００L

18

積載物品名　農薬液

19

20

常用圧力　1.5MPa

23

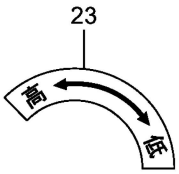

24

25

26

27



28

29

注　意

水掛け禁止

●電装品に水を掛けないこと。

30

調圧ダイヤル

※2021年5月～

31

副変速レバーが高速または低速に入らない場合は、変速レバーを一旦前進側へ動かし停止位置に戻してから、再度操作してください。