# テレコンアダプタ（3心用）
# 工事説明書

SAF8053①

*SAF8053　C*

■工事される方へのお願い
・正しく安全にご使用いただくために、この説明書をよくお読みになって指定された工事を行う。
・条件を外れた設置が原因で生じた故障及び損傷は、保証期間内でも有料となります。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

| | |
|---|---|
| ⚠ 注意 | この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 |

## ⚠ 注意

・すべての取り付けが完了するまで、燃焼機器本体及びテレコントロールシステムの電源は入れないで下さい。
・屋内設置専用です。水気のある場所や屋外などには設置しないで下さい。

## 工事後の確認

・設置ならびに工事が終わりましたらもう一度、燃焼機器回り、テレンコアダプタ回り、テレコントロールシステム回りの工事について点検をして下さい。
・台所（床暖房）リモコンより、燃焼機器を動作（自動運転）させ、正常に動作することを確認して下さい。（燃焼機器取扱説明書参照）

### ■付属部品

| 品　　名 | 個　数 | 備　考 |
|---|---|---|
| テレコンアダプタ本体 | 1 | |
| テレコン指示ラベル | 1 | |
| コード　4心　AYW | 1 | 本体に取り付け |

※ テレコンアダプタ本体は、JIS C 8337 1個用スイッチボックスに挿入し、台所（床暖房）リモコンをそのスイッチボックスに取り付けます。
※ テレコン指示ラベルをスイッチボックス下方の壁に貼り付けて下さい。

## 設置前の確認

・台所（床暖房）リモコン設置用に1個用スイッチボックスが設けられてあることを確認して下さい。
・必ずブレーカを「切」、または燃焼機器の電源プラグを抜いてから行って下さい。
・付属部品一覧を確認して下さい。



## 取り付け方法

### ■コードの接続

コード4心AYWを台所（床暖房）リモコンまたは、中継コードに接続する。
各コード接続後、スイッチボックスへテレコンアダプタ本体を挿入して下さい。

### ■結線図

※ 下記は1系統対応リモコンの例です。複数系統対応リモコンについての詳細はリモコンに付属の工事説明書を参照して下さい。

〈HAコネクター小の場合〉

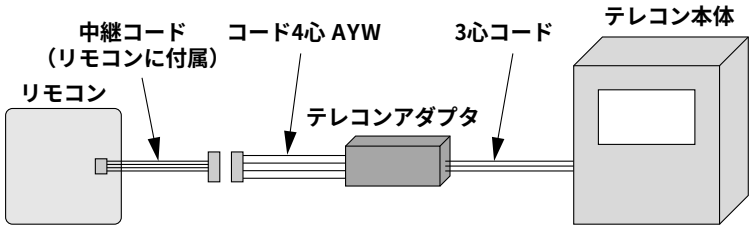


〈HAコネクター大の場合〉

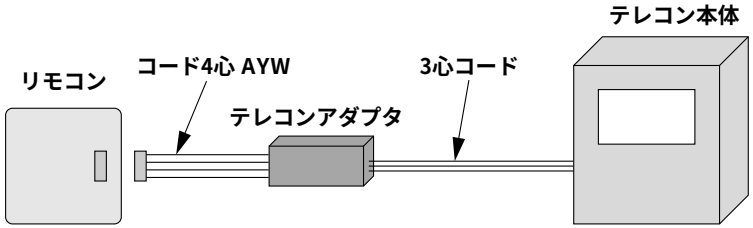


### ■結線要領図

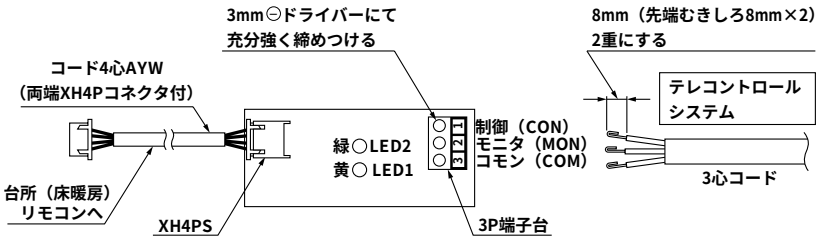


### ■動作説明

試運転

（例）床暖房リモコンを操作する場合について記載しています。

1. 在宅時の操作
   テレコントロールシステムの取扱説明書に基づいて、機器を操作して下さい。
   この時、機器のリモコンの運転ランプが点灯し、機器が動作することを確認して下さい。また、テレコンアダプタのLED1黄ランプ（瞬時点灯）、LED2緑ランプが点灯することを確認して下さい。
2. 外出先からの操作
   テレコントロールシステムの取扱説明書に基づいて、電話から機器を操作して下さい。
   この時、機器のリモコンの運転ランプが点灯し、機器が動作することを確認して下さい。また、テレコンアダプタのLED1黄ランプ（瞬時点灯）、LED2緑ランプが点灯することを確認して下さい。