

詳細

商品コード/色

595534 ピアノブラック
595535 黒木目
595536 茶木目

適合車種・年式

日野 '17 レンジャー標準車
(平成29年(2017)5月~ON)

取付手順

取付上の注意

1. 取付作業の際は、必ず車を平坦な場所に駐車し、パーキングブレーキレバーを引き、確実にパーキングしてから行ってください。
2. 作業中は必ずエンジンを停止し、エンジンキーを抜いてください。
3. 商品構成点数が取扱説明書通りになっているかを確認してから作業を始めてください。
4. 両面テープは一度剥がしてしまうと、粘着力が落ち、貼り直しが効かない場合があります。貼り付けする前に必ず仮合わせを行い、正しい位置に貼り付けしてください。
5. 取付面の汚れなどを十分に拭き取ってから作業を行ってください。
6. 両面テープは硬化するのに最低 24 時間かかります。貼り付け直後は剥がれやすいため、力を加えないようにしてください。

製品構成


① センターテーブル本体 x 1

② コンソール BOX x 1

③ 支柱脚 x 2

④ 支柱脚取付ネジ(6×25) x 2本

⑤ タッピングネジ(4×35) x 4本

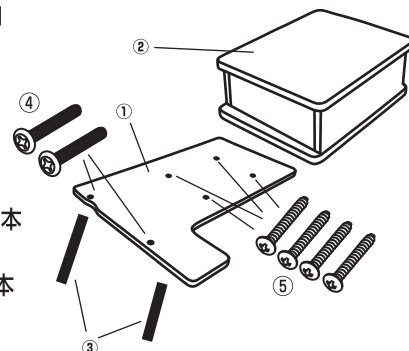

- 1** 下図を参考に純正コンソール BOX を取り外してください。ドリンクホルダーの底フタを工具を用いて取り外し、底の取付ネジを取り外します。(図 2 参照)
次にコンソール BOX を開け、内側の取付ネジを取り外します。(図 2 参照)
※(純正で外したネジは無くさないように保管してください。)

図 1 純正コンソール BOX



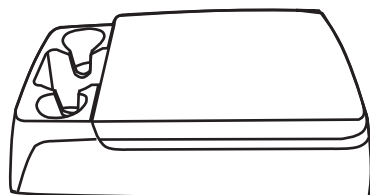


図 2


ドリンクホルダー底フタ

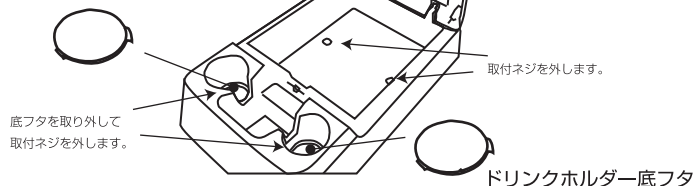


- 2** 純正コンソール BOX を取り外したら、センターテーブル本体を仮合わせして取り付け位置を確認してください。

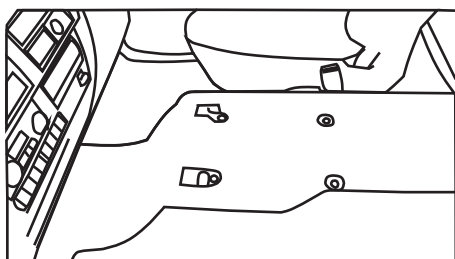


- 3** センターテーブルを付属の取付ネジで仮止めし、支柱脚を取り付けます。支柱脚を取り付ける際、底にビニール等を敷いて、センターテーブルを浮かせながら設置すると取り付けしやすくなります。

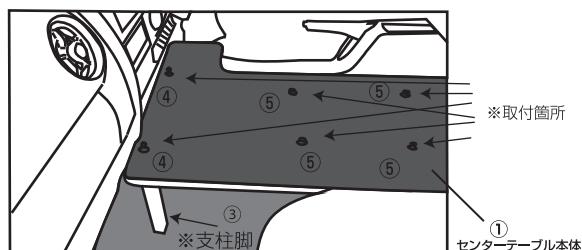

- 4** 純正のコンソール BOX を取付ます。取付穴位置が見づらい場合は、ライト等を用いて付属のタッピングネジ(図⑤)で取り付けてください。取り付け後にドリンクホルダーの底フタを取り付けてください。

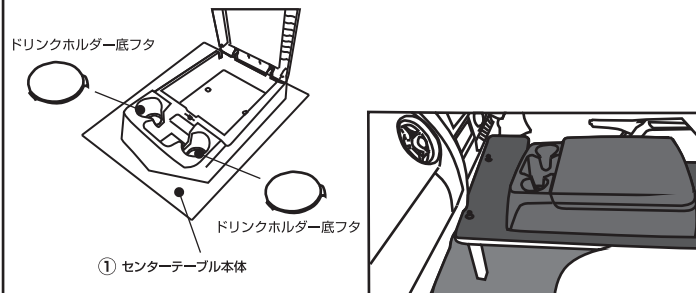

- 5** コンソール BOX の裏側にあるマジックテープ付き両面テープを剥がし、純正コンソール BOX のフタの上にコンソール BOX を取り付けます。両面テープを何度も剥がしたりしていると粘着力が弱くなる場合があります。

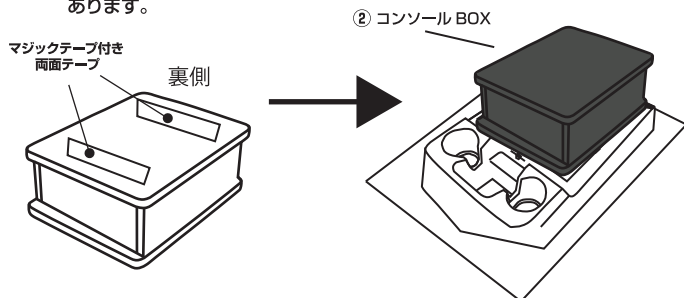

株式会社 **ジェットイノウエ**

〒125-0063 東京都葛飾区白鳥 3-14-18 TEL.03 (3602) 1121 FAX.03 (3604) 6218

●本製品のお問い合わせは物流センター TEL 0297 (27) 3115

<http://www.jet-inoue.co.jp>

本製品の仕様および外観は商品改良のため予告なく変更する場合があります。