

間仕切ポール


【挟込みタイプ】

取り付け説明書

1 サイドポール穴開け


サイドポールの上下を確認し、A・Bペアのサイドポールを合わせ、サイドポールBの上部から30mmの位置にØ4貫通穴が開いている同じところにØ6mmの貫通穴を開ける。

※サイドポールBはØ4貫通穴が開いていますがサイドポールAには穴が開いていません。ポールAの内側に穴が空いたら、裏返して外側からØ6の貫通穴を開けてください（上部から30mm）

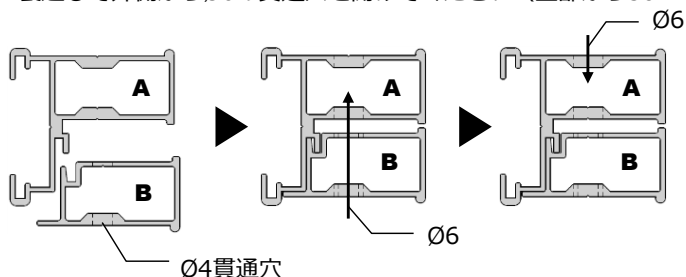

2 MGベルトの取付け


サイドポールの下部にMGベルト止金具を付属のビスで取付け（下面合せ）、MGベルトをサイドポール上部から差し込んでください。

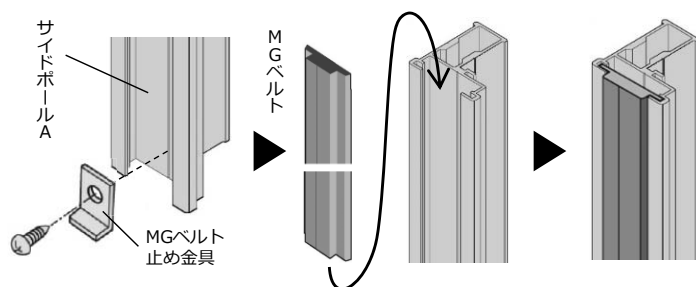

※MGベルトには左右でN極（V溝）、S極があります。MGベルト同士をくっつける場合は向きにご注意ください。


3 シート固定

①サイドポールAのシートを挟み込む面に両面テープを貼る。

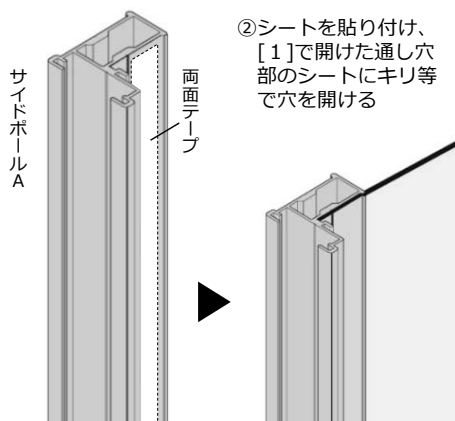


②シートを貼り付け、[1]で開けた通し穴部のシートにキリ等で穴を開ける

③サイドポールAにBを合わせランナーを通したU継金具を取付ける。

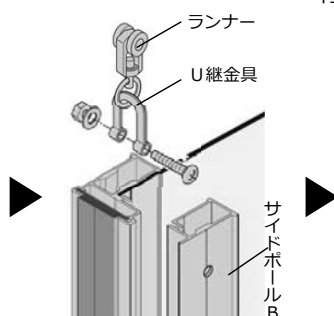


④サイドポールBの残りの穴に付属のピアスビスを打ちサイドポールAに取付ける。

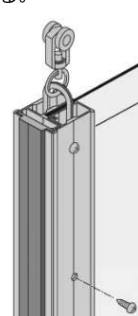


4 取手取付け

操作しやすい位置に付属のピアスビスで取手を固定します。

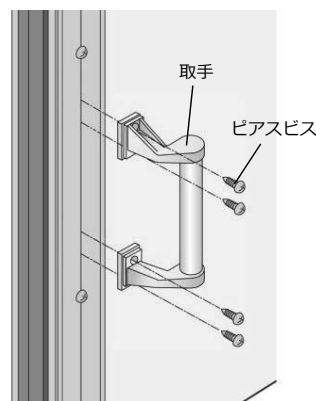

■ 全体図

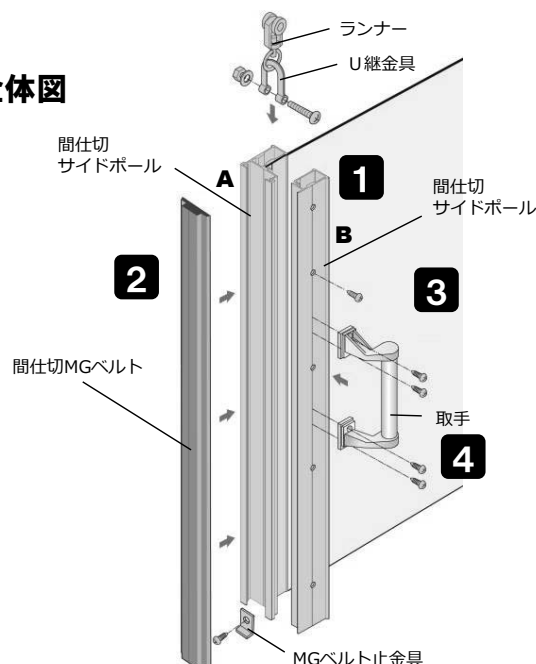

■ 部品名称



本製品の取り付け、取り扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら商品購入先の販売店もしくは当社岡田装飾金物株式会社にお問い合わせいただき、ご理解された上で、お取り扱いください。

◎ 岡田装飾金物株式会社 TEL:072-995-8100 FAX:072-995-8200

〒581-0054 大阪府八尾市南亀井町1丁目1-40 E-mail:info@os-rail.co.jp URL:http://www.os-rail.co.jp

2017.8