
取扱説明書

モノタロウ ドアノブ(レバーハンドル)

このたびは、ドアノブ(レバーハンドル)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

品名	画像	セット内容
ドアノブ (握り玉)	空錠/ カギ無し 	・握り玉×2個・ラッチ本体×1 個 ・座受板×1 個 ・ラッチフロント /受座板用ネジ(M4 ×22.7)× 4本 ・丸座用ネジ(M4×35) × 2本
ドアノブ (握り玉)	内締錠/ ツマミカギ 	・握り玉×2個・ラッチ本体×1 個 ・座受板×1 個 ・ラッチフロント /受座板用ネジ(M4 ×22.7)× 4本 ・丸座用ネジ(M4×35) × 2本 ・開錠工具×1 本
ドアノブ (レバーハンドル)	空錠/ カギ無し 	・レバーハンドル× 2個 ・ラッチ本体×1 個 ・座受板×1 個 ・ラッチフロント /受座板用ネジ(M4 ×22.7)× 4本 ・丸座用ネジ(M4×35) × 2本・開錠工具×1 本
ドアノブ (レバーハンドル)	内締錠/ ツマミカギ 	・レバーハンドル× 2個 ・ラッチ本体×1 個・座受板×1 個 ・ラッチフロント /受座板用ネジ(M4 ×22.7)× 4本 ・丸座用ネジ(M4×35) × 2本 ・開錠工具×2 本

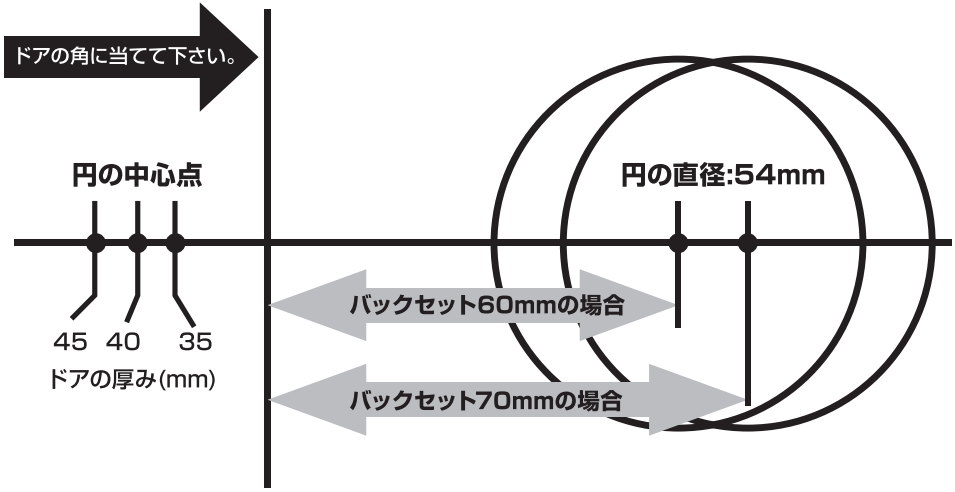


取付ける前には、ラッチのセンターホールの位置を先に調整して下さい。




1.線を引く

①ノブを取付ける適当な高さに水平線：A`とA``を引く。
②ノブ、レバー用ハンドルの穴位置 (直径φ54mm)と
　ラッチ用の穴位置 (直径φ25mm)に 円を描く。

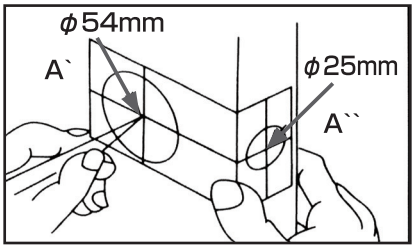

2.穴をあける

①1-②で描いた直径φ54mmの穴をあける。
②ドアの厚みの部分に1-②で描いた直径φ25mmの穴をあける。
　ラッチのフロントを納めるために、幅25mm,高さ57mm、厚み3.6mmの場所を掘る。
③ラッチ本体を直径φ25mmの穴に差し込み、フロントの上下をネジで留める。
※ラッチボルトの傾いた面がドアの閉まる方向に向かうようにする。

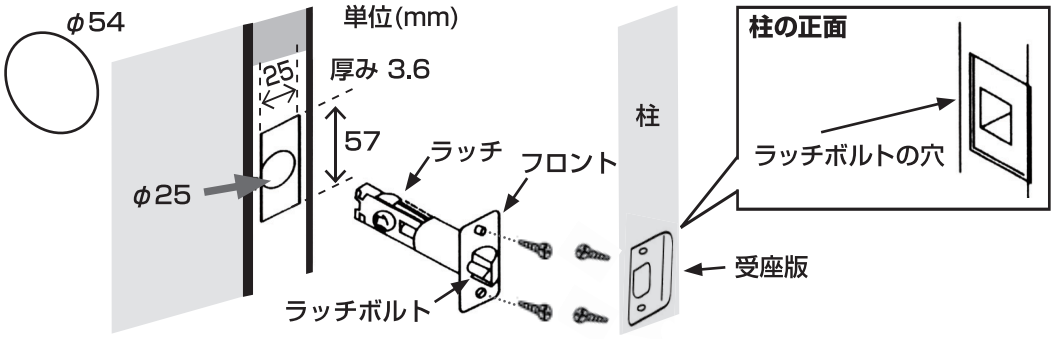


3.受座版の取付け

ラッチのフロントの高さに合わせて、柱に受座版とラッチボルトの入る穴を掘る。

4.外側ノブの取付け

外側ノブのセンターバーをラッチ本体の
センターホールに差し込む。
左右にあるスクリューガイドも
センターホールの両側に差し込む。

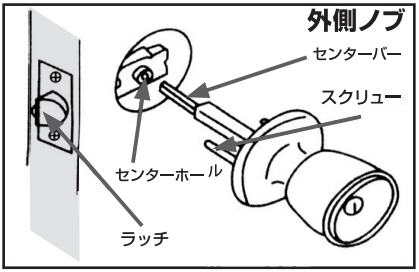

5.内側ノブの取付け

内側ノブのセンターホールに
外側ノブのセンターバーを
押し込んで、丸座にある2つの
ネジ穴にネジを入れて固定する。

