


ミニポリトラー® 収納台車

10台収納



イレクター製のミニポリトラー収納台車です。
 平台車(ミニポリトラー)を定位置管理することができます。
 背面・側面(左/右)・底面の4つの面をイレクター専用接着液で
 接 着して組み立てます。

品番	外寸法(間口×奥行×高さ)	質量
GN-400収納台車	780×430×1400mm	9.8kg
GN-900収納台車	1000×480×1400mm	10.5kg

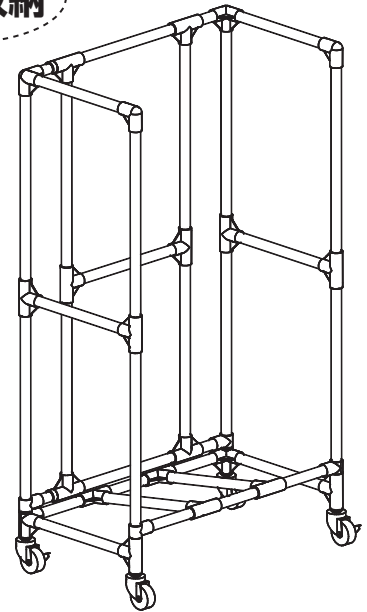


※ご使用前にこの「組立説明書」を必ずよくお読みください。

- ▲ 警告** ... 誤った使用をされた場合「死亡や重傷につながる可能性がある」
 内容を警告しています。
- ▲ 注意** ... 誤った使用をされた場合「傷害や財産への損害につながる可能性がある」
 内容を注意しています。
- ！ 必ず守る** ... 必ず守っていただきたい内容を説明しています。

！ 組立作業上のご注意

- ▲ 警告**
 - 接着作業は室内で行わないでください。
 接着液は、パイプとジョイントを接着するために有機溶剤を使用しています。
 換気の悪い室内で接着作業を行いますと、気分が悪くなり有機溶剤中毒となるおそれがありますので、接着作業は室内で行わないでください。
 やむをえず室内で作業をする場合は、十分な換気を行い、臭いがいない状態を継続し安全であることを確認しながら作業をしてください。
 - 接着を忘れないでください。
 パイプとプラスチックジョイントの連結部分は、必ず接着してください。使用時にはずれて破損するおそれがあります。
 「ミニポリトラー収納台車」のご使用前には、全て接着されているかを確認してからご使用ください。
- ▲ 注意**
 - パイプの切り口に触れないでください。
 パイプ切り口の内側は、バリが出て刃物のようになっていますので、指を入れたり、手のひらで押しつけてパイプや手を回転させないでください。
 切傷を負うおそれがあります。
- ！ 必ず守る**
 - 組立前には、パイプとジョイントをきれいにふいてください。
 接着強度を得るため、接着部のほこり・水・油などの汚れをふき取ってから組み立ててください。
 - パイプとジョイントはしっかり連結してください。
 寸法通りに組み立てるため、パイプはジョイントの奥までしっかりはめ込み、ねじれや傾きがないように連結してください。
 - 接着は、必ず付属のイレクター専用の「サンアロー接着液」を使用してください。
 接着液に付属の「取扱上のご注意」をよく読んでから使用してください。サンアロー接着液以外の接着液・接着剤は、
 使用できません。他の接着液を使用して組み立てた場合の強度は保証できません。
 - 接着液は、ていねいに注入してください。
 接着強度を得るため、接着液は、接着面に均一に注入し、あふれないように注意してください。
 接着液があふれた場合は、他との接触に注意し、ふき取らずに自然乾燥させてください。
 - 接着後は、はずれません。よく確認してから接着してください。
 接着液は乾燥するとはずれません(剥離剤等ありません)ので、ジョイントの向きをよく確認してから接着を
 行ってください。
 - ジョイント1ヶ所当たりの接着液量は、約0.7mlを目安として考えてください。
 ジョイントの種類によって異なりますが、1ヶ所当たりの接着液量は、約0.7mlを目安として考えてください。
 スポイト半分の量で約12ヶ所接着できます。
 - 注入直後は、動かさないようにしてください。
 接着液は、速乾性ですが、注入直後はパイプが抜けたり、全体がぬじれる場合がありますので、15分は動かさないでください。
 完成後は、接着強度を得るため、24時間以上静置した後、使用してください。接着液の臭いが気になるときは十分に換気してください。

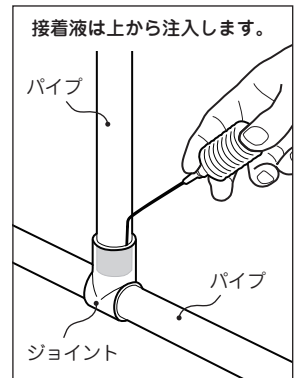

！ 使用上のご注意


- ！ 必ず守る**
 - ミニポリトラーを11台以上積み重ねないでください。
 - 平らな場所で使用してください。
 - 使用時は、キャスター止まりを必ずかけてください。
 - 改造や加工は絶対に行わないでください。

組み立てる前に、下記の部品がそろっていることを確認してください


背面用パイプ
(2本)




背面




側面(左)



側面(右)



底面




サンアロー接着液
(30ml)




組立手順

※組み立ては平らな場所で行ってください


- 1** 背面に背面用パイプをストッパーに当たるまでさし込み、接着する(4箇所)

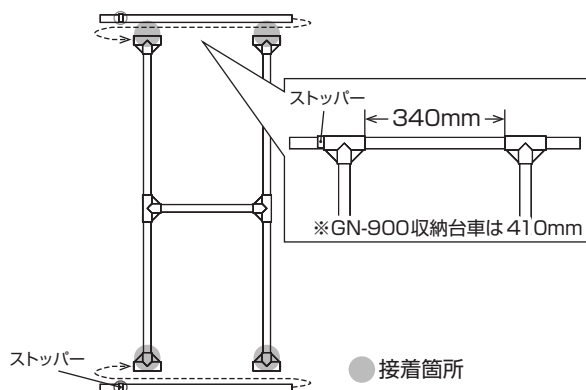


- 2** 側面(左)に背面と底面をさし込む

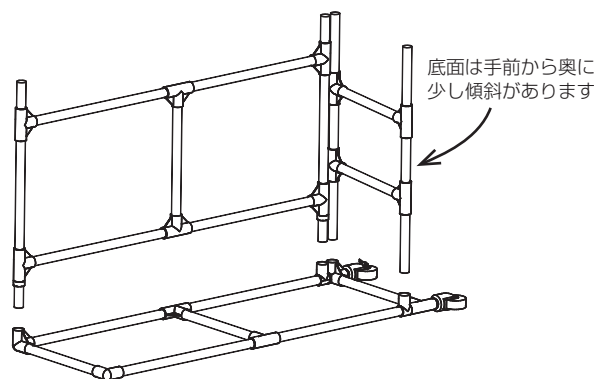


- 3** 側面(右)をさし込む

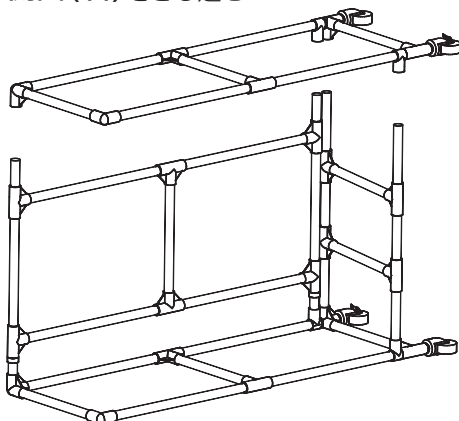

- 4** ●部分を接着する(4箇所)

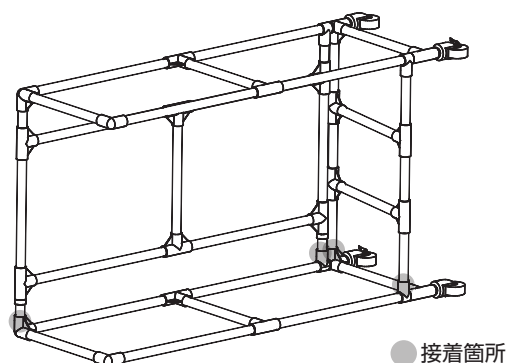

- 5** ひっくり返して反対側の●部分を接着する(4箇所)

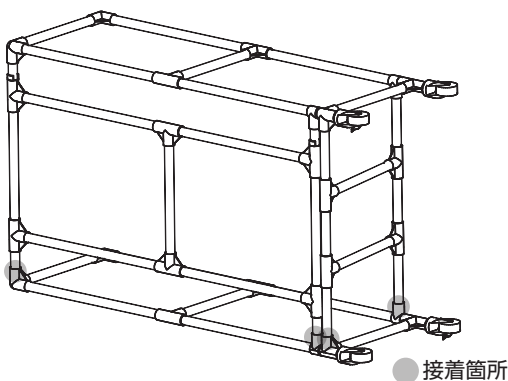

- 6** 組立完了(組立後、24時間乾燥させます)

