いすゞファイブスターギガ用センターテーブル NOUE フラットタイプ 取付説明書

詳細

商品コード/色

595624 / ピアノブラック

適合車種•年式

いすゞ ファイブスターギガ (H27年11月~ON)

※マイナーチェンジ後の保冷庫付き車両には本製品の取り付けが できませんのでご注意下さい。

取付手順

取付上の注意


- 1.取付作業の際は、必ず車を平坦な場所に駐車し、パーキングブレーキレバーを引き

- 1.取付作業の際は、必ず車を平坦な場所に駐車し、バーキンクフレーキレバーを引き 確実にバーキングしてから行ってください。 2.作業中は必ずエンジンを停止し、エンジンキーを抜いてください。 3.商品構成点数が取付説明書通りになっているかを確認してから作業を始めてください。 4.両面テープは一度剥がしてしまうと、粘着力が落ち、貼り直しが効かない場合があります。 貼り付けする前に必ず仮合わせを行い、正しい位置に貼り付けしてください。 5.取付面の汚れなどを十分に拭き取ってから作業を行ってください。 6.両面テープは硬化するのに最低24時間かかります。 まり付けま物は割ばかれまいました。


- 貼り付け直後は剥がれやすいため、力を加えないようにしてください。

製品構成 -

- ①センターテーブル(フラットタイプ)本体
- ②側面パネル
- ③支柱脚
- ④支柱脚用ボルト ×1木
- ⑤側面パネル用固定ピン×2本
- ⑥カムロックボルト
- ⑦星型レンチ ×1本
- ®トラスネジ6×25mm

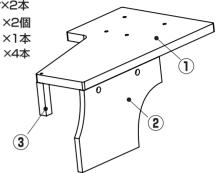



下図を参考に側面パネル、支柱脚をセンターテーブル本体に固定します。 側面パネルは付属の固定ピンとカムロックボルトを、支柱脚は支柱脚固定用ボルトを用いて取り付けてください。

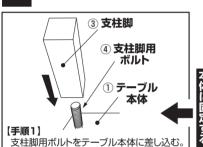

支柱脚用ボルトをテーブル本体に差し込む 【手順2】

支柱脚を支柱脚用ボルトで固定する。

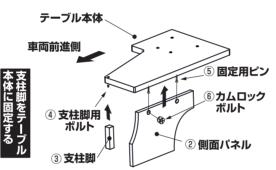

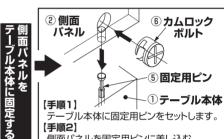


側面パネルを固定用ピンに差し込む。 【手順3】


カムロックボルトを回してロックします。


センターコンソールの蓋を開け、センターコンソールを固定している


4箇所の星型ネジを外します。

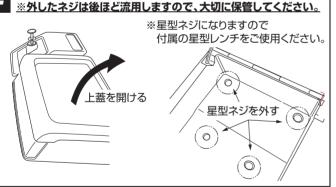

センターコンソールを取り外します。 取り外す際にコンソール 裏面にあるコンセント配線のカプラーも外してください。 ※車両側にある金属製のベースは取り外さないでください。 配線カプラー(裏面)

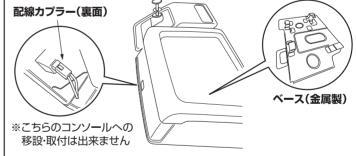

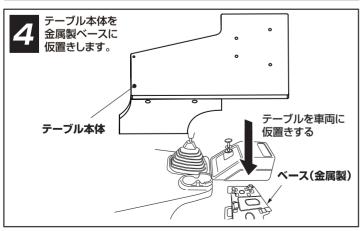

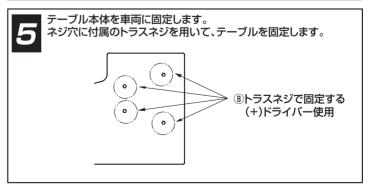

以上で完成です。

株式会社 ジェット イノウエ

●本製品のお問い合わせは物流センター TEL 0297(27)3115 http://www.jet-inoue.co.jp