

取扱説明書

モノタロウ ツールワゴン

注文コード

17473383/17473392

17473408/17473417


17473426/68076224

このたびは、ツールワゴンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

！ 注意 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的障害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。


- 本製品は組立式です。下記の組立順序を参考に組立ててください。
- 組立て時、無理な力を加えないでください。部品破損の原因となります。
- 修理や改造をしないでください。製品の強度を弱め、怪我の原因となります。
- 安全のため、組立は作業に適した服装・手袋などを着用し、2人以上で行ってください。
- 平らで傾斜のない所に設置してください。
- 台の上に転がりやすいものを置かないでください。
- 場所を移動させるとき以外はキャスターをロックしてください。
- 製品の上に乗らないでください。転倒し、怪我をするおそれがあります。
- 機械などで引っ張らないでください。台車が転倒し、製品を傷つけたり怪我をするおそれがあります。

組立図

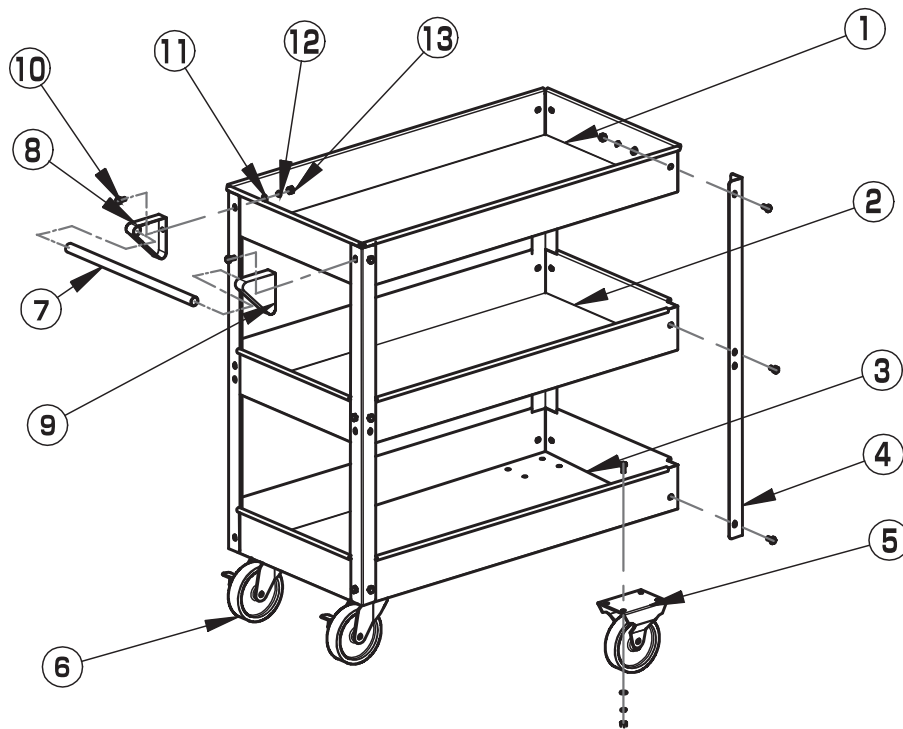

部品リスト

No.	名称	数量
①	上段トレー	1
②	中段トレー	1
③	下段トレー	1
④	脚	4
⑤	キャスター(固定)	2
⑥	キャスター(ロック付)	2
⑦	取っ手	1
⑧	取っ手支柱(左)	1
⑨	取っ手支柱(右)	1
⑩	M6ボルト12mm	40+1
⑪	Wワッシャー	40+1
⑫	スプリングワッシャー	40+1
⑬	ナット	40+1
⑭	EVAマット	3

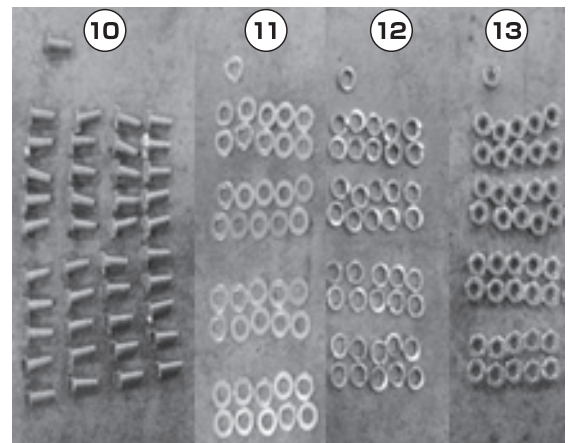

耐荷重	45kg (各トレー)
総耐荷重	120kg

組立順序

- 1) ③下段トレーと⑤⑥キャスターを⑩⑪⑫⑬のボルト・ワッシャー・ナットで取付けます。
- 2) 1)に④脚を⑩⑪⑫⑬のボルト・ワッシャー・ナットで、
取っ手を付けない側2本を取付けます。
- 3) 2)に、⑩⑪⑫⑬のボルト・ワッシャー・ナットで①②のトレーを取付けます。
- 4) 3)に、⑩⑪⑫⑬のボルト・ワッシャー・ナットで④脚の残り2本を
取付けます。その際、⑦取っ手・⑧⑨取っ手支柱を併せて取付けます。

