

取扱説明書

モノタロウ メッシュラック 高耐荷重 間口 1200mm/1500mm

注文コード: 12521900, 12521918, 12521909, 12521927,
12521936, 12521961, 12521945, 12521970

このたびは、メッシュラック 高耐荷重 間口 1200mm/1500mmをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

△警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

△注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。


△警告

- 耐荷重以上の物を載せないでください。製品の破損や転倒などのおそれがあり事故やケガの原因となります。
- 棚板には、一点に集中的に荷重がかからないように、均等に荷重がかかるようにしてください。
- 本製品に破損や損傷がある場合は絶対に使用しないでください。事故やケガの原因となります。
- 傾斜した場所や不安定な場所に設置しないでください。事故やケガの原因となります。
- 地震などによる転倒防止のため、建物の壁等に固定金具や固定部材で固定してください。

△注意

- 組立て時、製品に指などをはさまないようにしてください。
- 棚板は水平になるように組立ててください。
- 棚板が水平な状態で積載物を載せてください。落下の原因になります。
- 棚板位置の高さを調整する場合は、積載物をすべて下ろしてから行ってください。落下して破損する原因になります。
- 不安定なものは載せないでください。落下して破損する原因になります。
- 棚板の一部に荷重をかけると、棚板がゆがむ原因になるため、棚板の上に合板等をのせ、棚板の一部に荷重が集中しないように積載物を載せてください。
- 汚れを落とす際には薄めた住宅・家具用合成洗剤で拭き、洗剤をきれいに拭きとってください。アルコール・ベンジン・みがき粉等は使用しないでください。
- 屋外や湿気の多い場所でのご使用は、腐食やサビの原因になりますので、屋内で使用してください。

2 構成部品

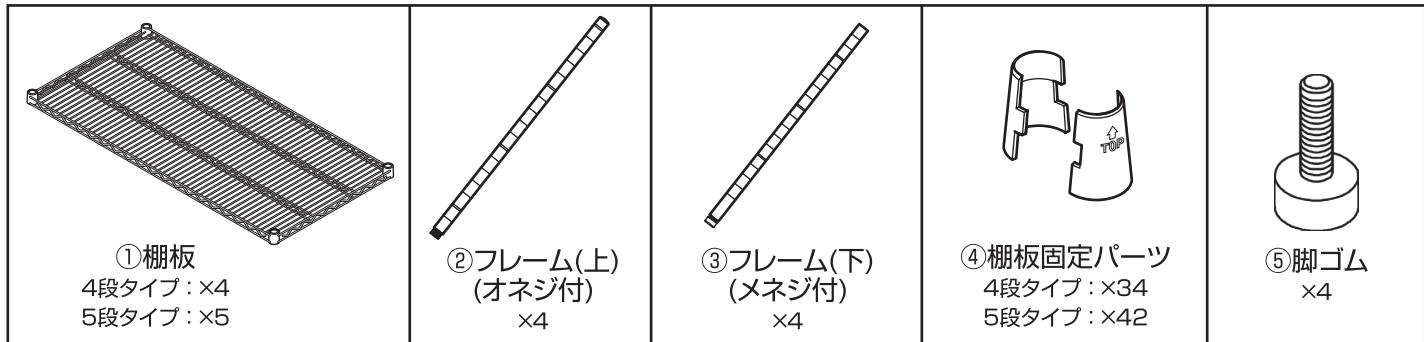

■ 仕様


注文コード	サイズ			棚段数 (段)	棚板厚さ (mm)	耐荷重(kg)	
	高さH(mm)	奥行D(mm)	間口W(mm)			棚板1段当たり	全体
12521900	1500	457	1213	4	40	300	500
12521918	1800			5			
12521909	1500			4			
12521927	1800			5			
12521936	1500	457	1519	4			
12521961	1800			5			
12521945	1500			4			
12521970	1800			5			

* 商品改良の為、仕様・外観等を予告なく変更することがあります。この変更によって生じる損害については、当社はその責任を負いかねますので予めご了承ください。

3 組立て


■ 脚ゴムの取り付け&高さ調整

- 1 フレーム(下)に脚ゴムを取り付けます。
- 2 全数のフレーム(下)が同じ高さになるように脚ゴムを回して調整します。

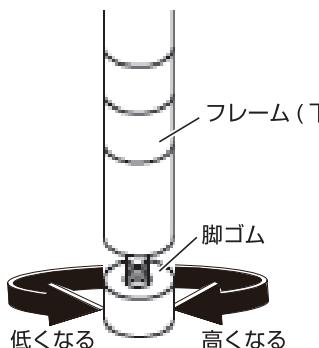


■ フレームの連結

フレーム(上)をフレーム(下)にねじ込み、しっかりと締付けます。

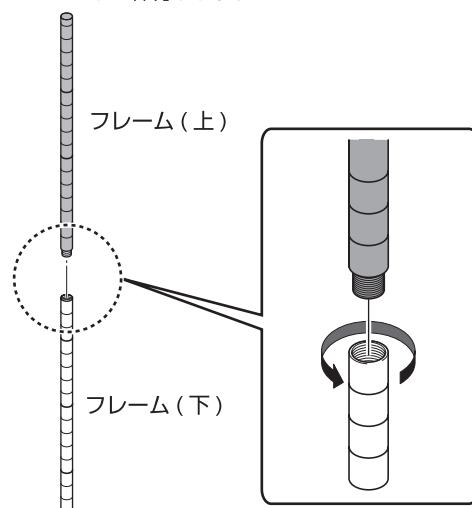

■ 棚板の高さ調整

中段の棚板を取り付ける位置を決め、フレームの溝にマーキングします。フレーム(下)の最下段の溝に棚板固定パーツを取り付けます。


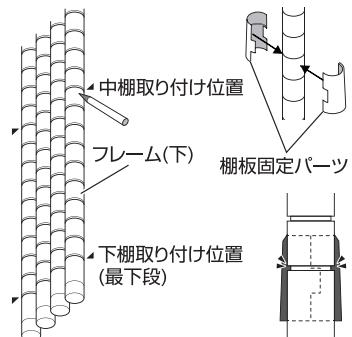


■ 棚板の取り付け

下棚⇒中棚⇒上棚の順序で棚板を取り付けてください。
(イラストは4段タイプです。5段タイプも同様の手順で棚板を取り付けてください。)


【棚板取り付け方向】

棚板のフレーム取り付け部の幅が、狭い方を上側にして取り付けてください。

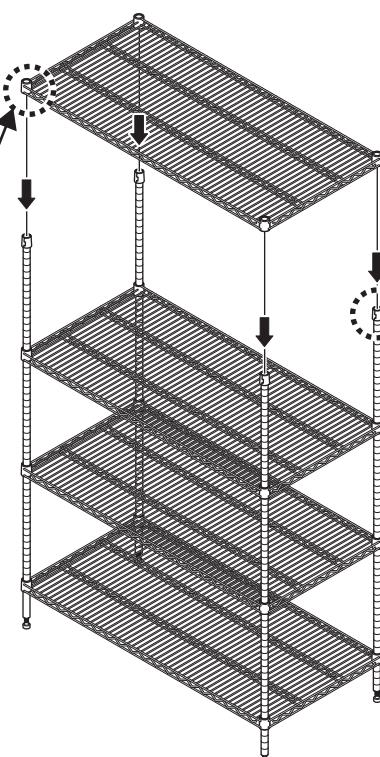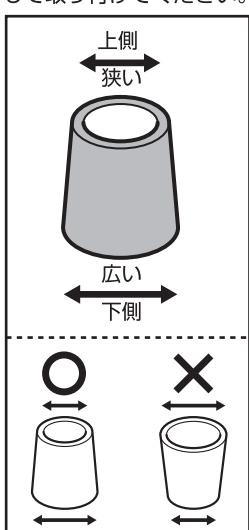

【棚板固定バーツ取り付け方向】

棚板固定バーツの幅が、狭い方(TOPマークの矢印を上側)を上側に向けて、内側の突起部をフレームの溝に合わせ、フレームを挟み込むように、取り付けてください。

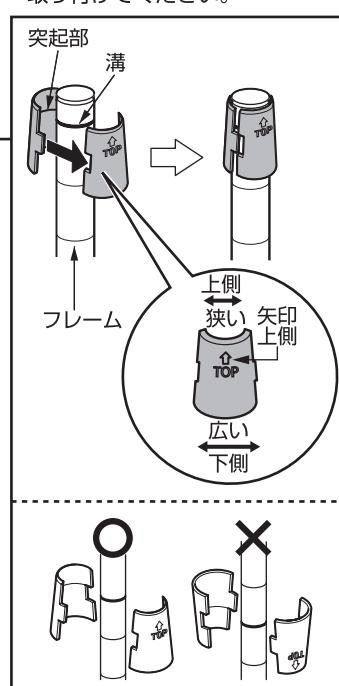

完成図(4段タイプ)

