

取扱説明書

モノタロウ シートカバー 軽トラ用 運転席助手席 セット

注文コード：46838522

このたびは、シートカバー 軽トラ用 運転席助手席 セットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要です、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。


警告

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 適合車種以外には絶対に取付けしないでください。
- シートカバー取付時には、シートレール付近や、シートの裏側など、鋭利な部分でケガをしないようにしてください。
- シートカバー取付時には、車両を平坦な安全な場所に止めてから、エンジンを停止して、取付け作業をしてください。
- 火や高熱物に近づけないでください。素材が変質したり、溶けたり燃えたりしますので大変危険です。

注意

- 取付用に縫製されているゴムやヒモなどを取付時に、無理に引っばらないでください。カバーが破れたり破損する原因になります。
- 本製品を直射日光に長時間当てると表面のツヤ変化・変形・変色が生じることがあります。
- 汗などにより若干の色落ちが生じます。
- 普段のお手入れは、柔らかい布等でやさしく乾拭き掃除をしてください。水やジュース類をこぼした場合など、汚してしまった場合は、すぐに拭きとってください。長時間放置すると汚れやシミがとれなくなってしまいます。
- 軽い汚れなどが付着した場合は、水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いた布で乾拭きしてください。それでも落ちにくい場合は、付属のスポンジクリーナーを使用してください。あまり強くこすると生地を傷める原因となりますので注意してください。
- シンナーなどの有機溶剤や本革用クリーナーは生地の表面を傷めたり、変色や色落ちの原因となりますので絶対に使用しないでください。

2 適合シート形状

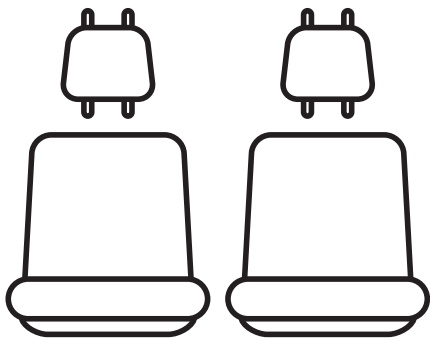

■ 適合車種一覧

メーカー	車種名	型式	年式
スズキ	キャリイ(トラック)	LE-DA63T	H11.1~
ダイハツ	ハイゼット(トラック)	LE-S200P/S210P	H16.12~
三菱	ミニキャブ(トラック)	GBD-U61/62	H12.11~
スバル	サンバー(トラック)	LE-TT1/TT2 GBD-TT1/TT2	H17.11~
マツダ	スクラム(トラック)	EBD-DG63T	H17.9~
ニッサン	クリッパー(トラック)	GBD-U71T/U72T	H15.9~
ホンダ	アクティ(トラック)	GED-HA6/HA7	H11.5~H21.12

■ 仕様

※ 下記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

用途	軽トラック専用シートカバー
セット内容	座面用×2枚、背もたれ用×2枚、ヘッド用×2枚
材質	ポリエステル(PE)(表面防水加工)
厚さ	約0.4mm
色	黒

3 取付方法

ヘッドレスト用カバー

ヘッドレスト固定バー

面ファスナー付ゴム

面ファスナー

●ヘッドレスト固定バーがヘッドレストの内側より付いている車種は、ヘッドレストカバー取付け前にカバーの面ファスナーのオスとメスを合わせておいてから、ゴムをヘッドレストの両サイドから後側に通してカバーを取付けます。

面ファスナー付ゴム

ヘッドレスト固定バー

面ファスナー

●ヘッドレスト固定バーがヘッドレストの外側より付いている車種は、カバー上側の面ファスナー付ゴムを固定バーの内側から後へ通します。下側の面ファスナーも固定バーの内側から後側にまわしてゴムの面ファスナーに付けます。

運転席用カバー

●運転席用カバーを背上から被せて全体を整えてから芯棒を背と座の間から後側へ押し込みます。

芯棒

助手席用カバー

面ファスナー付ゴム

①芯棒

面ファスナー

●背カバーを上から被せて面ファスナー付ゴムを背裏側に通しておきます。全体を整えながら①の芯棒を背と座の間から後側へ押し込みます。面ファスナー付平ゴムを下へ引っ張って面ファスナーにそれぞれ留めます。
※背もたれがリクライニングしないシートの場合は、両サイドから面ファスナー付ゴムを引っ張りながら面ファスナーに留めてください。

座面カバー

●座面カバーを手前から被せて②部分を背と座の間から後側へ押し込みます。全体を整えてから③ヒモを後側へ通して②部分の横側のヒモと結びます。最後に④ヒモを後へ少し引っ張り全体をヒモで絞ってからもう一つの②部分のヒモと結びます。(運転席・助手席共通)

芯棒

②

③ヒモ

④