


組み立て式衝立 取り扱い説明書



202104

内 容 物		SD-7262 H135cm 2 連	SD-7263 H135cm 3 連	SD-7362 H165cm 2 連	SD-7363 H165cm 3 連
①	縦枠 ※縦枠の下部には床等へのキズ防止マットが付いています。	2 本	2 本	2 本	2 本
②	蝶番付き縦枠 ※縦枠の下部には床等へのキズ防止マットが付いています。	1 組	2 組	1 組	2 組
③	横枠	4 本	6 本	4 本	6 本
④	生地取り付けポール	4 本	6 本	4 本	6 本
⑤	バネ 木ダボ 六角ボルト	各 8 本	各 12 本	各 8 本	各 12 本
⑥	六角レンチ 木工用ボンド	各 1 本	各 1 本	各 1 本	各 1 本
⑦	衝立生地	2 枚	3 枚	2 枚	3 枚

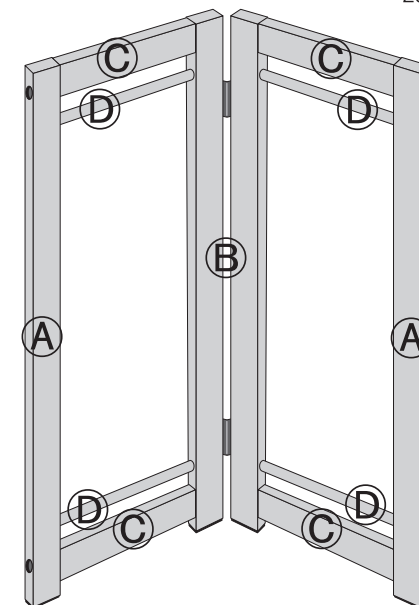


●組み立て方

- ①: ⑤の木ダボの長さの 1/4 位に⑥の木工用ボンドを薄く塗布し縦枠①、②の一番上と一番下の穴の奥まで差し込みます。

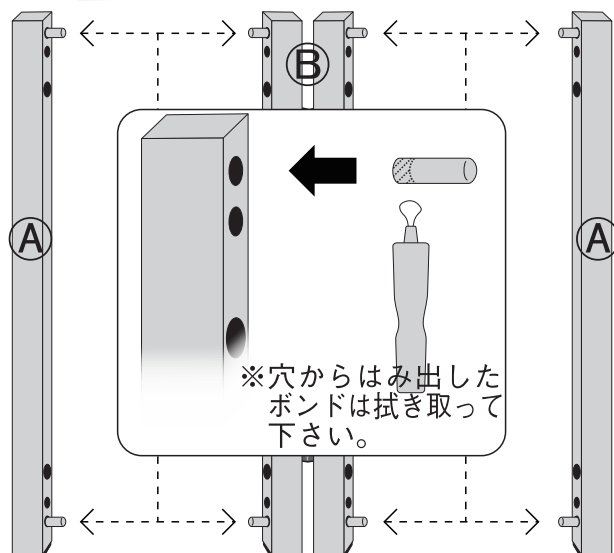


- ②: ①で取り付けした木ダボの長さ半分程に木工用ボンドを薄く塗布し③の横枠をはめ込みます。

⚠横枠には木ダボ用の穴と六角ボルト用のネジ穴があり、**向きに注意**して下さい。


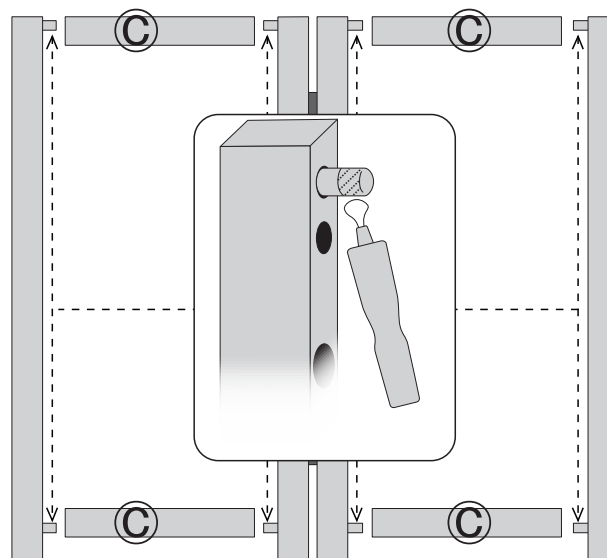


- ③: 縦枠の六角ボルト穴に⑤の六角ボルトを差し込み⑥の六角レンチで締めます。

⚠締め過ぎると**製品を壊す可能性**があります。

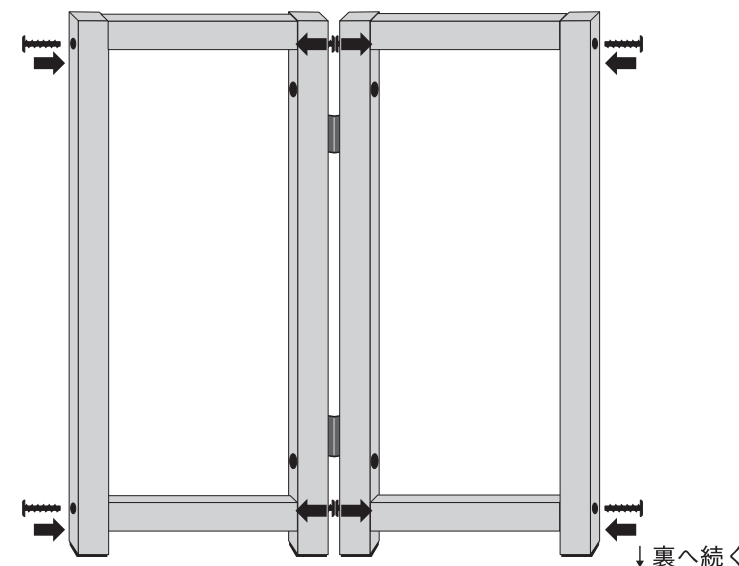


⚠️ ご注意 3連 [SD-7263 及び SD-7363] 組み立て時の③の向きに関しまして

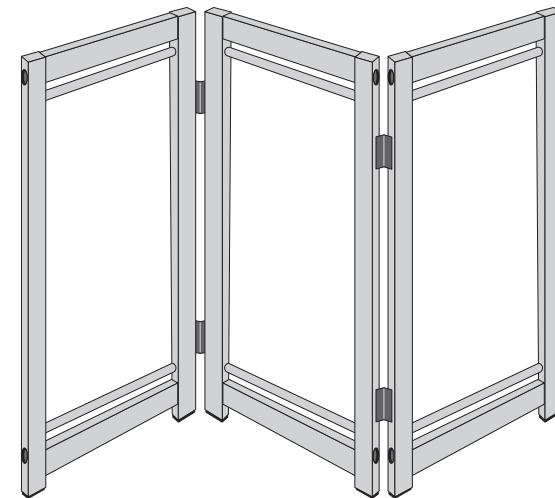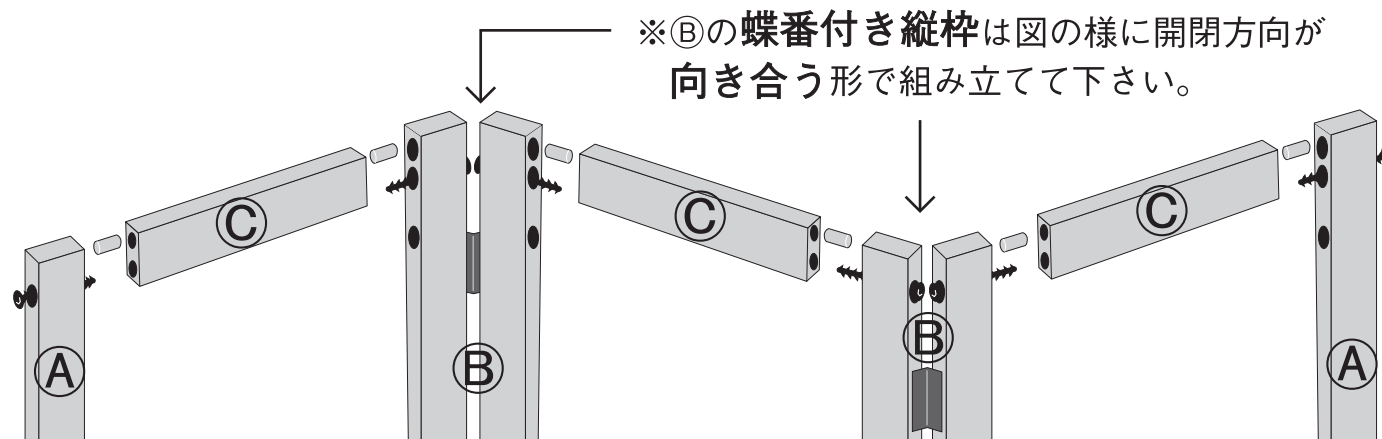


●生地取り付け方



①: 縦枠のポール穴に
④のバネを入れます。

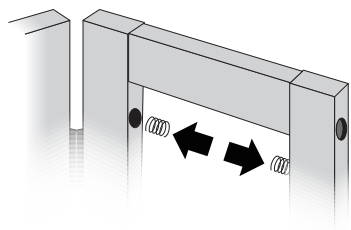

②: 生地に⑤のポール
を差し込みます。

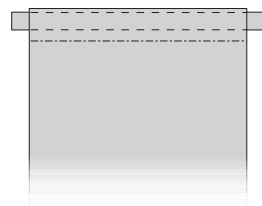

③: 上部左右を順番にポール穴に差し込み
下部も同じ様に差し込みます。

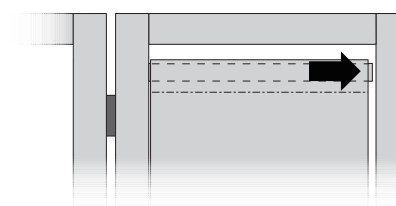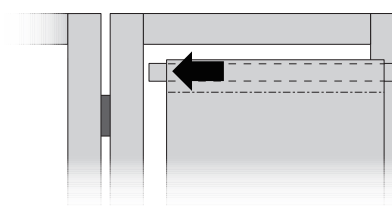

※取り付け、取り外し時にはバネの紛失にご注意ください。

●お手入れについて

・枠部は、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。中生地は洗えません。

●使用上のご注意

- ・六角ボルトはしっかりと締めつけて下さい。ただし、締めつけ過ぎますと、破損の原因となる可能性がありますので、ご注意下さい。
- ・段差や傾斜のある不安定な所や風のあたる所は、転倒の恐れがある為、お避け頂き、左右のバランスを揃えて設置してください。
- ・商品を落としたり、ぶついたりすると傷や破損の原因になります。持ち運び、移動には十分に注意してください。
- ・自然素材を使用しているため、多少色合いが異なる場合や、カビなどが発生する可能性があります。
- ・火気の近くでは使用しないでください。