

2WAYファイルワゴン 取扱・組立説明書

このたびは本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。御座います。
ご使用時にこの取扱・組立説明書をご確認、よくお読み頂き正しくご使用ください。お読みになられた後は、大切に保管してください。

！ 組み立て時のご注意

- 手指をはさまないようご注意ください。
- 組み立てる際は柔らかい布や段ボール等を床に敷いてください。
- 製品に横から無理な力を加えないでください。破損の原因になります。
- 梱包開封時、組み立て時の部品の落下にご注意ください。

！ 使用上のご注意

- 乱暴な取扱いやファイルワゴンとしての用途以外の使用はしないでください。
- 床に傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 腰掛けたりしないでください。けがや破損の原因となります。
- 耐荷重をこえる重量物はのせないでください。けがや破損の原因となります。
- ボルトやネジがゆるんだまま使用しないでください。けがや破損の原因となりますので締めなおしてから使用してください。
- 溶接はすれやネジの欠落など、異常を発見したときは、ただちに使用を中止して、下記お客様相談窓口にご連絡ください。
そのまま使用していると、商品の破損によりケガをする事があります。
- この商品を他の人が使用する時は、この取扱・組立説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。
- この商品は室内または屋内用です。屋外での使用は、さびや変色の原因になりますので必ず室内または屋内にてご使用ください。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気の著しいところでの使用は避けてください。
- とくとき、ボルトやネジのゆるみによるガタツキがないか点検し、ある場合は締め付けてください。
- 移動する場合はファイル等を取り除いてください。

部品構成

- ① サイド板(取手付) 2枚
- ② スチール棚小 2枚
- ③ スチール棚大 2枚
- ④ 長ネジ 16コ+1(ヨビ)
- ⑤ 短ネジ 6コ+1(ヨビ)
- ⑥ 凸ナット 4コ+1(ヨビ)
- ⑦ ワッシャー 16コ+1(ヨビ)
- ⑧ スパナ 1コ
- ⑨ 六角レンチ 1コ
- ⑩ キャスター 4コ
- ⑪ 仕切棒 4本
- ⑫ シール 8枚+2(ヨビ)

■ 品質表示


品 名	2WAYファイルワゴン
材 質	棚/スチール(粉体塗装) フレーム/MDF(メラミン化粧板) キャスター/PP
外形寸法	幅 550mm×奥行 300mm×高さ(キャスター取付時) 610mm
棚内寸法	幅 520mm×奥行 210mm×高さ 150mm(1段棚あたり)

■ お手入れの仕方


- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤をつけた布で拭いたのち、水をつけて固く絞った布で拭き取り、最後に乾いた布で水分が残らないように完全に拭き取ってください。

《汚れを落とす時のご注意》


水に濡れたままやアルコール、シンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤の使用は避けてください。さびや変色の原因になります。

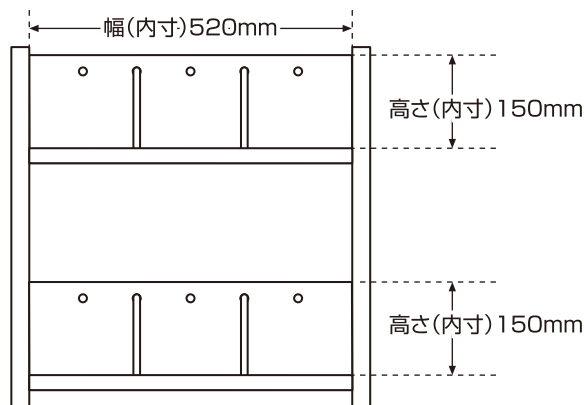


完成図

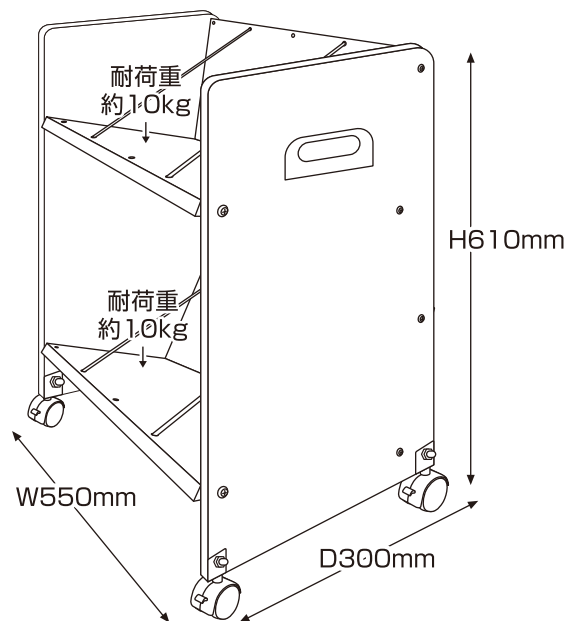

【傾斜の場合】

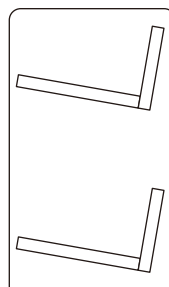

【直角の場合】

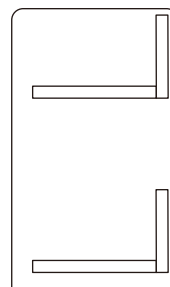

※ 傾斜でも、本棚のように直角の棚でも使用出来ます。
※ 付属のシールで、使わないネジ穴に張りつけると目隠しになります。

■ お問い合わせ先

takamatsuya
ライフ・アイプロダクツ
株式会社タカマツヤ
〒123-0841
東京都足立区西新井5-3-2

お客様相談窓口 (携帯電話からはご利用いただけません)
☎ **0120-787-827**
受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00
月~金曜日(土・日・祝日および当社休業日は除く)




MADE IN CHINA

2WAYファイルワゴン 取扱・組立説明書

組立手順

1 必ずはじめにスチール棚を全て組み立てる！

②スチール棚小と③スチール棚大を組み立てる。②スチール棚小の後ろ下部3ヶ所の穴から⑤短ネジを通し、③スチール棚大の3ヶ所に取り付ける。

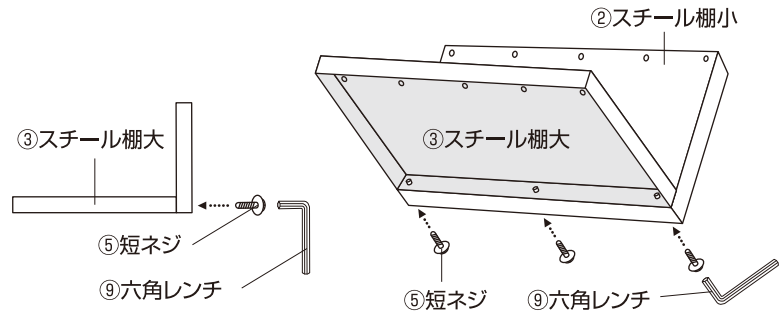

2 スチール棚を全て組み立ててから①サイド板に②③スチール棚を④長ネジと⑦ワッシャーで取り付ける。

⑩キャスターをセットし、④長ネジと内側から⑥凸ナットで取り付ける。


※ねじ穴の位置を変えることにより棚板を直角棚もしくは傾斜棚にできます。

※上下の棚は同じ向きで取り付けてください。

※付属のシールを使わないネジ穴に張り付けると目隠しになります。

注) 上下で直角棚、傾斜棚と別々の棚向きの取り付けはできません。

別々の棚向きを付けると棚に入れたファイルが棚に引っ掛けて取り出せません。ご注意ください。

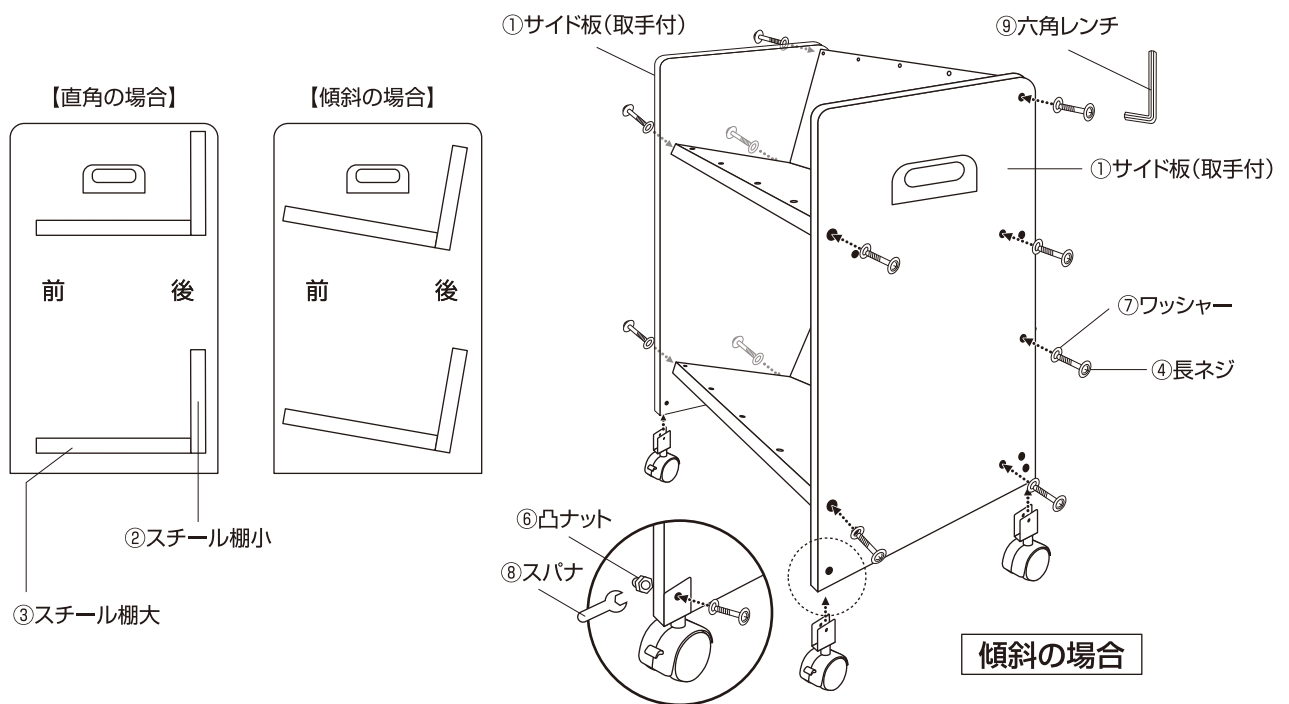

3 ⑪仕切棒を取り付ける。

注) 仕切棒を取り付ける場合、先に②スチール棚小の上の穴に引っ掛けて、③スチール棚大の穴へ入れる。



4 組み立てた後、ガタツキがあったり棚がうまく取り付けできない場合は、ネジ（サイド板部）を少しゆるめて本体調整後に再度締め直して下さい。