
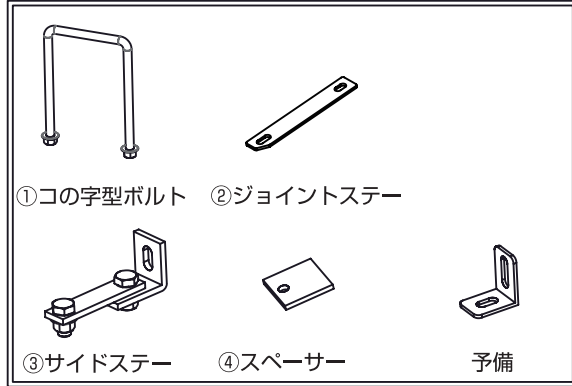


'17プロフィア 低床用 丸パイプバンパー

本製品をお買い上げいただきありがとうございます。本書をよくお読みになり、ご理解の上、本製品をお使い下さい。

1. バンパー下

商品内容

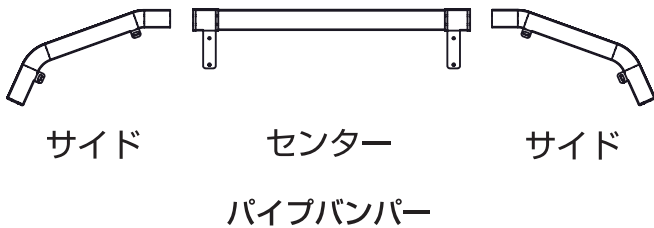

× 2


取付方法

※バンパーエプロンが取り付けられている場合はを取り外してから作業を行ってください。

※ナンバープレートがパイプバンパーに干渉する場合は、パイプバンパー取り付け後、ナンバープレートの位置を調整してください。


1

①コの字型ボルトを対策バンパーの上面から被せます。

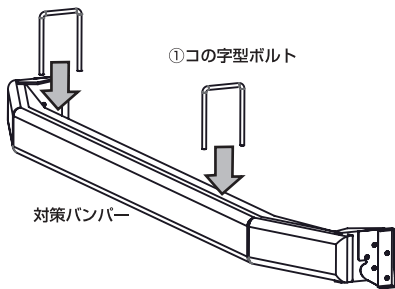


2

断面図のようにコの字型ボルトに④スペーサー、パイプバンパーセンター、②ジョイントステー、ナットの順に仮止めを行います。パイプバンパーセンターが車両の真ん中に来るように取付けしてください。

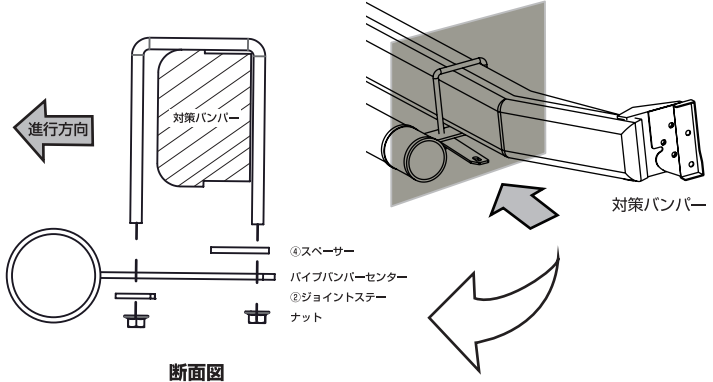


3

対策バンパーのサイドの既存ボルトを外し、
③サイドステーを仮止めします。

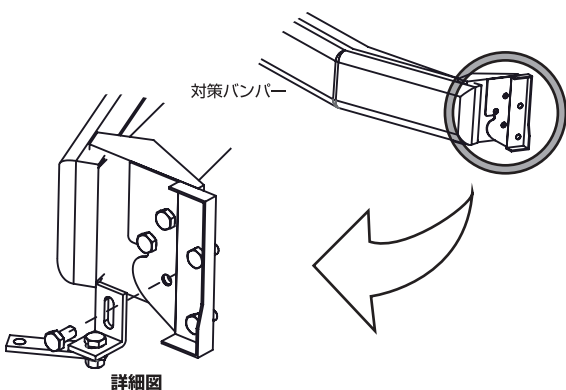


4

パイプバンパーセンターにパイプバンパーサイドを差込み、②ジョイントステー、③サイドステーにボルトで仮止めしてください。

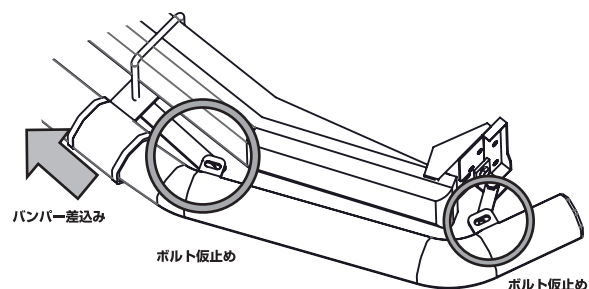

5

反対側も仮止めを行い、全体のバランスを合わせてからボルト、ナットを締めて下さい。

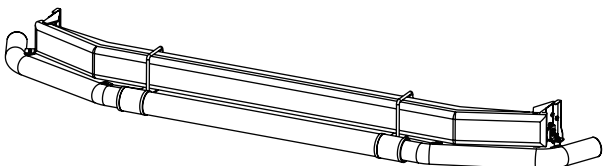

商品に関するお問い合わせは


物流センター
カスタマー担当 0120(596)332
受付時間：月～金曜日 / 9：00～16：30（祝日を除く）

株式会社 ジェットイノウエ

'17プロフィア 低床用 丸パイプバンパー

2. ステップ下

商品内容

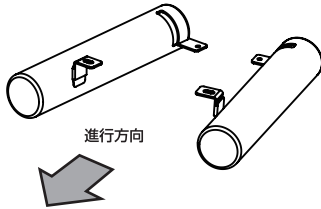

RH (運転席側) LH (助手席側)
パイプバンパー ステップ




× 2


取付方法 (助手席側)

※ステップスカートが取り付けられている場合は取り外してから本作業を行ってください。

- 1** パイプバンパー ステップにステップステーを仮止めして下さい。

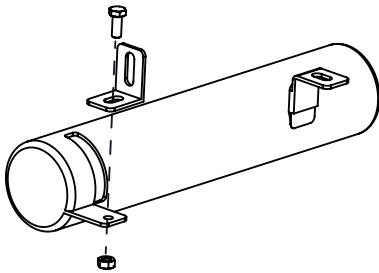

- 3** 進行方向に対してステップ後方にある純正ボルトを外し、そこに付属のボルトとワッシャーでステップステーを仮止めしてください。

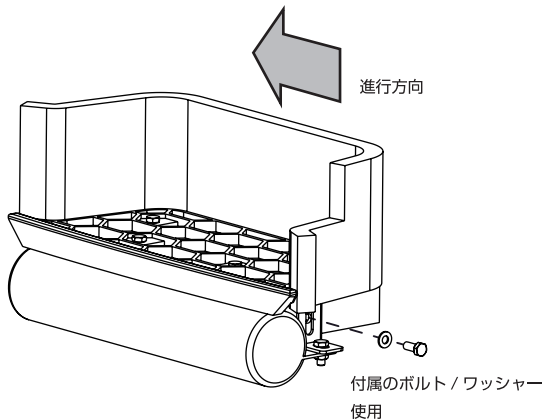

- 2** 車両ステップの図1の部分に穴が開いてますので付属のボルト/ナットで仮止めをして下さい。その際にパイプバンパーステップの切り欠け部分に車両突起部分を合わせて下さい。


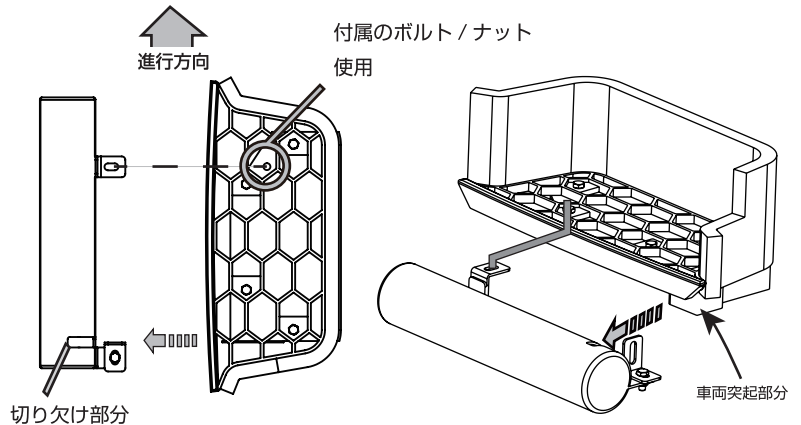


図1. 見下げ図

図2. 等角図

- 4** フロントバンパーの下に取り付けたパイプバンパーとのバランスを確認しながら仮止め部分のボルトを締めてください。反対側も同様に取付けを行い、完成です。

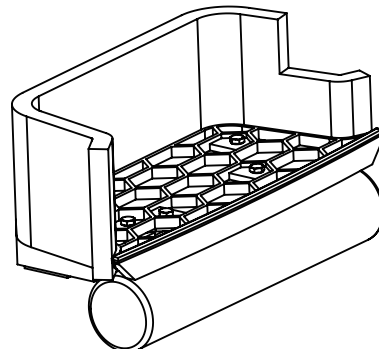

商品に関するお問い合わせは

物流センター カスタマー担当 **0120(596)332**
受付時間：月～金曜日/9:00～16:30 (祝日を除く)

株式会社 **ジェットイノウエ**