
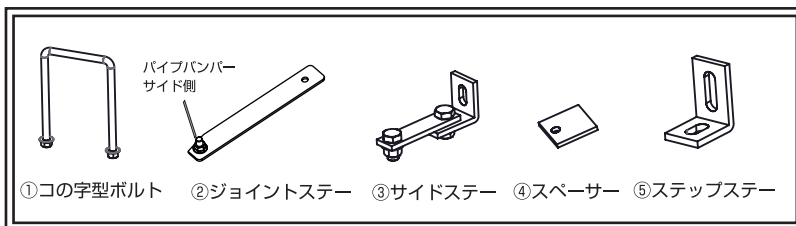


'17 プロフィア 高床用 丸パイプバンパー

本製品をお買い上げいただきありがとうございます。本書をよくお読みになり、ご理解の上、本製品をお使い下さい。

商品内容

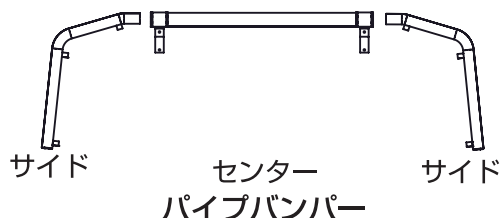

バンパーエプロン・ステップスカートが取付けられている車両について

※本製品取付け前にバンパーエプロン、エプロン取付ブラケットを取り外してから作業を行ってください。

またナンバープレートがバンパーエプロンにかぶるように取付けられている場合はナンバープレートも外してください。

※ステップスカートが取付けられている場合、取外してから作業を行ってください。

前期型

注意

一番外側のエプロンブラケットはバンパーエンドカバーを固定しているので取り外しは推奨しません。
エプロンブラケットを取り外さずに本製品を取付けるとバンパーエプロンを固定していた部分が露出します。(図2)
特に問題はありませんが見た目が気になるようであれば先端部分をカットしてください。

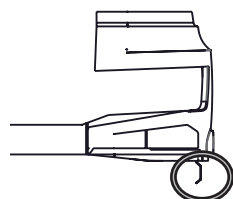


図1. エプロンブラケット位置
(一番外側)


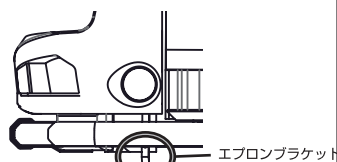


図2. パイプバンパー取付け後
側面図イメージ

後期型


ステップ下部のブラケットを取り外してから作業を行ってください。
(ボルト2本で止まっていますので、緩めて取り外してください。)

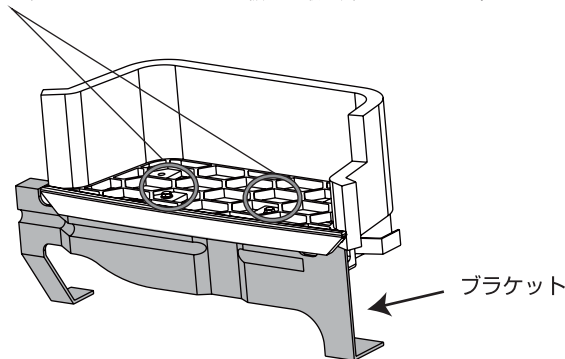

パイプバンパーセンター 取付け (バンパーエプロン付車は上記の【バンパーエプロン・ステップスカートが取付けられている車両について】を確認してください)


1

①コの字型ボルトを対策バンパーの上面から被せます。

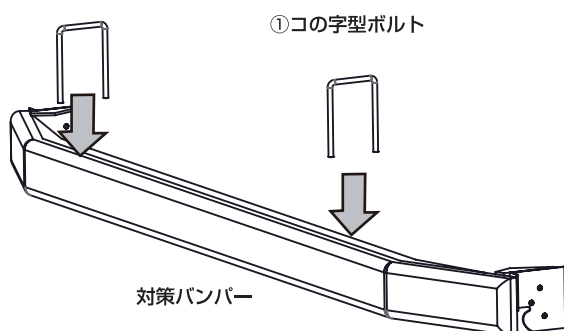

2

断面図のようにコの字型ボルトに④スペーサー、パイプバンパーセンター、②ジョイントステー、ナットの順に仮止めを行います。
パイプバンパーセンターが車両の真ん中に来るように取付けしてください。

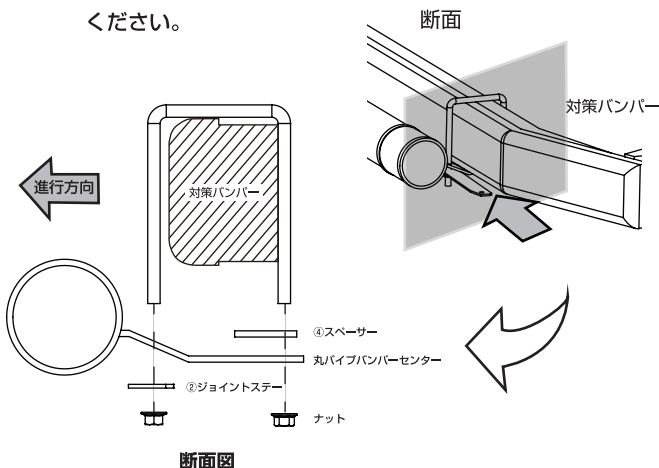


'17 プロフィア 高床用 丸パイプバンパー

パイプバンパーサイド 取付け


3

対策バンパーのサイドの純正ボルトを外し、
③サイドステーを仮止めします。

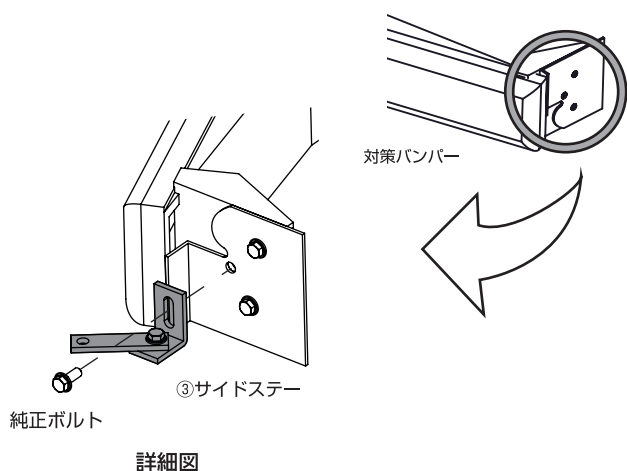


4

パイプバンパー サイドをセンターに差し込み
②ジョイントステー、③サイドステーに仮止めしてください。

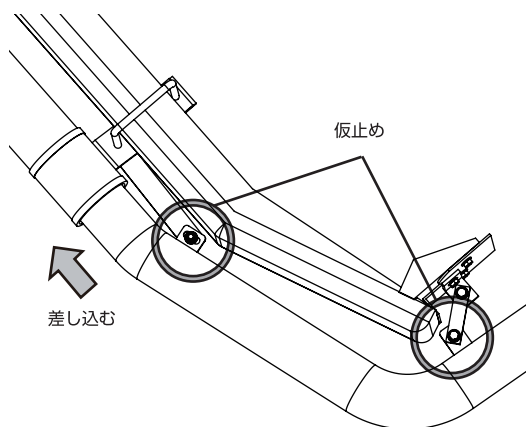


5

1. パイプバンパーサイドに⑤ステップステーを図 1 の向きで取付けます。
2. 進行方向に対してステップ後方にある純正ボルトを利用します。ボルトを取り外し⑤ステップステーを使用してパイプバンパー サイドを仮止めしてください。

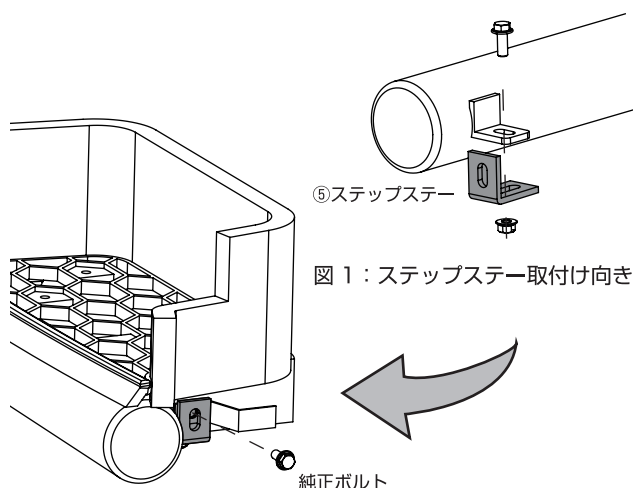

6

反対側も同様に取付けを行い、全体のバランスを見ながら仮止め部分をしっかりと締めてください。

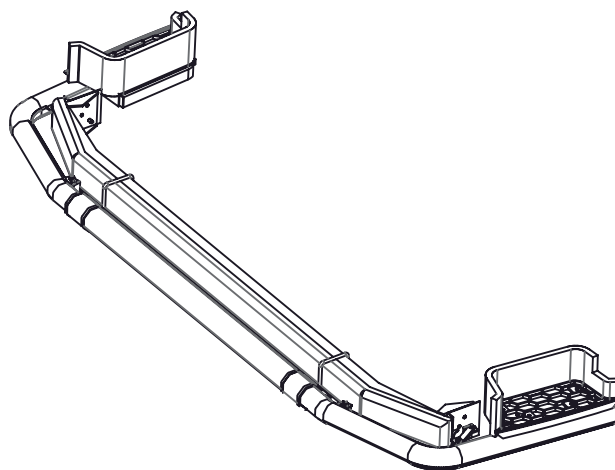

※ナンバープレートを取り外した場合
ナンバープレートのパイプバンパーが干渉しない
場所に移設してください。

