


23 エルフ ローキャブ専用カーテンレール

本製品をお買い上げいただきありがとうございます。本書をよくお読みになり、ご理解の上、本製品をお使い下さい。

商品内容

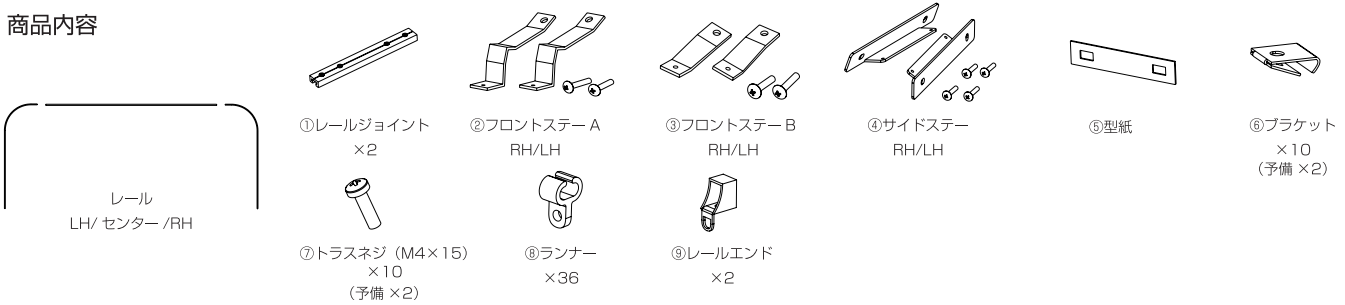


1 車体取付け前にレール同士を①レールジョイントを使用し接続します。



LH 側（助手席側）取付方法


それぞれのレールをスライドして接続したら増締めまで行ってください。（RH 側も同様）

2 運転席側のドアの上のくぼみに⑤型紙を当て、ボルト穴がある部分の内張りを【コの字】にカットしてください。ボルト穴が出たら、図のようにサイドステー RH を取付けます。

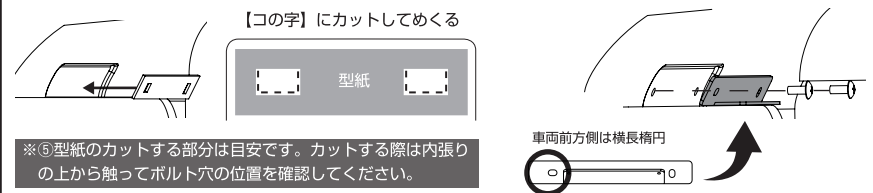


1. ⑤型紙を当て、ボルト穴部分の内張りをカットする 2. サイドステー RH を付属ボルトで取り付ける
LH 側は純正グリップを外して取り付けてください。

取付イメージ図（車内後方から天井を見上げた図）

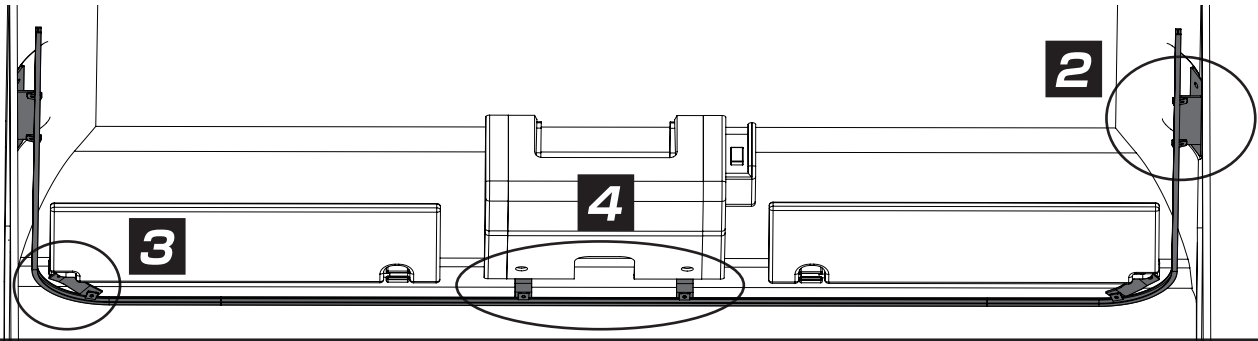

3 ③フロントステー B 取付方法（LH 側）

車両前方側の純正ボルトを外し、③フロントステー B を付属ボルトで取付けてください。

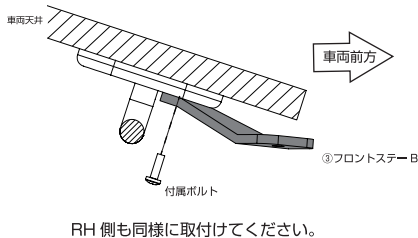

RH 側も同様に取付けてください。

4 フロントステー A 取付方法

コンソールカバーを外してください。

2. カバーを外す

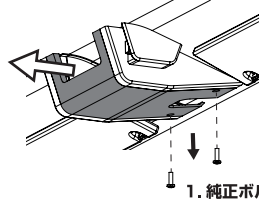


図 1

コンソールカバーの図 2 の位置にフロントステー A を両面テープで貼り付けてください。

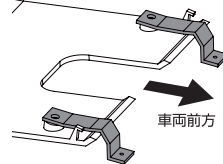


図 2

コンソールカバーを戻し、付属のタッピングで取り付けてください。

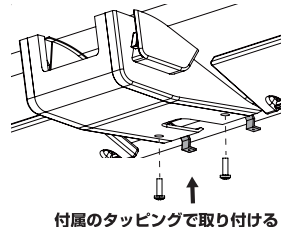


図 3

5 組んだレールに⑥ブラケットを図 1 の向きに取付けてください。その後、各々のステーに取付けます。⑧ランナーと⑨レールエンドを取付けして完成です。


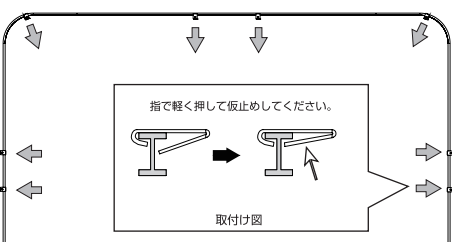


図 1. ⑥ブラケットを取付ける向き

下図のように⑦トラスネジを使用し取付けてください。

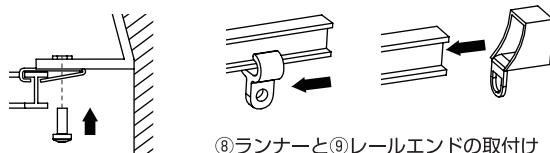

⑧ランナーと⑨レールエンドの取付け

商品に関するお問い合わせは
物流センター
カスタマー担当 0120(596)332
受付時間：月～金曜日/9:00～16:30 (祝日を除く)

株式会社 ジェットイノウエ