


簡易パーテーションキット

組立説明書

- 1 施工サイズに合わせてパネルを切斷します。

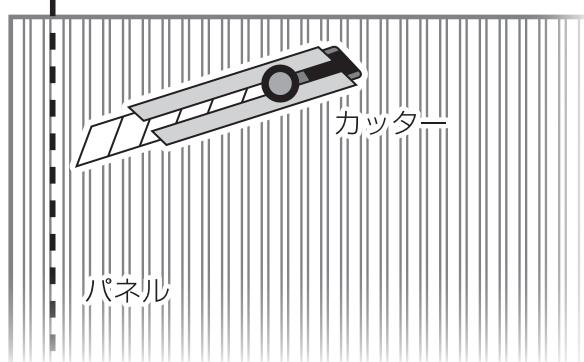


- 2 施工範囲に合わせてフレーム等を切斷します。




パネルの縦の長さに対して、
縦フレーム : +20mm
補強・ビス隠し材 : +19mm
パネルの横の長さに対して、
横フレーム : -40mm に切斷。

- 5 補強・ビス隠し材を取付けます。

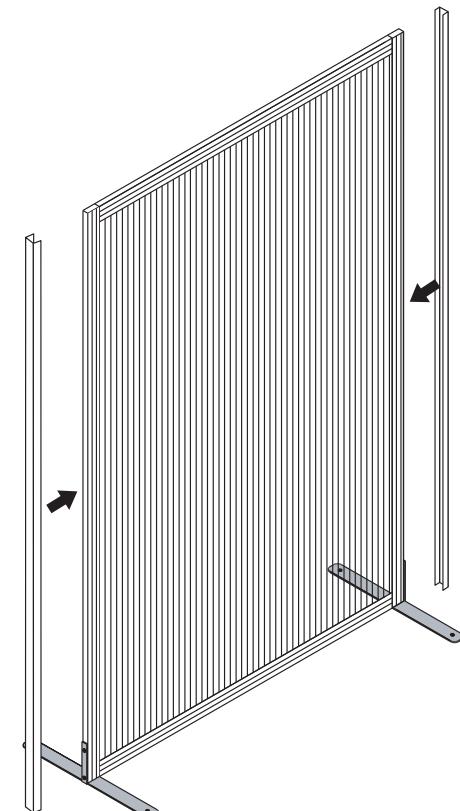


取付けには両面テープを使用してください。

- 3 パネルにフレームを取付けます。

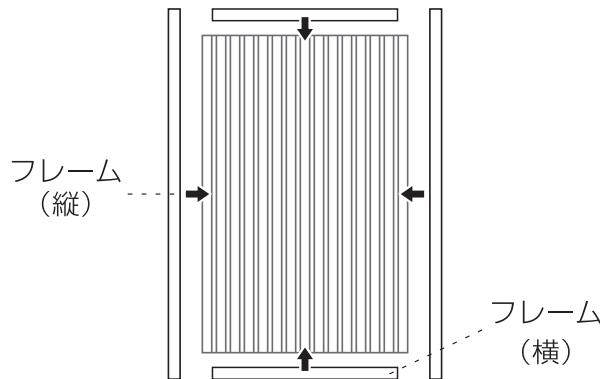

- 4 縦フレームに安定脚を取付けます。

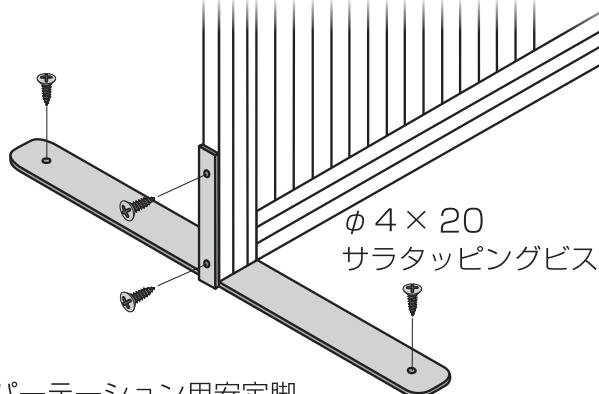

△注意【施工上の注意】

- ◆パネル・両面テープは別途お買い求めください。
- ◆組立説明書に従って、正しく施工してください。
- ◆フレーム、補強・ビス隠し材の切斷には金ノコを使用してください。
- ◆パネルの切斷にはカッターを使用してください。

安全にお使いいただくため、必ずお守りください

- ◆切斷したあとの余分なバリは取り除いてください。
- ◆ノコ刃や切斷した部材の端面等でケガをしないように十分注意してください。
- ◆補強・ビス隠し材の取付けには両面テープをご使用ください。
- ◆下地の表面にホコリや付着物、油分、水分、深い凹凸があると、十分に固定できない場合があります。