棚付エアコンカバー

取り扱い・組み立て説明書

KAAC-90T

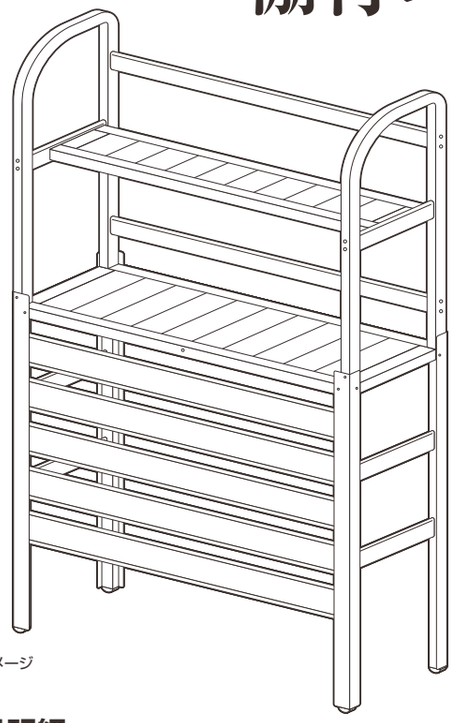

完成イメージ

この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永く御愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

外形寸法 ／幅900×奥行380×高さ1310(mm)
内形寸法 ／幅830×奥行355×高さ710(mm)
構造部材 ／金属(アルミニウム)
原 産 国 ／中国

組み立て上のご注意

- ●必ず大人2人以上で組み立ててください。
- ●組み立ては、床に布やカーペットのある場所で行い、商品や床、既存の家具に傷が入らないようにご注意ください。
- ●平らな場所でバランスを取りながら組み立ててください。
- ●プラスドライバーをご用意ください。
- ●各種のネジは仮締めして、組み立て完成後に各部をしっかりと締め付けると組み立てやすくなります。

使用時のご注意

取り扱いを誤ると、身体に負傷や物的損害が発生する恐れがあります。

- ●端部に極端な荷重をかけないでください。転倒する恐れがあり、ケガ・破損をすることがあります。
- ●本製品は一般家庭用です。業務用ではご使用にならないでください。
- ●本体に乗ったり、踏み台代わりに使用しないでください。転倒すると危険です。
- ●水平を保てる場所に設置し、ご使用ください。転倒や大ケガをする恐れがあります。

部品明細

組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

①下部棚×1

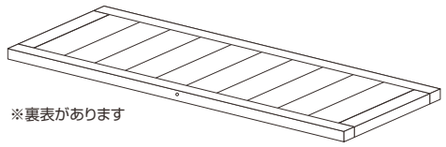

※裏表があります

④側板×2

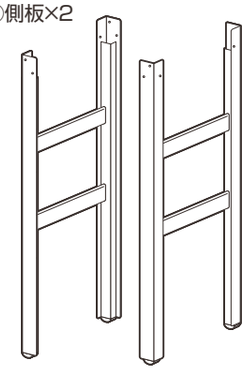

※左右があります

②前面(上)パネル×1

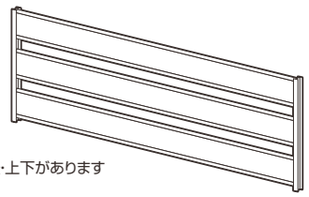

※裏表・上下があります

③前面(下)パネル×1

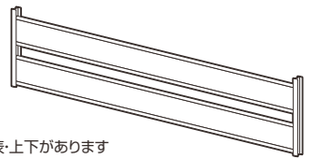

※裏表・上下があります

⑤棚フレーム左右 各1

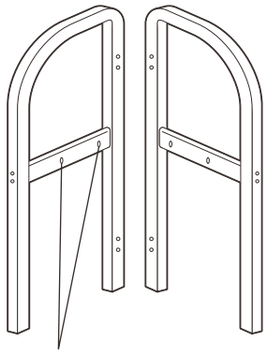

※穴が開いている方が内側です

⑥棚サポートバー×2

⑦上部棚×1



⑧ネジ(短)×18
(予備2個含む)

⑨ネジ(長)×10
(予備2個含む)



⑩ボルト×10
(予備2個含む)

組み立て順序

■電動ドライバーやインパクトドライバーはご使用にならないでください。
■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかり締め直してください。

1.前面パネルの取り付け

④側板をネジ穴がある方を上にして置き、図のように②前面(上)パネルと③前面(下)パネルを⑧ネジ(短)で固定します。(4箇所)

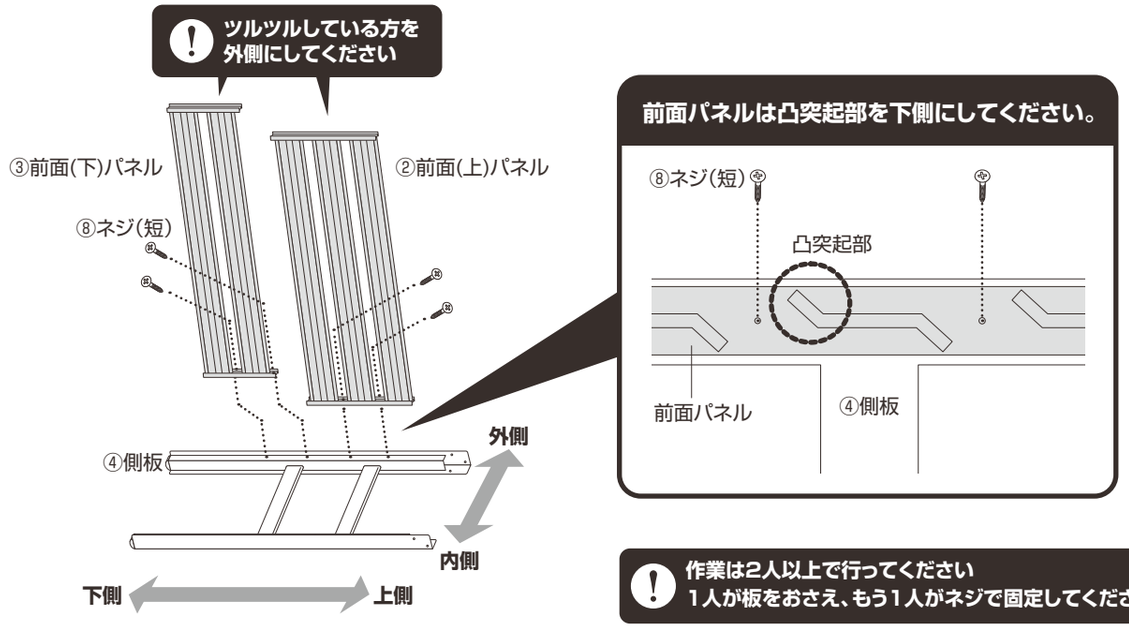

作業は2人以上で行ってください
1人が板をおさえ、もう1人がネジで固定してください

2.側板の取り付け

1で組み立てた本体を下図のようにひっくり返して、残りの④側板を⑧ネジ(短)で固定します。(4箇所)

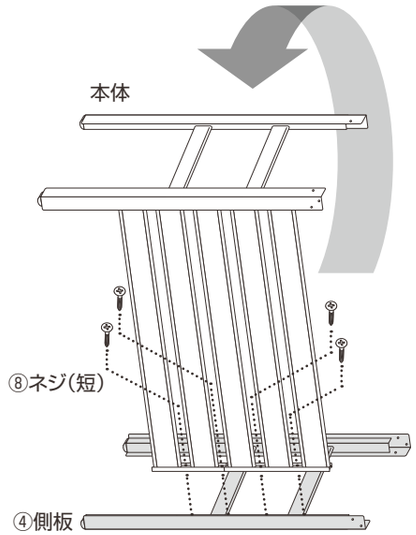

3.下部棚をネジで固定

組み立てた本体を起こし、図のように①下部棚を⑧ネジ(短)で固定します。(8箇所)

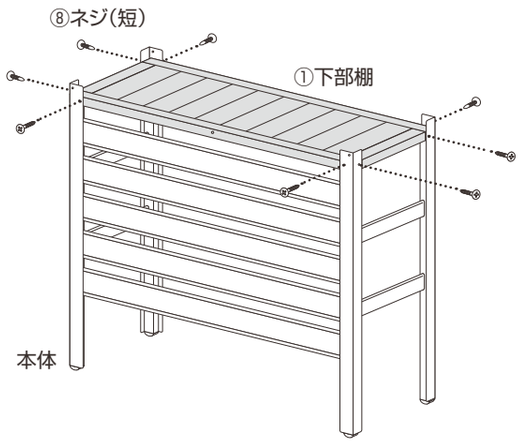

4.棚フレームの取り付け

⑤棚フレーム左右を穴が開いている方が向き合うように配置し、⑥棚サポートバーを⑨ネジ(長)で固定します。(8箇所)

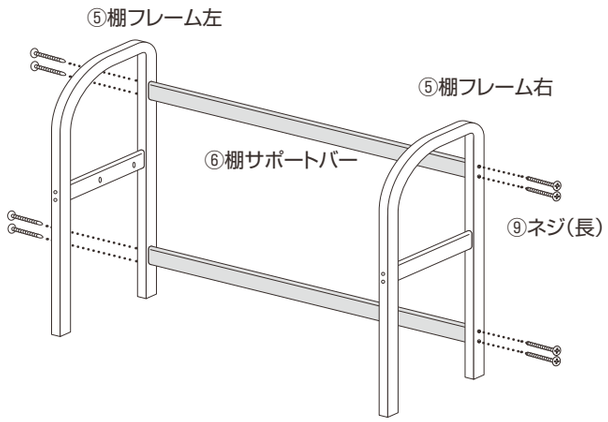

5.上部棚の取り付け

⑤棚フレーム左右の穴に合わせて、図のように⑦上部棚を⑩ボルトで固定します。(4箇所)

⑦上部棚には、前後がありませんので、どちらが前でも取り付け可能です。

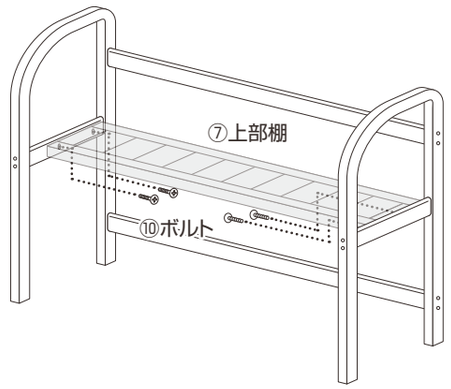

6.上部棚部と下部本体の取り付け

上部棚部の⑤棚フレーム左右が下部本体の④側板の内側に入るように差し込みます。

ガタツキ防止の為に、密接な設計になっております。差し込みの際に指などを挟まないようにご注意ください。

④側板に上部棚部の⑤棚フレーム左右が載りましたら、⑩ボルトで固定してください。(4箇所)
最後に全てのネジを本締めし、ねじれやゆがみがないか確認してからご使用ください。

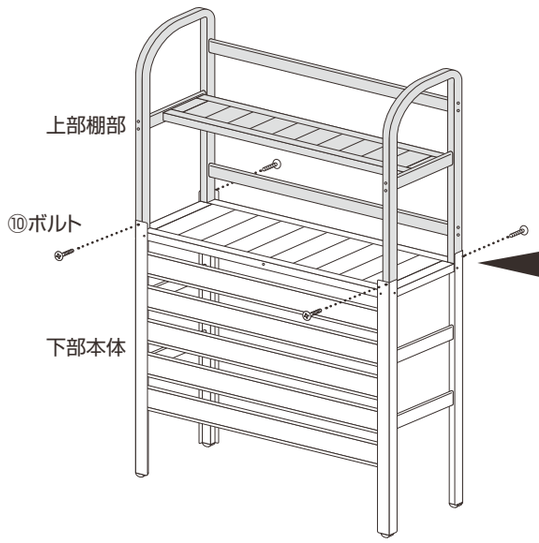

棚フレームが側板の内側に入るように差し込みます。

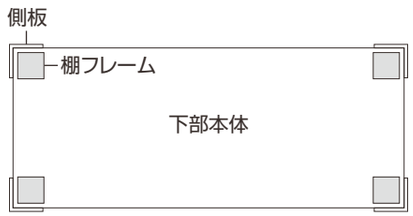

本製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記まで御連絡ください。

消費者窓口　フリーダイヤル
0120-069-060
(AM9:00～PM5:30　土・日・祝除く)

※故障等のお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※本製品の仕様は改良の為、予告なく変更される事があります。

発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号
H.無断複製・転載禁止