

取付説明書

700-HJ80




株式会社プロダックス

適合車種	ハイゼット S700系 (2021年12月~)
品名	カーゴトレイ

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
 取付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
 本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますので
 ご了承ください。商品は予告なく仕様変更する場合があります。

取付説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。
 商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。

製品内容

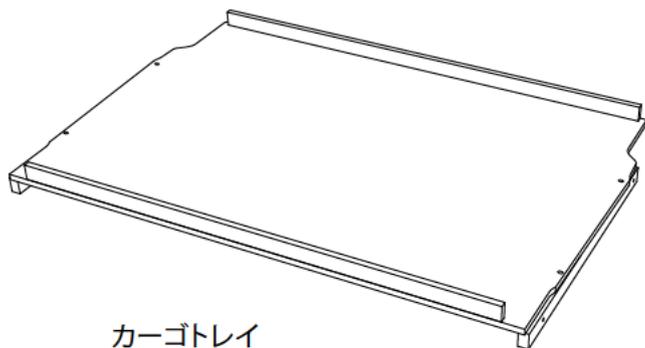

カーゴトレイ

付属品

トレイ受け部品
 (運転席側、助手席側)
 ×各1個



トラス小ネジ
 M6L40 ×4本



トラス小ネジ
 M6L30 ×4本



ワッシャー×4枚



取付工具




プラスドライバー

取付順序




1 車両側面の樹脂クリップをドライバーで回して外します。(2ヶ所)
 樹脂クリップはカーゴトレイの取付には使用しませんので大切に保管してください。

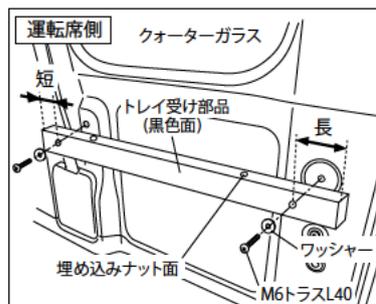

2 トレイ受け部品を車両側に付属のネジで取り付けます。(トラス小ネジM6L40)

図を参考に黒色面が室内側に、埋め込みナット面が上向きになるよう取付をしてください。

助手席側も同様に取り付けます。

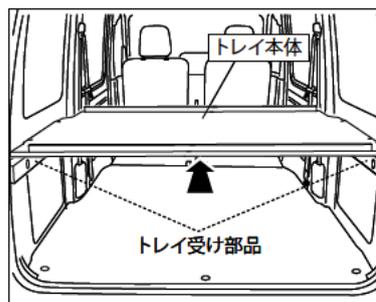



3 トレイ本体を設置します。

表裏は使い勝手に応じてどちらでも取付できます。

お好みの向きで設置をしてください。
 トレイ受け部品にトレイ本体を載せて仮置きしてください。

トレイの角に切り欠き形状のある向きが車両前方になります。

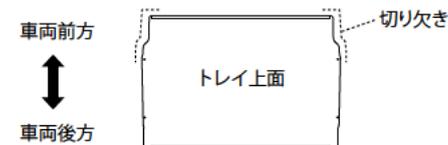

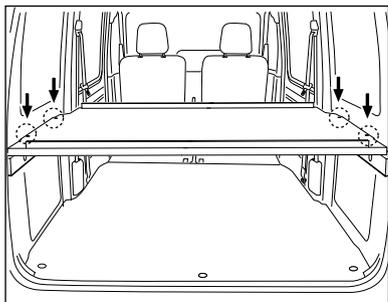

- 4** カーゴトレイを付属のネジで固定します。
(トラス小ネジM6L30)

△ 注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。
エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。
ボルト、ナットの締め付け不足は破損や部品の脱落につながる恐れがありますので、定期的にし締めを行ってください。
故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。
走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常箇所の点検を行ってください。
商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社プロダックス

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1
TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889