

△ 注意

誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。
物的損害とは、家具・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。

- △ **ゴミ以外の物はいれない。**
思いがけない事故につながるおそれがあります。
- △ **必要に応じアンカー等で固定してください。**
強風などで転倒するおそれがあります。
- △ **組立時、手袋を着用する。**
製品は鉄製の為、部品の角部、端面で手を切るおそれがあります。
- △ **平らな場所で組立て、設置する。**
開閉不具合のおそれがあります。
- △ **上に乗ったり、もたれかからない。**
倒れてケガをするおそれがあります。
- △ **ねじ止めはしっかり行う。**
ねじが緩んでいると部品が外れてケガをするおそれがあります。
- △ **強風・地震等に備え、転倒防止に十分配慮する。**
特に安全が確認できない傾斜地、屋上、高所への設置はしないでください。
- △ **扉の開閉は必ず取手を持ってゆっくり行う。**
取手以外を持って開閉するとケガ、破損のおそれがあります。
- △ **屋根の雪等が落下するおそれのある場所に設置しない。**
思いがけない事故につながるおそれがあります。
- △ **扉を開けたままで放置しない。**
子ども、動物が入り、破損・ケガにつながるおそれがあります。
- △ **用途以外で使用しない。**
本体の変形・破損、ケガのおそれがあります。
- △ **火気のそばに設置しない。**
内容物が燃えるおそれがあります。
- △ **変形・破損等の状態で使用しない。**
ケガをするおそれがあります。
- △ **積雪時には雪おろしが必要です。**
破損するおそれがあります。
- △ **施工完了後は、開閉確認など不都合が無いか確認してください。**
思いがけない事故につながるおそれがあります。

■ 製品仕様 ■ 材質：スチール（溶融亜鉛めっき）

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

お願い
製品に不都合な点がありましたら、
お手数でも弊社フリーダイヤルまで
ご連絡ください。
早速お取り替え等の対応をさせてい
たします。

●ご不明な点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ
「お客様サービス係」までお問い合わせください。

フリーダイヤル
受付窓口 **0120-717152**

受付時間▶9:00~17:00（土・日・祭日・夜間は留守番電話になります。）




株式会社 **グリーンライフ**

本社 新潟県三条市南四日町3-7-58
〒955-0852 TEL.(0256)36-4001(代)
FAX.(0256)36-4050
E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp
URL: http://www.greenlife-web.co.jp

KDB-1800N 01

部品内容

※組立ての際は、必ず手袋を着用してください。
※組立ておよび運搬は、2人以上で行ってください。

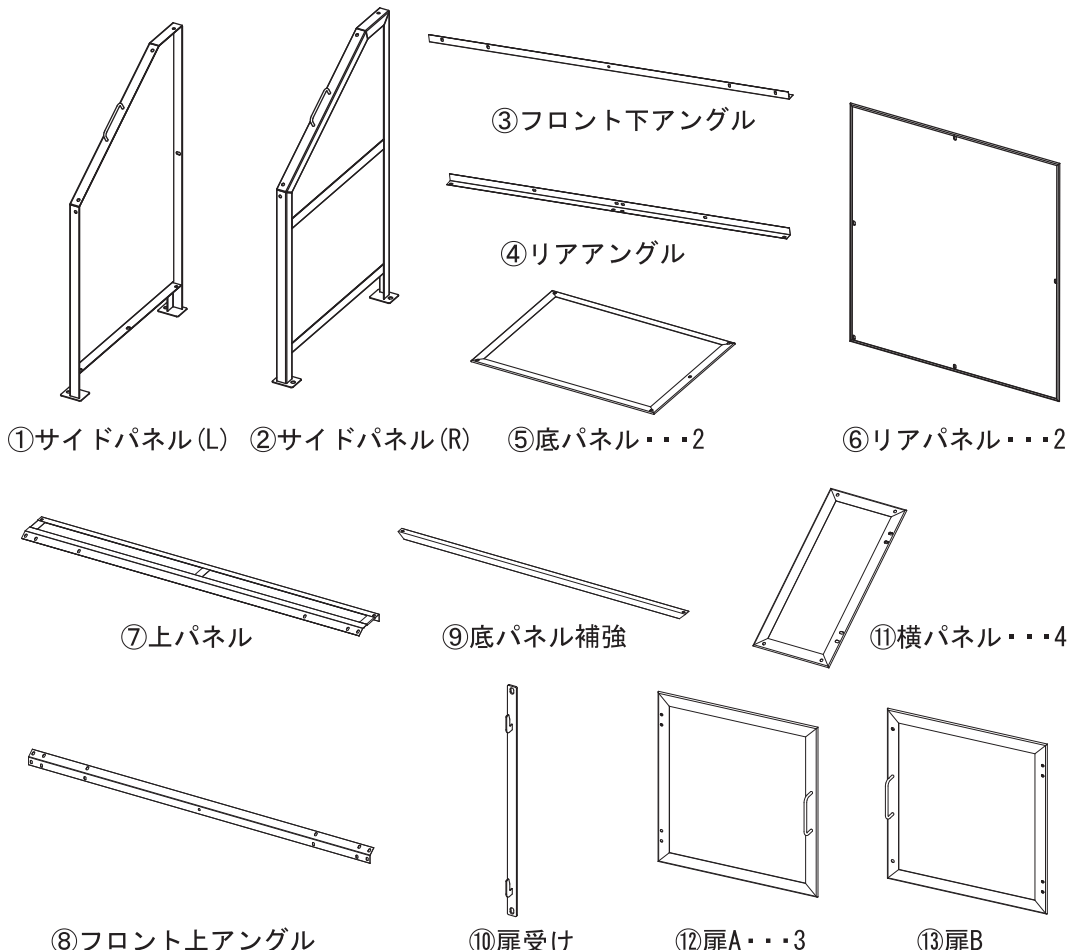


小部品

- ⑭リアパネル連結板・・・1
- ⑮蝶番・・・8
- ⑯鍵・・・2
- ⑰平座金・・・4
（うち予備・・・2）
- ⑱ボルトM8×20・・・64
（うち予備・・・2）
- ⑲ボルトM8×25・・・22
（うち予備・・・2）
- ⑳ナット・・・94
（うち予備・・・2）
- スパナ・・・2


1 サイドパネルと底パネルの組付け

①サイドパネル(L)、②サイドパネル(R)に、
③フロント下アングル、④リアアングル、
⑤底パネルを⑬ボルト(M8×25)、⑭ナット
で仮止めします。(8箇所)

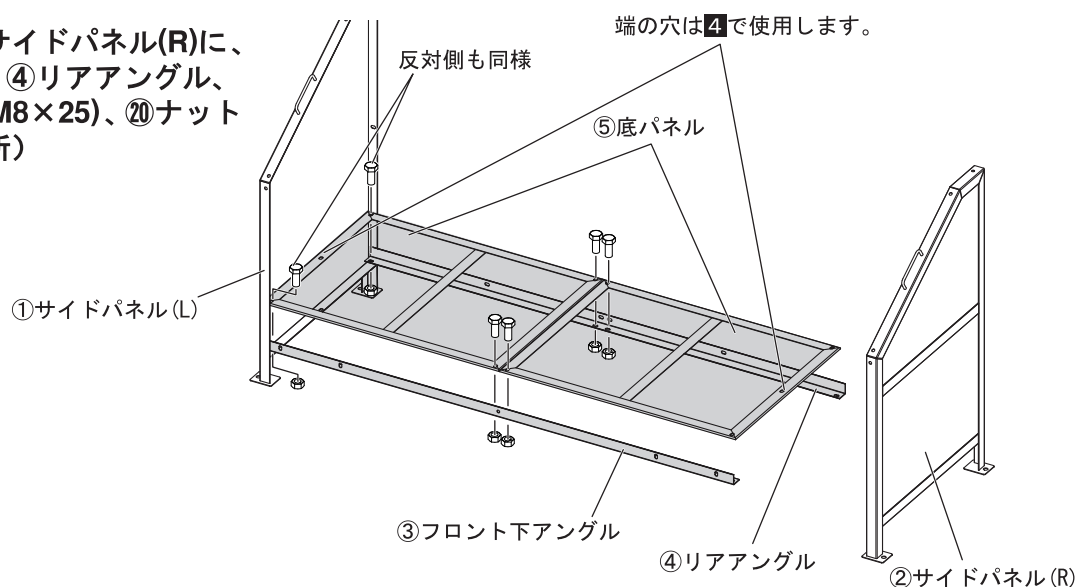


2 リアパネルとリアパネル連結板の組付け

- 1 : ⑤底パネルと④リアアングルの隙間に
⑥リアパネルを差し込むようにして
内側から組付け、⑮ボルト(M8×20)、
⑯ナットで仮止めします。(6箇所)
- 2 : ⑭リアパネル連結板を⑮ボルト(M8×20)、
⑯ナットで仮止めします。(2箇所)

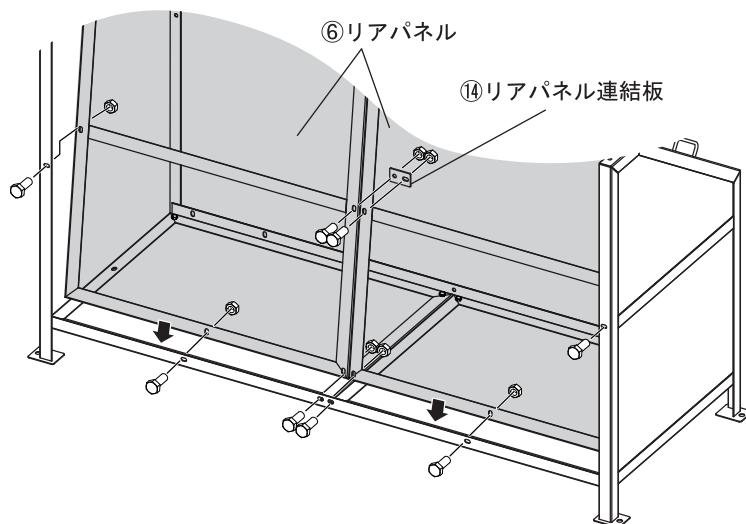


3 上パネルとフロント上アングルの組付け

- 1 : ⑦上パネル、⑧フロント上アングルを
⑮ボルト(M8×20)、⑯ナットで仮止め
します。(8箇所)
- 2 : ⑦上パネル、⑥リアパネルを
⑮ボルト(M8×20)、⑯ナットで仮止め
します。(4箇所)

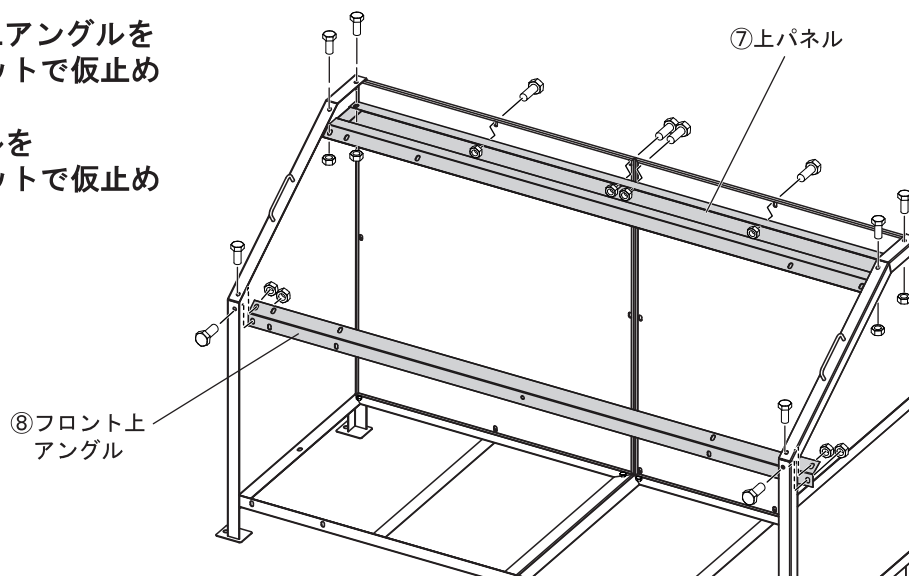


4 底パネル補強の組付け

⑨底パネル補強を⑬ボルト (M8×25)、
⑭ナットで仮止めします。(2箇所)

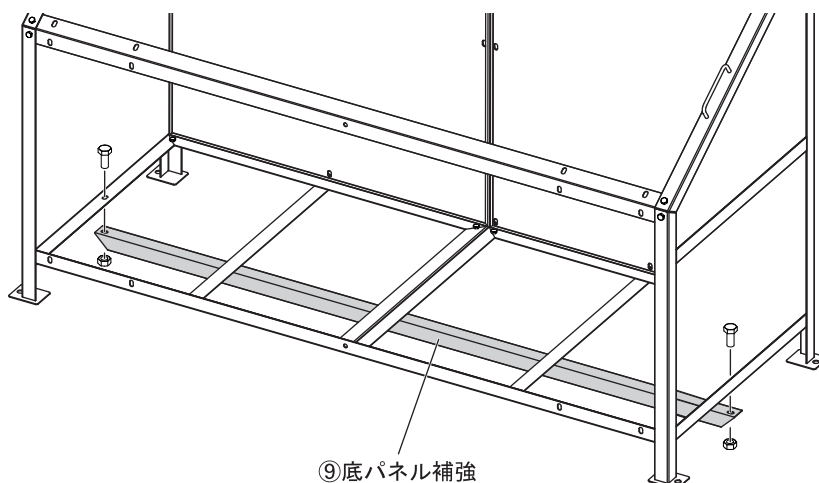


5 扉受けの組付け

⑩扉受けを⑬ボルト (M8×20)、
⑭ナットで仮止めします。(2箇所)

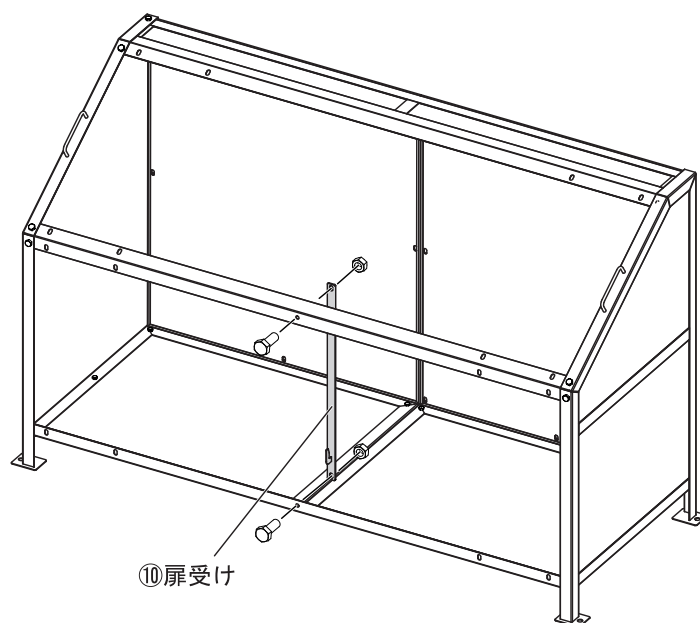



6 横パネルの組付け

⑪横パネルを③フロント下アングル、
⑦上パネル、⑧フロント上アングルに
⑬ボルト (M8×20)、⑭ナットで
仮止めします。(16箇所)

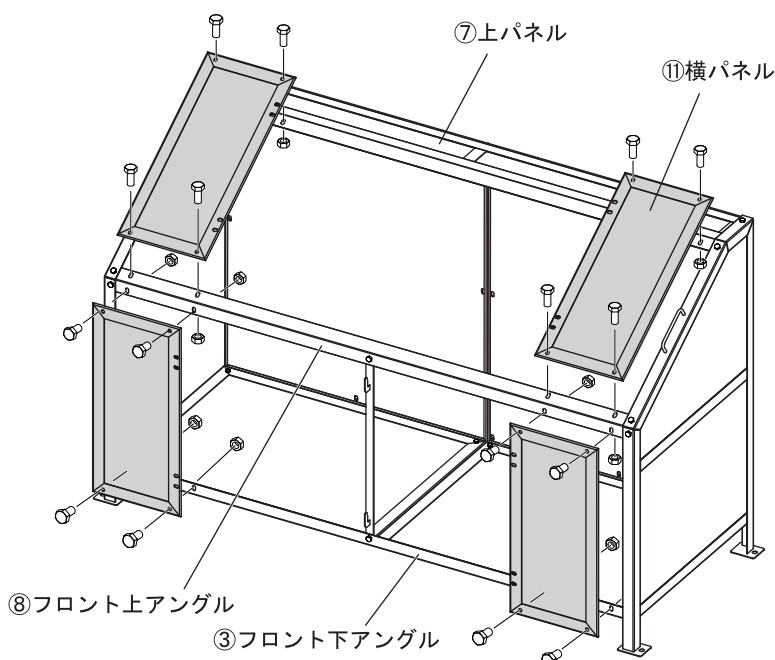


7 扉Aの組付け

- 1、⑮蝶番を⑫扉Aに⑮ボルト(M8×20) ⑳ナットで図1のように仮止めする。(12箇所)
- 2、上側の組付け
⑫扉Aに仮止めした⑮蝶番を ⑪横パネルに⑲ボルト(M8×25)、 ⑳ナットで図2のように仮止めする。(8箇所)
- 3、下側の組付け
⑫扉Aに仮止めした⑮蝶番を ⑪横パネルに⑮ボルト(M8×20)、 ⑳ナットで図3のように仮止めする。(4箇所)

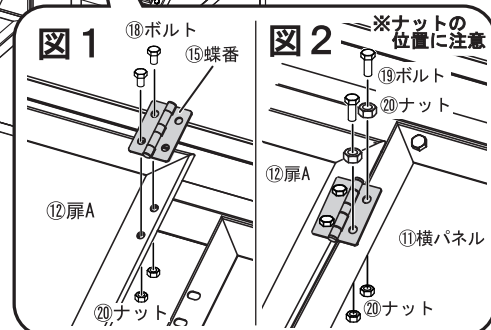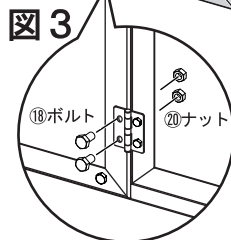


8 鍵の組付け

- 1 : ⑬扉Bに⑯鍵を⑲ボルト(M8×25)、 ⑰平座金、⑳ナットで仮止め します。(2箇所)
- 2 : ⑯鍵が回転する程度に 1つ目の⑳ナットを締め付けます。
- 3 : 2つ目の⑳ナットを 1つ目の⑳ナットに締め付けます。

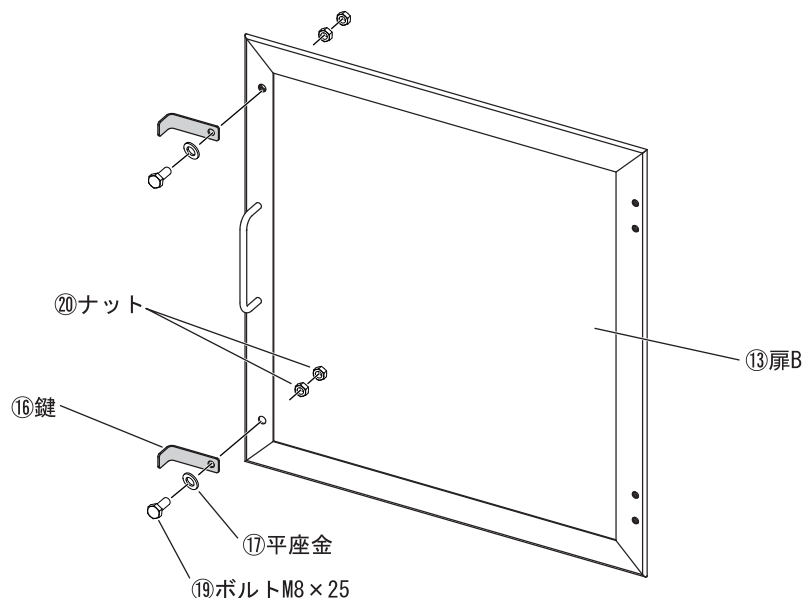

9 扉Bの組付け

- 1 : ⑮蝶番を⑬扉Bに⑮ボルト(M8×20)、 ⑳ナットで仮止めします。(4箇所)
- 2 : ⑬扉Bに仮止めした⑮蝶番を サイドパネルに⑮ボルト(M8×20)、 ⑳ナットで仮止めします。(4箇所)

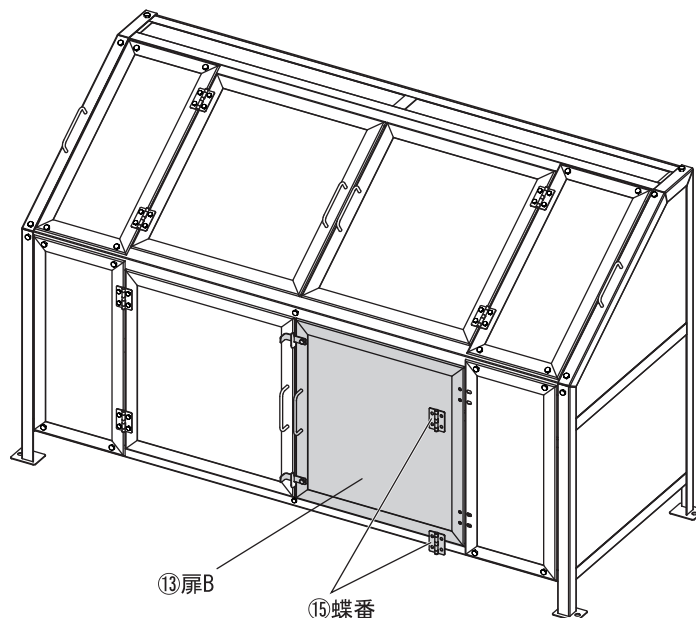

10 完成図

全てのボルト、ナットをしっかり締めつけて固定してください。

※必要に応じてアンカー止めを行ってください。

⚠ 扉がうまく閉まらない場合
蝶番のボルトを緩め調整してください。

