



ベルト通し穴の無いボックスの場合

ベルト通し穴の無いボックスを積載する場合は本製品付属のすべり止めカバー(4枚)に荷物側ベルトを通し、ボックスの角に当てて使用してください。

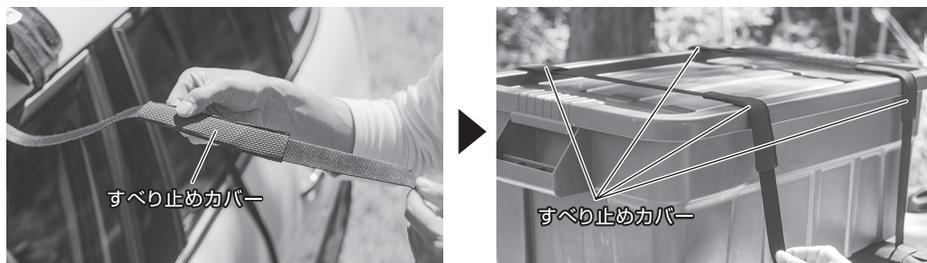

複数の荷物の場合


複数の荷物を積載する場合は荷物1つにつき1回ずつベルトホールに荷物側ベルトを通し、それぞれの荷物をしっかりと固定してください。

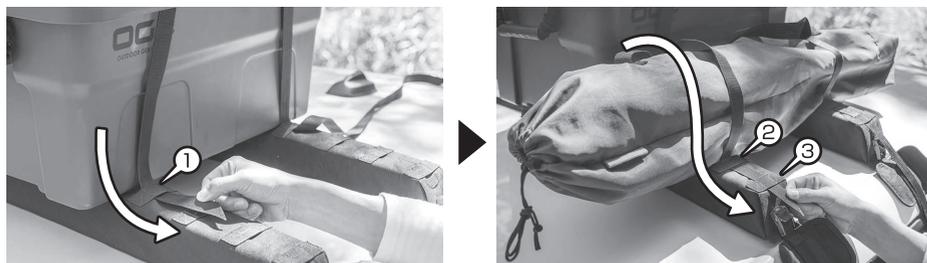

※ボックス以外の荷物を積載する場合は荷物の脱落防止のため、荷物の取手などに荷物側ベルトを通してください。

③ カムバックルBに荷物側ベルトを通してしっかりと締め付け、確実に固定する。

※複数の荷物を積載する場合は全ての荷物がしっかりと固定されているか確認してください。

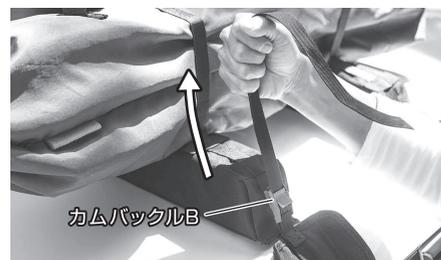

④ 車内側・荷物側ベルトにズレ・緩みがないか確認し、締め付けを調整する。

⑤ 余った荷物側ベルトをベルトホルダーで束ねる。 ※ズレ・緩み・破損などが定期的確認し、安全に使用してください。



エモン工業株式会社
兵庫県神崎郡福崎町南田原2077-1

お問い合わせ先 0790-22-6262
受付時間 8:30~17:30(土・日・祝日を除く)
ホームページ <https://www.amon.co.jp>

FX8634-BK OGC ソフトキャリア

OGC
OUTDOOR GEAR for CAR

取扱説明書


この度は、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
また、この取扱説明書は大切に保管してください。

■ 積載できない荷物


- ・開口部の閉まらないボックス・袋など
- ・折りたたみ式のボックス
- ・本体の幅に収まらないもの(55cm以上)

■ 使用できない車

- ・コンバーチブル
- ・サンルーフ・ガラスルーフ採用車
- ・カーテンエアバッグ装着車
- ・窓枠の無い車
- ・下図のルーフレール装着車

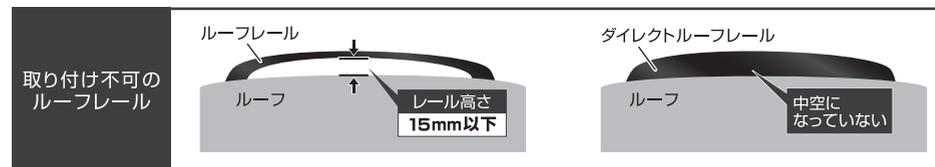

■ 各部名称

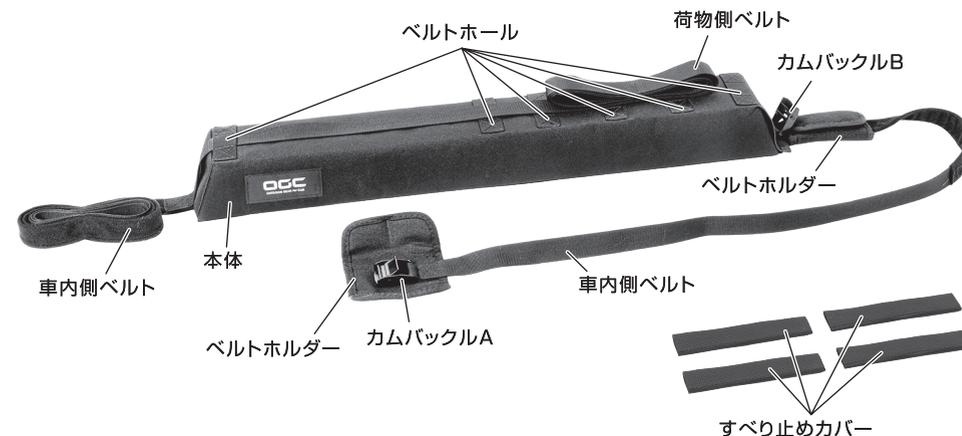

■ 取付方法

OGCソフトキャリアの
取付動画はこちらから




1 ルーフに本製品を取り付ける

- 1 傷防止のため、ルーフの汚れ・ホコリをきれいに取り除く。
- 2 ドアを開けてルーフに本製品を乗せ、車内側ベルトをドア両側に垂らす。
※カムバックルBがドア付近にくるよう本製品を乗せてください。



- 3 車内でカムバックルAに車内側ベルトを通して位置合わせをしながらしっかりと締め付ける。

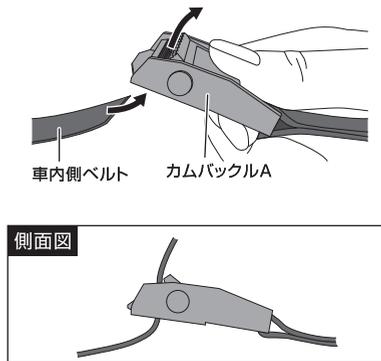

- 4 余った車内側ベルトをベルトホルダーで束ねる。

※ 固定時に本体がルーフの左右の端や中央に寄り過ぎないように注意してください。
※ スレ防止のため、なるべくフロントドア後方とリアドア前方に取り付けてください。
※ ルーフレールがある場合はルーフレールの下に車内側ベルトを通してください。



※ スライドドア車両に取り付ける場合はスライドドア可動部の妨げにならないよう前方に取り付け、開閉が確認してください。



2 荷物を固定する

- 1 本体に荷物を乗せる。
- 2 荷物側ベルトを荷物にかけて最適な位置のベルトホールに通す。

