



すき間収納庫

SSR-1815・1820・1825・1830 共用

品質表示

- 外形寸法：【1815】幅14.5×奥行39×高さ180(cm)
：【1820】幅19.5×奥行39×高さ180(cm)
：【1825】幅24.5×奥行39×高さ180(cm)
：【1830】幅29.5×奥行39×高さ180(cm)
- 甲板の表面材：プリント紙化粧繊維板
- 構造部材：[本体]プリント紙化粧繊維板

MADE IN CHINA

ご注意



電動ドライバーは使用
しないでください。
部材や部品が破損する
恐れがあります。

組立前にご準備ください



軍手



あて布



プラスドライバー



ゴムハンマー

組み立て説明書内で出てくるマークの説明



2人以上

大型商品や大きい部材の組み立て等
で、1人では組み立てにくかったり
複数人を要する作業工程です。



組み立てる場合のポイントとなる
補足説明です。



組み立てる場合の禁止事項を表わし
ています。



接着剤使用



ゴムハンマー使用



④ドライバー使用



⑤ドライバー使用

組み立てる場合に必要な材料や工具
を表わしています。


接着剤…木ダボの入る穴に充分に注入
してください。

ドライバー…ネジに対し、垂直にもみ
込んでください。

ゴムハンマー…部材同士が入りにくい場
合や部品が固い場合は
雑誌やあて布を敷いて使用してください。



※イラストは SSR-1815 です

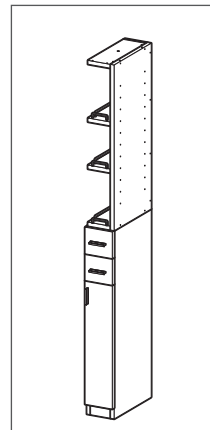


《完成イメージ図》

■ 付属部品


51	本体用ネジ		44
52	引出し用ネジ		8
53	カムロックボルト		4
54	カムロックナット		4
55	取手		3
56	スライドヒンジ		2
57	引出しストッパー		2
58	木ダボ		12
59	揺れ止め		4
60	ネジ隠しシール		36
62	ストッパー大		3
63	ストッパー小		3
64	棚ダボ		16
65	接続ネジ		1
67	接続プレート		2
70	転倒防止ベルト		2
71	接着剤		
72	接続用ピン		2
73	クッションシール		6
74	ドライバー		1

■ 部品明細


■ 上置き用部品

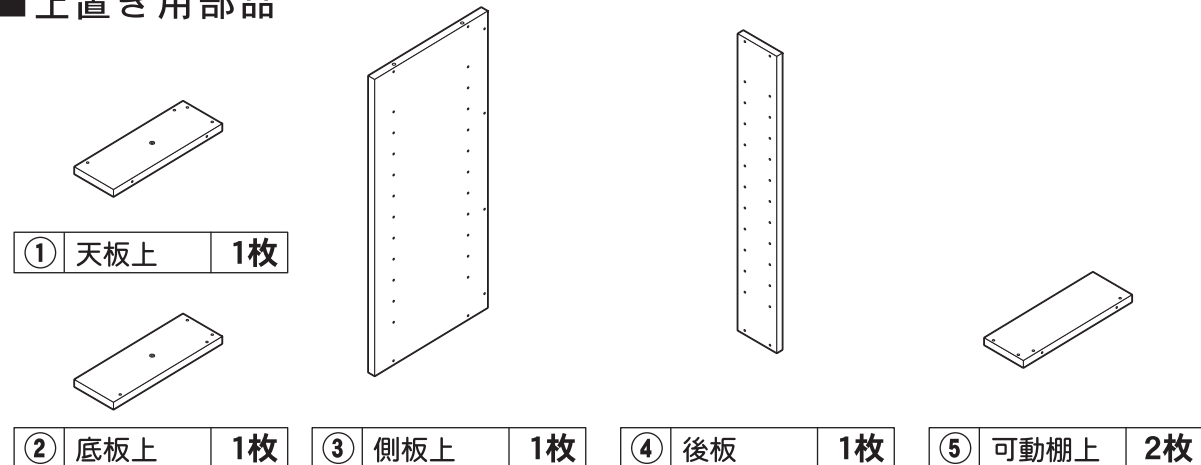


■ 下置き用部品

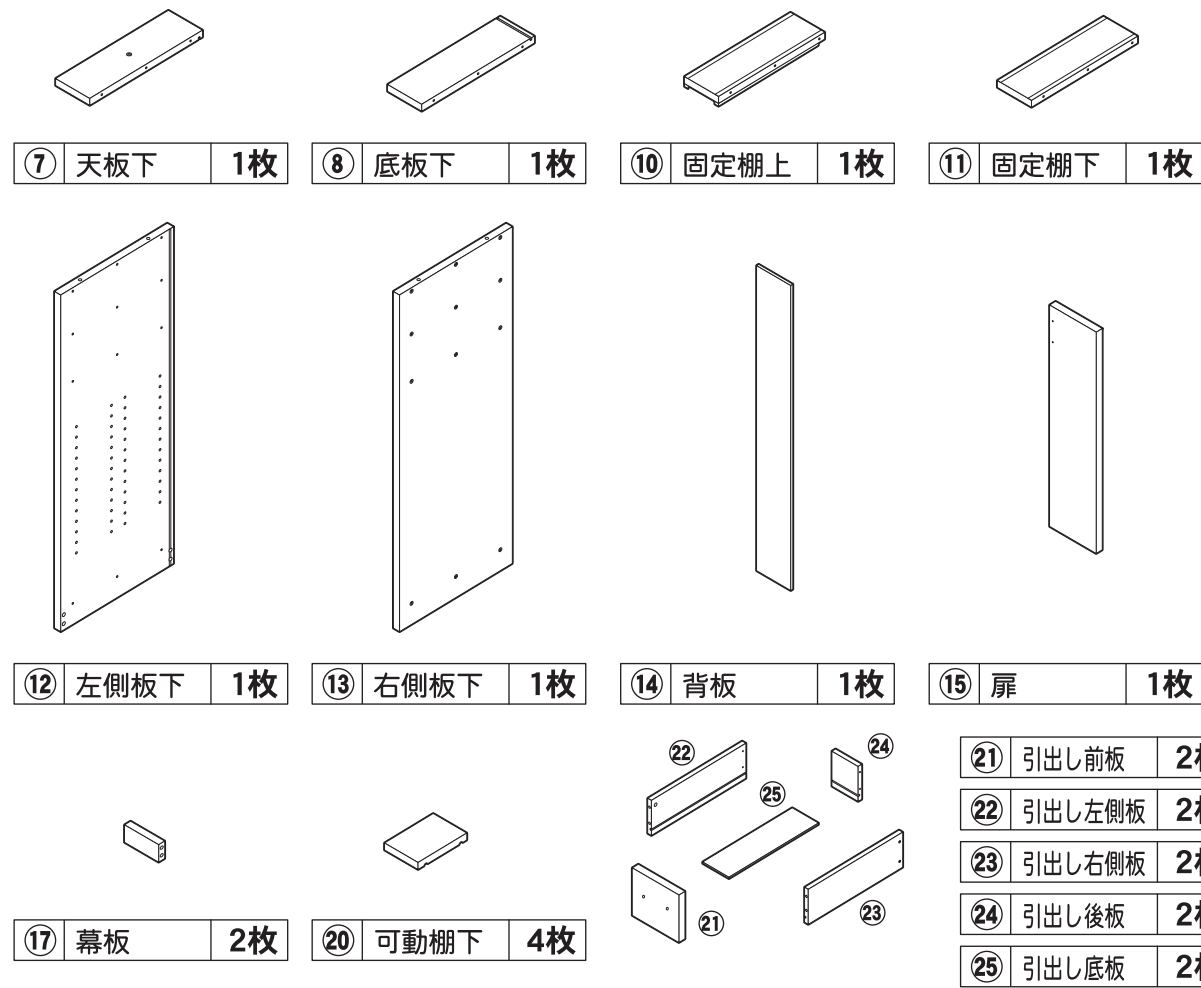


1 【下置きの組み立て】
まず始めに、引出しを2組、組み立ててください。

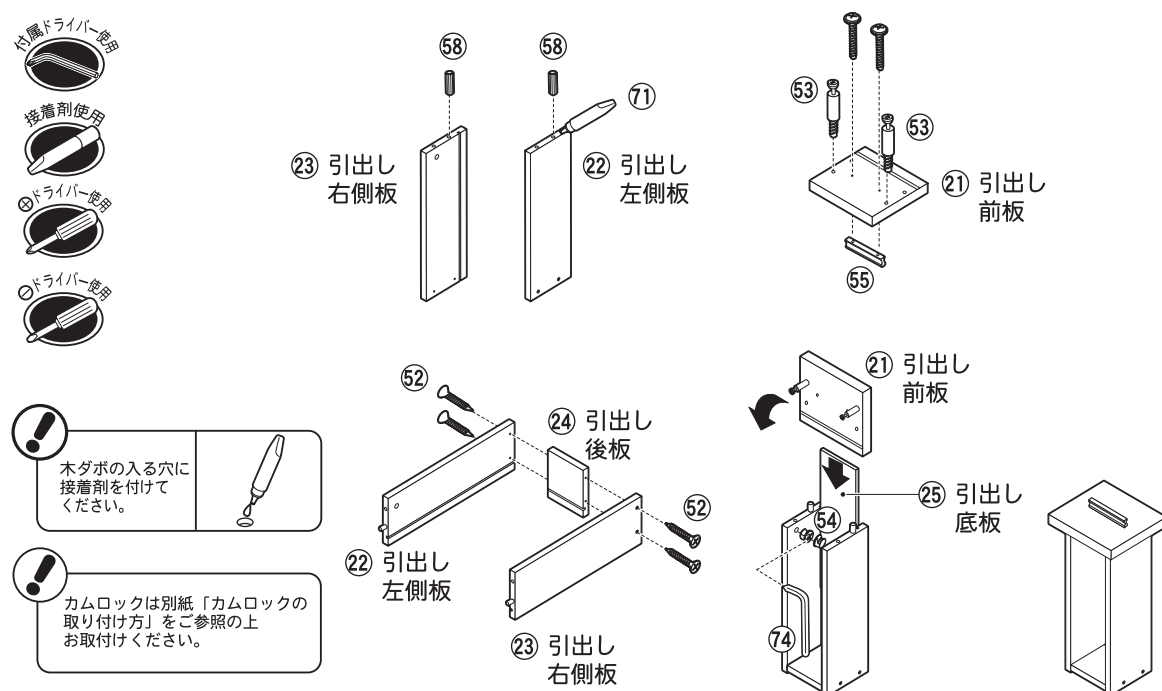


2 幕板に木ダボを取り付けてください。

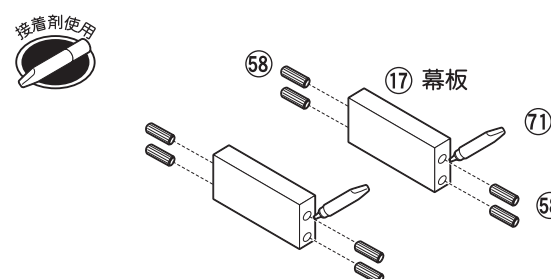


3 天板下・固定棚上に引出しストッパーを取り付けてください。

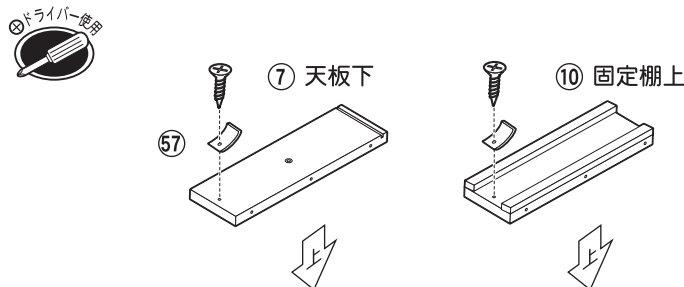


4 扉にスライドヒンジ・取手を取り付けてください。

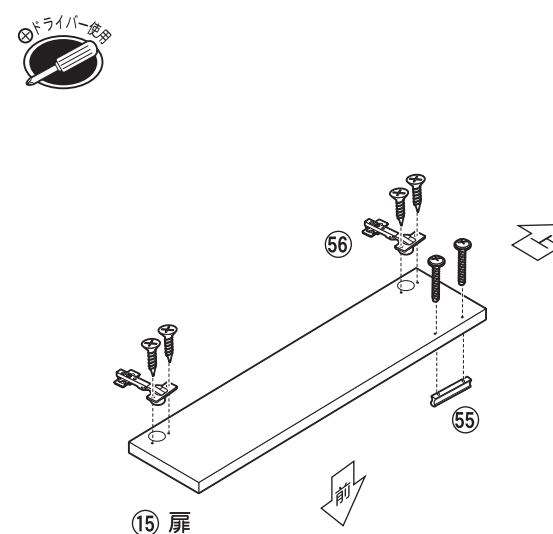


5 左側板下に天板下・固定棚上下・底板下・幕板を取り付けてください。

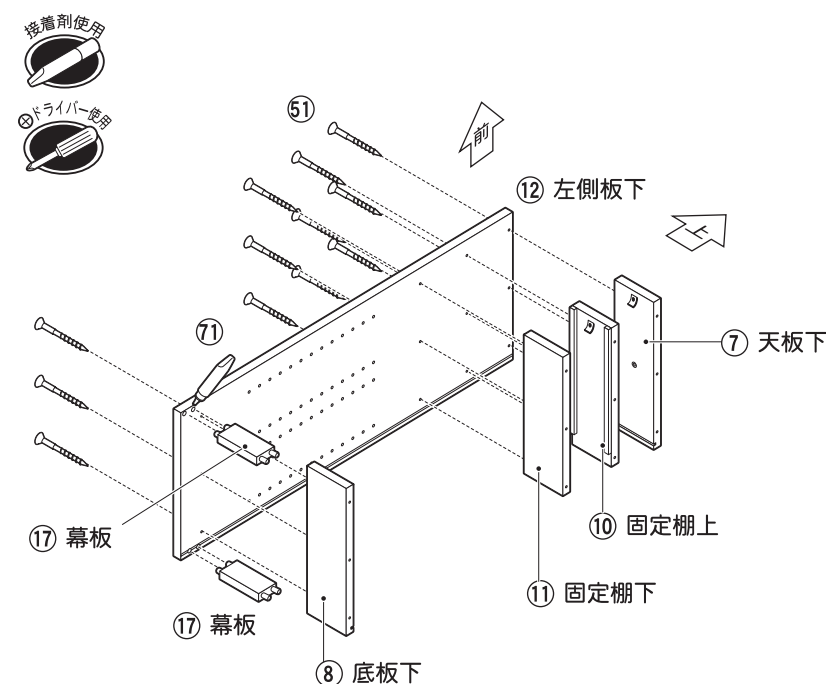

6 本体を横に寝かせ、背板を差し込み、右側板下を取り付けてください。

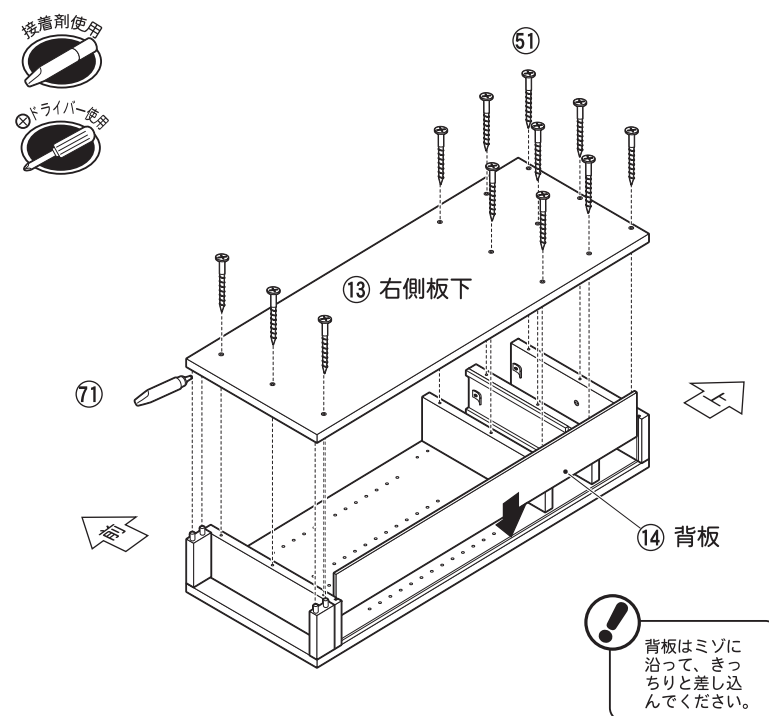


7 本体を静かに起こし、お好みの高さに棚ダボを差し込み、可動棚下をセットしてください。

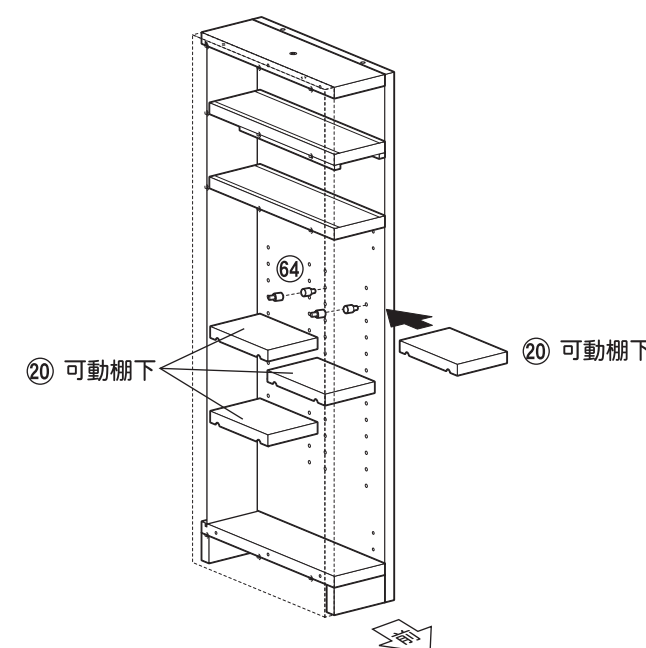

8 本体に扉を取り付けてください。




扉と本体の接触する箇所にクッションシールをお貼りください。

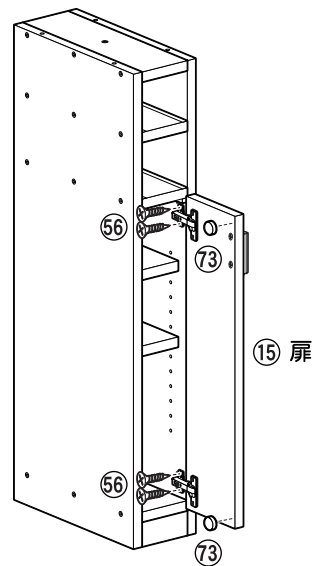


9 組み立てておいた引出しをセットしてください。

引出し前板と本体の接触する箇所にクッションシールをお貼りください。
※クッションシールは両方の引出しにお貼りください。

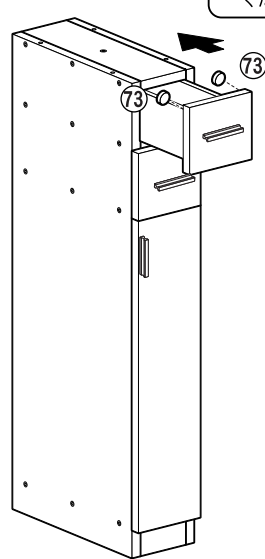


10 ネジ止め箇所にネジ隠しシールをお貼りください。

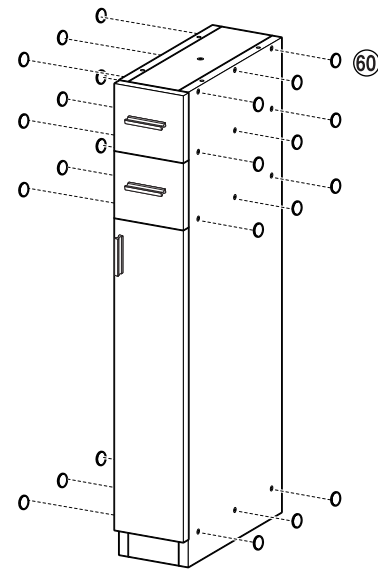

11 本体背板側に揺れ止めを取り付けてください。




揺れ止めは比較的差し込みやすい所にしっかりと差し込み、付属ネジを斜めにして固定してください。
※固くなっている所には無理にねじ込まないでください。

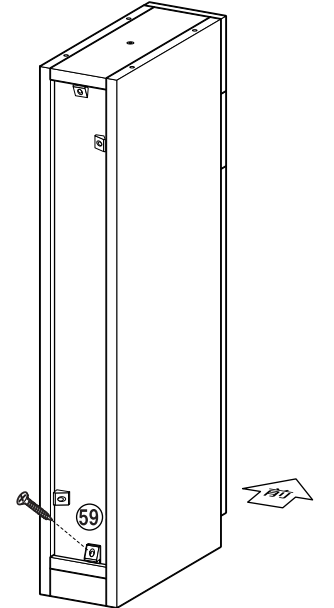


12 【上置きの組み立て】
側板上に天板上・底板上・可動棚上を取り付けてください。




① 天板上
② 底板上
部材の取り付け間違いにご注意ください。

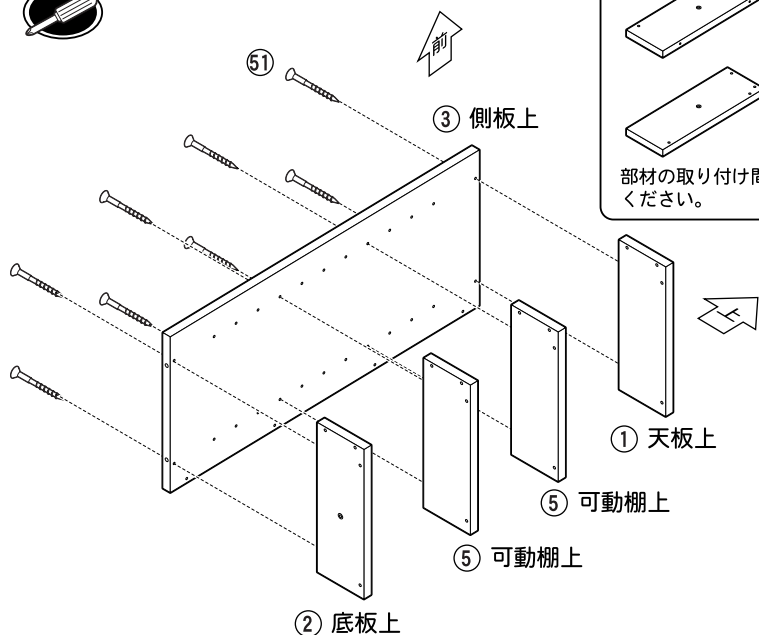

13 後板を取り付けてください。

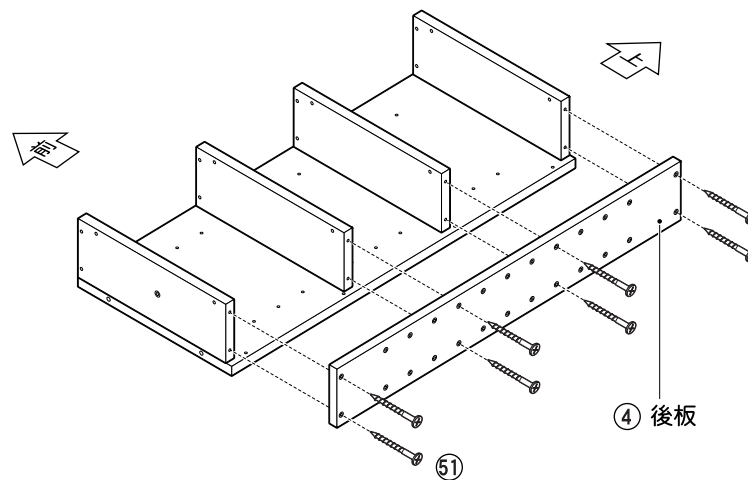


14 後板を固定してください。

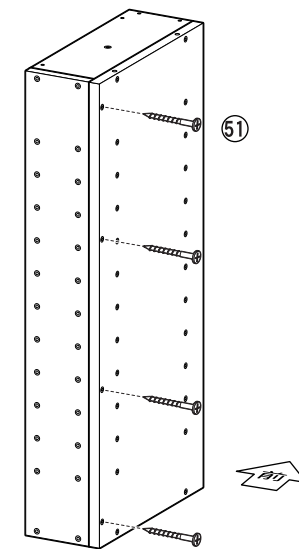


15 ストッパーを差し込んでください。

【右開きの場合】

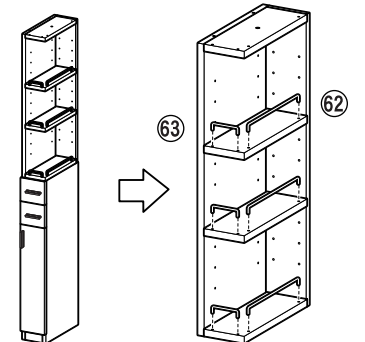


【左開きの場合】

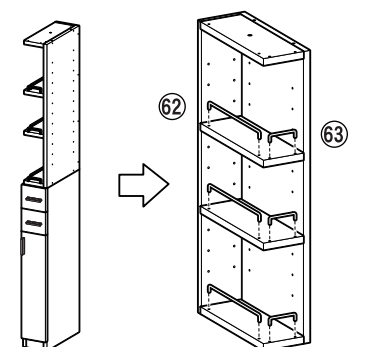


16 下置きに接続用ピンを取り付け、上置き商品をセットしてください。




【右開きの場合】

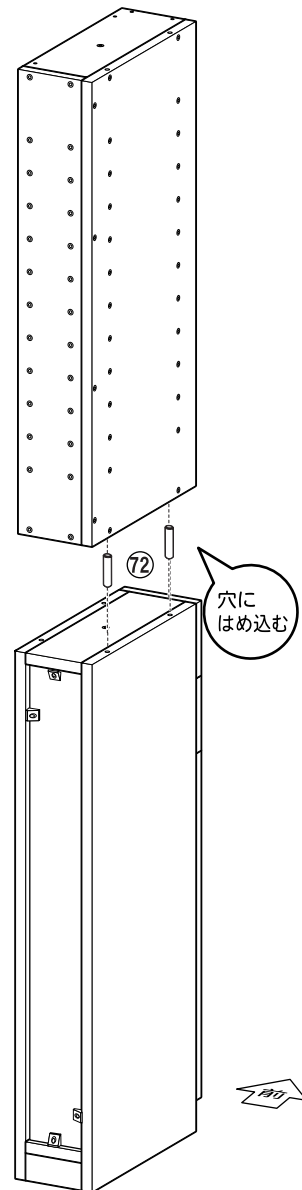


【左開きの場合】

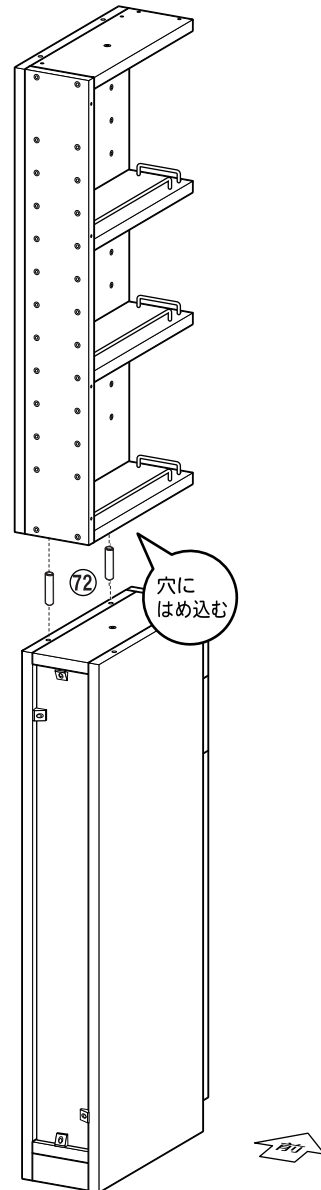

17 下置きの引出しを取りだし、接続ネジで固定してください。上置きのネジ止め箇所
にネジ隠しシールをお貼りください。

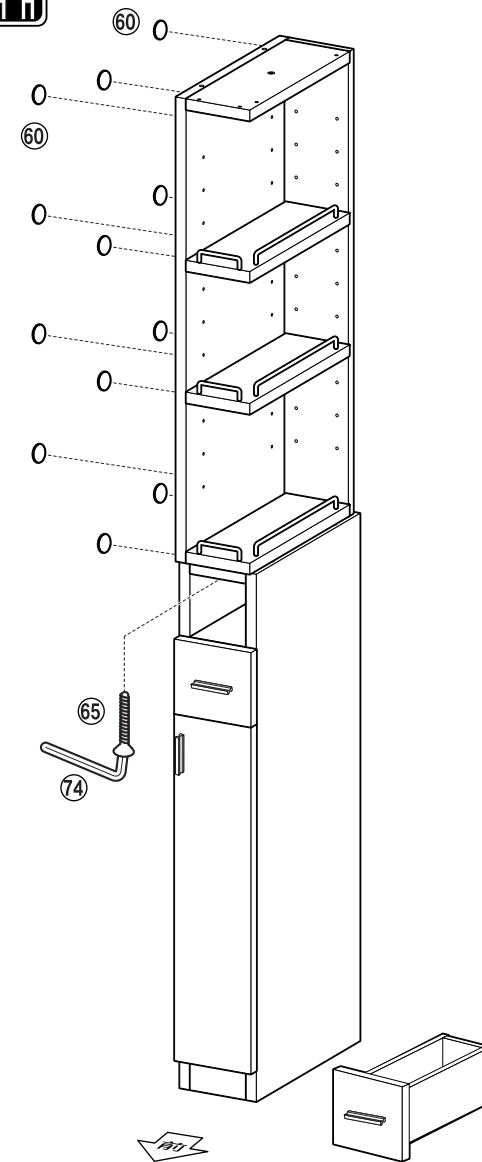

18 接続プレートで固定し、設置する壁面と商品を
転倒防止ベルトで固定してください。

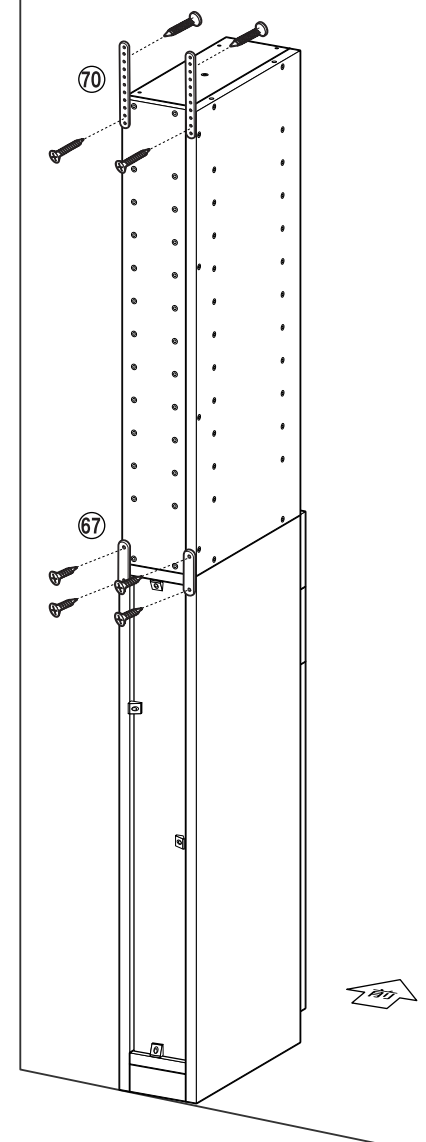

！
接着剤が乾くまで、半日程度かかり
ますので取扱いにご注意願います。