

# アルミ縁台90

取り扱い・組み立て説明書  
ABT-90


この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

## 品質表示

寸法 / 幅900×奥行360×高さ400mm  
構造部材 / 金属(アルミニウム)  
表面加工 / ポリエステル塗装  
原産国 / 中国

## 組み立て上のご注意







- 組み立ては、床に布やカーペットのある場所で行い、商品や床、既存の家具に傷が入らないようご注意ください。
- 平らな場所でバランスを取りながら組み立ててください。
- 各種のネジは仮締めして、組み立て完成後に各部をしっかり締め付けると組み立てやすくなります。
- プラスドライバーをご用意ください。

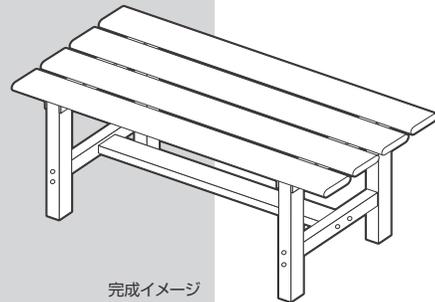

完成イメージ

## 部品明細

組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。
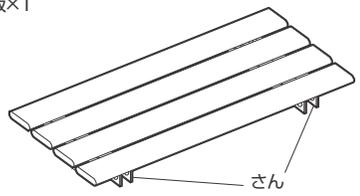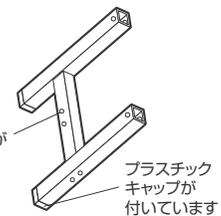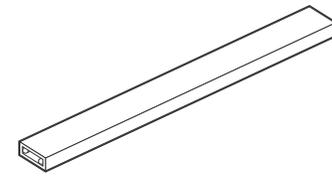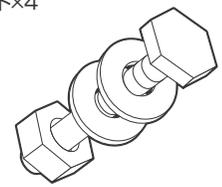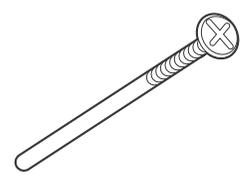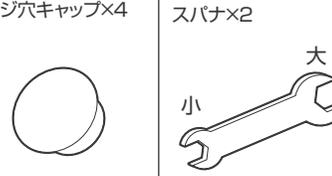
<p>①天板×1</p> 	<p>②脚部×2</p> 	<p>③サポートフレーム×1</p> 
<p>④六角ボルトセット×4</p> <p>セット内容 六角ボルト×1 ワッシャー×2 ナット×1</p> 	<p>⑤ネジ×4</p> 	<p>⑥ネジ穴キャップ×4</p> <p>スパナ×2</p> <p>大 小</p> 

## 組み立て順序



- 電動ドライバーはご使用にならないでください。
- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかり締め直してください。

### 1. 脚部とサポートフレームの取り付け

- 脚部のプラスチックキャップが付いている方を上にして、穴の小さい方を向かい合わせに置きます。
- サポートフレームを脚部にネジで仮止めます。


※ネジは、取り付け穴にネジ溝を作りながら締めるためのネジですので、取り付け穴はネジよりも小さくなっています。そのために、**取り付けの際には力が必要です**。ネジを取り付け穴に軽く締め込み、徐々に力を入れてしっかり奥まで締め込んでください。

**!**  
穴の大きい方を本体外側に向けて取り付けてください。

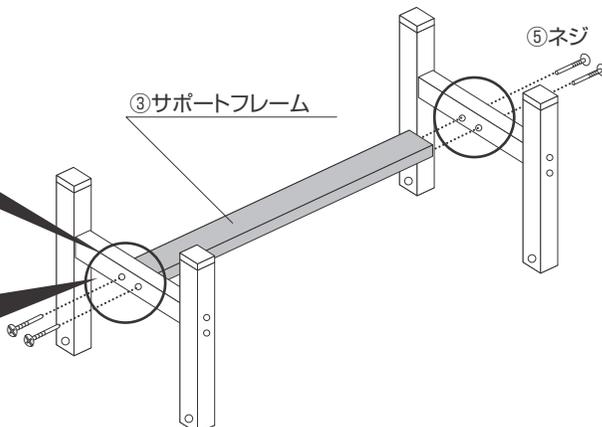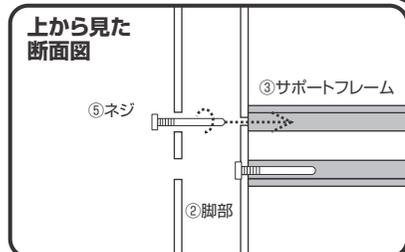


### 2. 脚部の取り付け

- 天板を裏返しに置き、組み立てた脚部を天板のさん(溝)に差し込みます。穴をあわせ、六角ボルトセットで仮止めます。
- ※六角ボルトを締める際には付属スパナの大、ナットを締める際には小を使用してください。


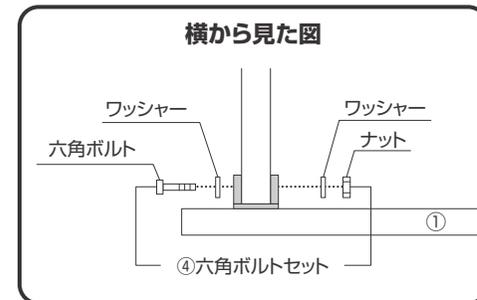


**!**  
製品の強度を保つために、ボルトナットは固い構造になっています。組み立て時、ナットを締めるのに多少の力が必要になりますが、ご了承ください。

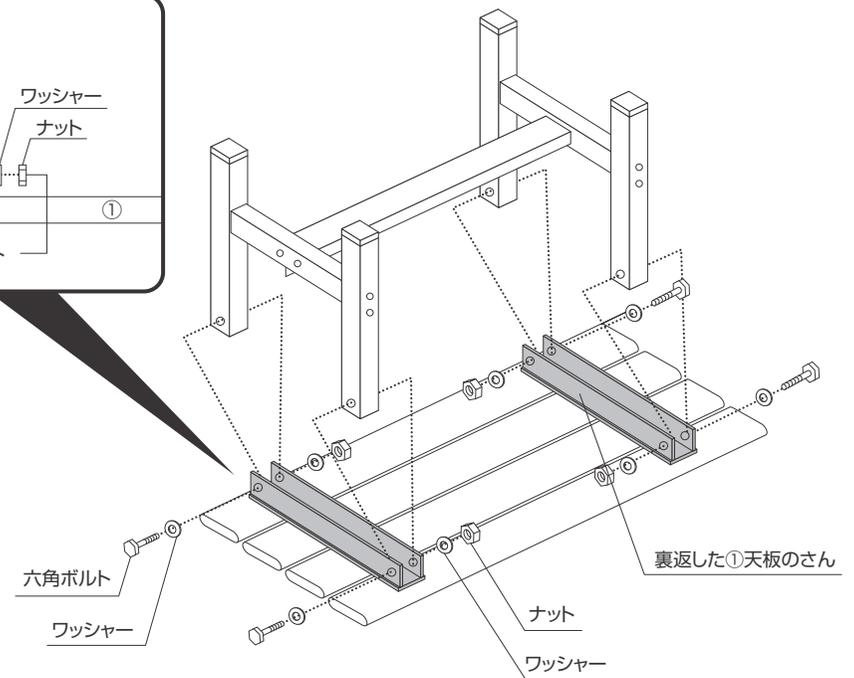

### 3. ネジ穴キャップの取り付け

- 各ボルト、ナット部分を本締めしてから、脚部の大きい穴に、ネジ穴キャップを差し込んでいきます。最後に本体を起し、各部にゆるみのないことを確認して完成です。

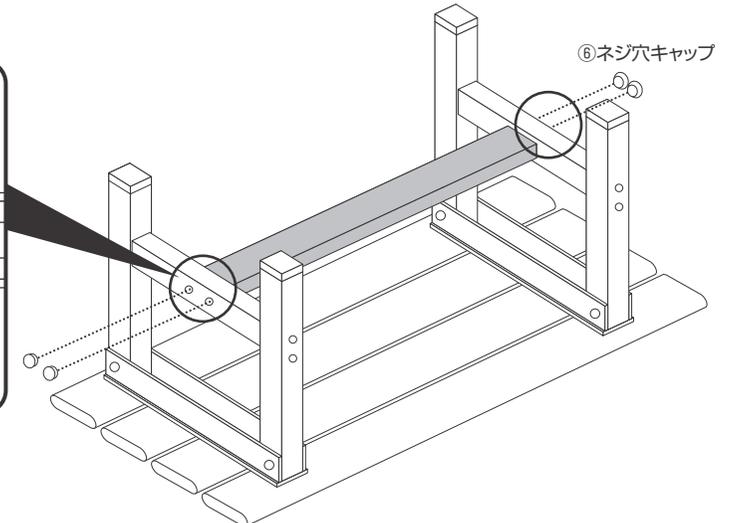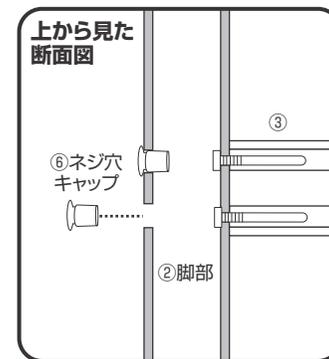

本製品につきましてご不明点がございましたら右記まで御連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

**0120-069-060**

AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く

※故障及びお問い合わせは、お買い求められた販売店までお申し付けください。  
※本製品の仕様は改良の為、予告なく変更される事があります。

# アルミ縁台120

取り扱い・組み立て説明書  
**ABT-120**


この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

## 品質表示

寸法 幅1200×奥行360×高さ400mm  
構造部材 金属(アルミニウム)  
表面加工 ポリエステル塗装  
原産国 中国

## 組み立て上のご注意

- 組み立ては、床に布やカーペットのある場所で行い、商品や床、既存の家具に傷が入らないようご注意ください。
- 平らな場所でバランスを取りながら組み立ててください。
- 各種のネジは仮締めして、組み立て完成後に各部をしっかり締め付けると組み立てやすくなります。
- プラスドライバーをご用意ください。

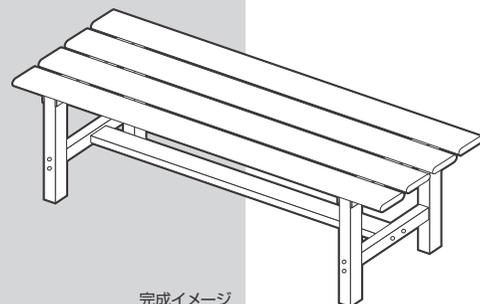

完成イメージ

## 部品明細

組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

<p>①天板×1</p>	<p>②脚部×2</p>	<p>③サポートフレーム×1</p>
<p>④六角ボルトセット×4</p> <p>セット内容 六角ボルト×1 ワッシャー×2 ナット×1</p>	<p>⑤ネジ×4</p>	<p>⑥ネジ穴キャップ×4</p> <p>スパナ×2</p> <p>大 小</p>


## 組み立て順序

- 電動ドライバーはご使用にならないでください。
- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかり締め直してください。

### 1. 脚部とサポートフレームの取り付け


- 脚部のプラスチックキャップが付いている方を上にして、穴の小さい方を向かい合わせに置きます。
- サポートフレームを②脚部に⑤ネジで仮止めます。

※⑤ネジは、取り付け穴にネジ溝を作りながら締めるためのネジですので、取り付け穴はネジよりも小さくなっています。そのために、**取り付けの際には力が必要です**。ネジを取り付け穴に軽く締め込み、徐々に力を入れてしっかり奥まで締め込んでください。

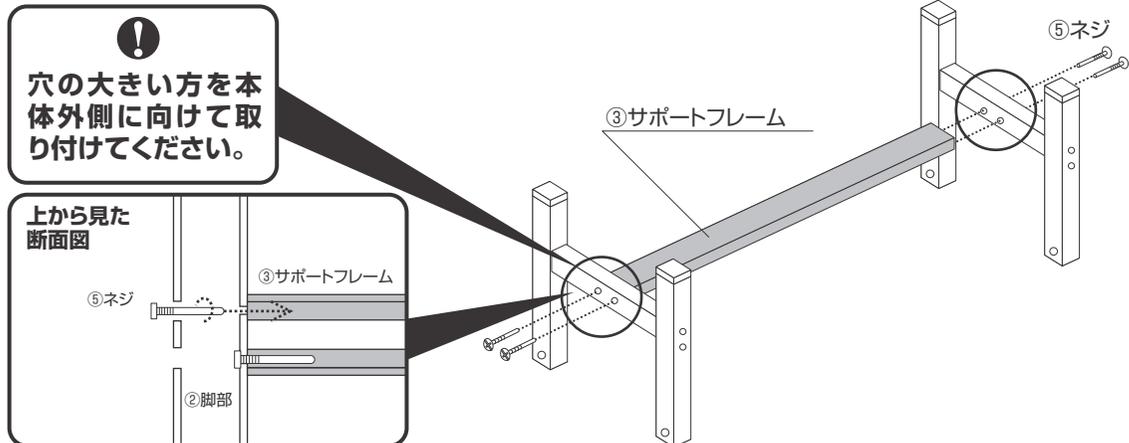


### 2. 脚部の取り付け

- 天板を裏返しに置き、組み立てた脚部を①天板のさんに差し込みます。穴をあわせ、④六角ボルトセットで仮止めます。
- ※六角ボルトを締める際には付属スパナの大、ナットを締める際には小を使用してください。


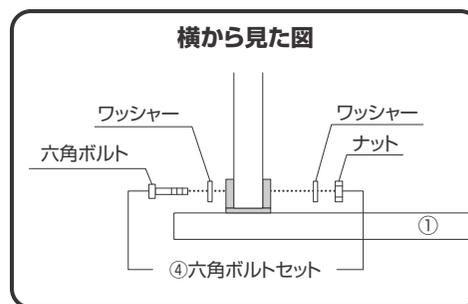


**!**  
製品の強度を保つために、ボルトナットは固い構造になっています。組み立て時、ナットを締めるのに多少の力が必要になりますが、ご了承ください。

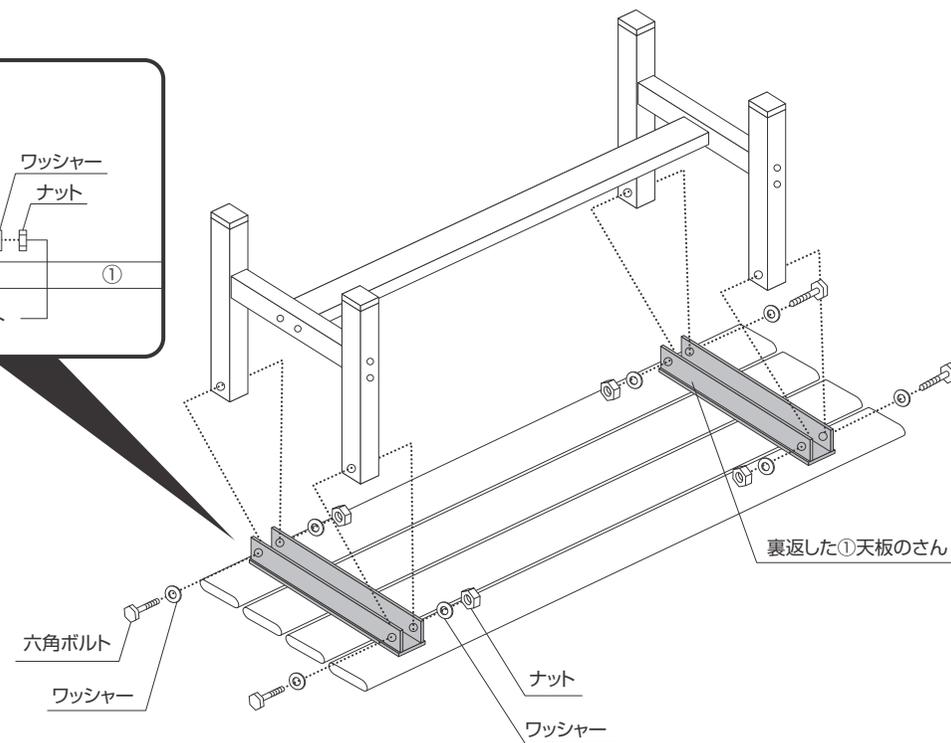

### 3. ネジ穴キャップの取り付け

- 各ボルト、ナット部分を本締めしてから、②脚部の大きい穴に、⑥ネジ穴キャップを差し込んでいきます。最後に本体を起し、各部にゆるみのないことを確認して完成です。

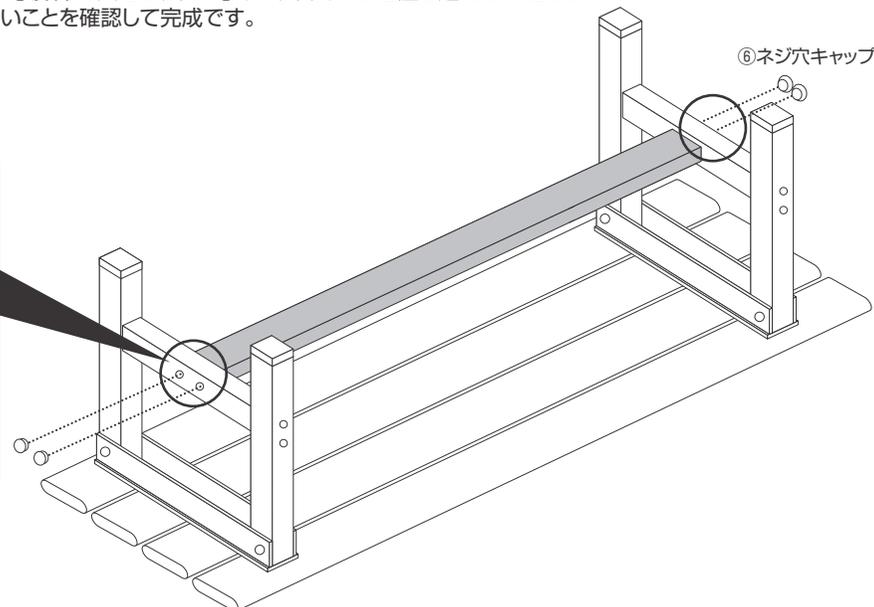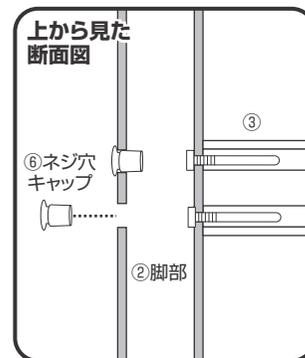

本製品につきましてご不明点がございましたら右記まで御連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

**0120-069-060**

AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く

※故障及びお問い合わせは、お買い求められた販売店までお申し付けください。  
※本製品の仕様は改良の為、予告なく変更される事があります。

# アルミ縁台150

取り扱い・組み立て説明書  
**ABT-150**


この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

## 品質表示

寸法 / 幅1500×奥行360×高さ400mm  
構造部材 / 金属(アルミニウム)  
表面加工 / ポリエステル塗装  
原産国 / 中国

## 組み立て上のご注意

- 組み立ては、床に布やカーペットのある場所で行い、商品や床、既存の家具に傷が入らないようご注意ください。
- 平らな場所でバランスを取りながら組み立ててください。
- 各種のネジは仮締めして、組み立て完成後に各部をしっかり締め付けると組み立てやすくなります。
- プラスドライバーをご用意ください。

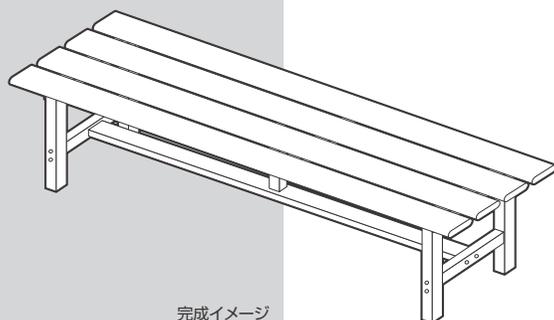

完成イメージ

## 部品明細

組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

<p>①天板×1</p>	<p>②脚部×2</p>	<p>⑤六角ボルトセット×5</p> <p>セット内容 六角ボルト×1 ワッシャー×2 ナット×1</p>	
<p>③サポートフレームA×1</p>	<p>④サポートフレームB×1</p>	<p>⑥ネジ×6</p>	<p>⑦ネジ穴キャップ×6</p> <p>スパナ×2 大 小</p>

## 組み立て順序



- 電動ドライバーはご使用にならないでください。
- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかり締め直してください。

### 1. 脚部とサポートフレームの取り付け

- ②脚部のプラスチックキャップが付いている方を上にして、穴の小さい方を向かい合わせに置きます。
- ③サポートフレームAを②脚部に⑥ネジで仮止めします。

※⑥ネジは、取り付け穴にネジ溝を作りながら締めるためのネジですので、取り付け穴はネジよりも小さくなっています。そのために、**取り付けの際には力が必要です。**ネジを取り付け穴に軽く締め込み、徐々に力を入れてしっかり奥まで締め込んでください。



**!**  
穴の大きい方を本体外側に向けて取り付けてください。

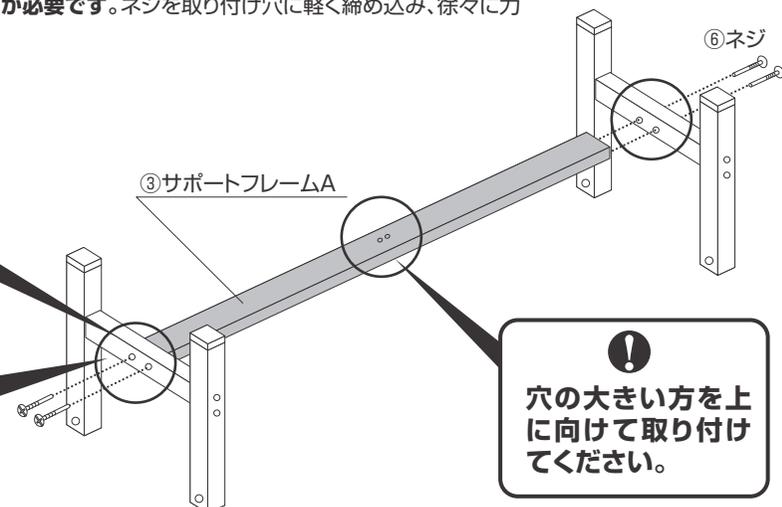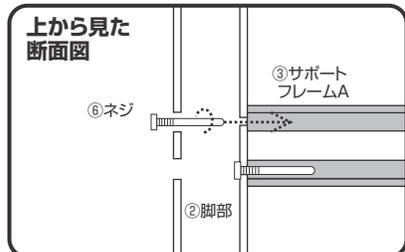

**!**  
穴の大きい方を上に向けて取り付けてください。


### 2. 脚部とサポートフレームの取り付け

- ③サポートフレームAと④サポートフレームBを⑥ネジで仮止めします。

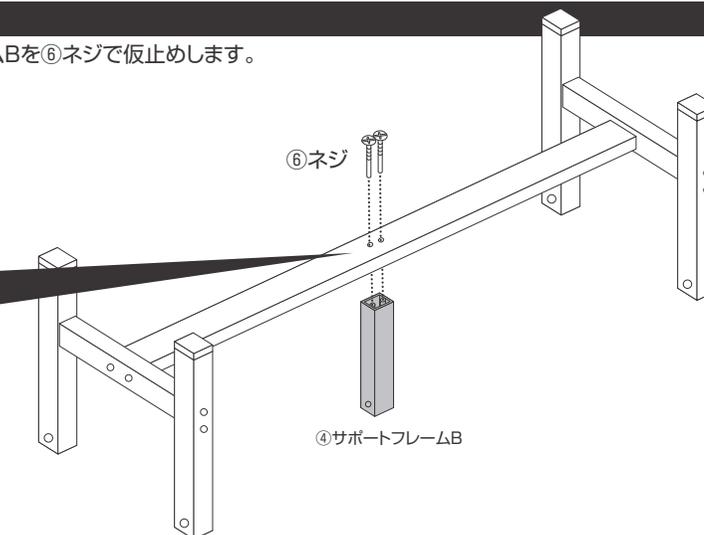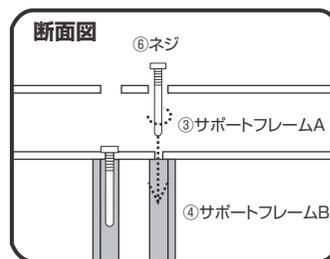


### 3. 脚部の取り付け

- ①天板を裏返しに置き、組み立てた脚部を①天板のさんに差し込みます。穴をあわせ、⑤六角ボルトセットで仮止めします。
- ※六角ボルトを締める際には付属スパナの大、ナットを締める際には小を使用してください。


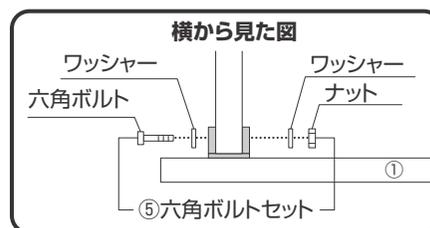


**!**  
製品の強度を保つために、ボルトナットは固い構造になっています。組み立て時、ナットを締めるのに多少の力が必要になりますが、ご了承ください。

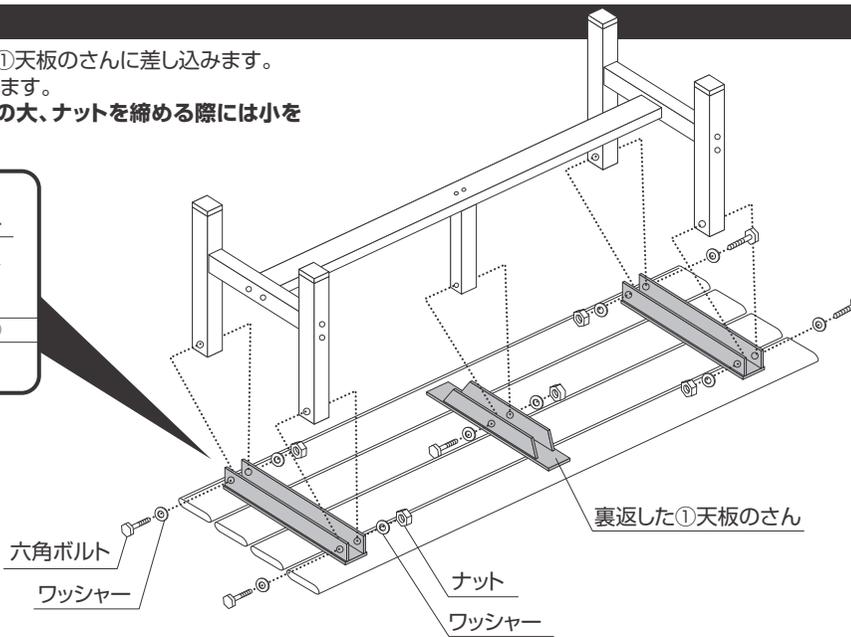

### 4. ネジ穴キャップの取り付け

各ボルト、ナット部分を本締めしてから、②脚部と③サポートフレームAの大きい穴に、⑦ネジ穴キャップを差し込んでいきます。最後に本体を起こし、各部にゆるみのないことを確認して完成です。

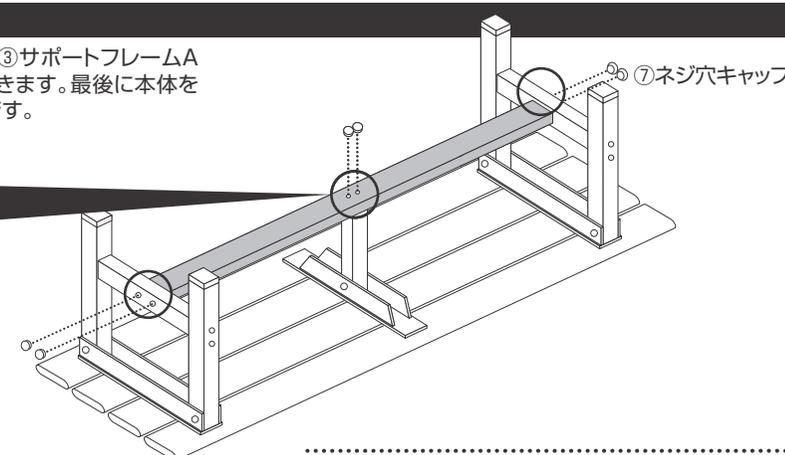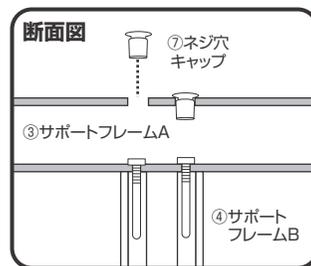

本製品につきましてご不明な点がございましたら右記まで御連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

**0120-069-060**

AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。  
※本製品の仕様は改良の為、予告なく変更される事があります。

# アルミ縁台180

取り扱い・組み立て説明書  
ABT-180


この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

## 品質表示

寸法 / 幅1800×奥行360×高さ400mm  
構造部材 / 金属(アルミニウム)  
表面加工 / ポリエステル塗装  
原産国 / 中国

## 組み立て上のご注意

- 組み立ては、床に布やカーペットのある場所で行い、商品や床、既存の家具に傷が入らないようご注意ください。
- 平らな場所でバランスを取りながら組み立ててください。
- 各種のネジは仮締めして、組み立て完成後に各部をしっかり締め付けて組み立てやすくなります。
- プラスドライバーをご用意ください。

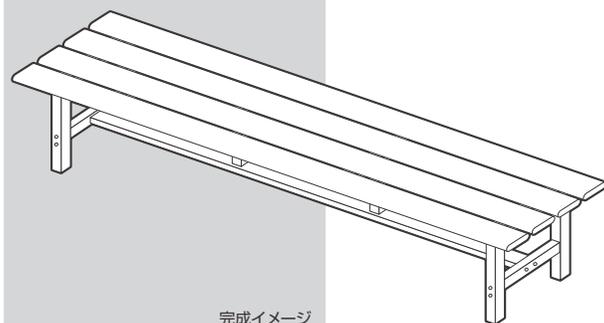

完成イメージ

## 部品明細

組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

<p>①天板×1</p>	<p>②脚部×2</p> <p>穴が大きい方が外側です</p> <p>プラスチックキャップが付いています</p>	<p>⑤六角ボルトセット×6</p> <p>セット内容 六角ボルト×1 ワッシャー×2 ナット×1</p>	
<p>③サポートフレームA×1</p> <p>穴が小さい方が天板側です</p>	<p>④サポートフレームB×2</p>	<p>⑥ネジ×8</p>	<p>⑦ネジ穴キャップ×8</p> <p>スパナ×2 大 小</p>

## 組み立て順序



- 電動ドライバーはご使用にならないでください。
- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかり締め直してください。

### 1. 脚部とサポートフレームの取り付け

- 脚部のプラスチックキャップが付いている方を上にして、穴の小さい方を向かい合わせに置きます。
- サポートフレームAを②脚部に⑥ネジで仮止めします。

※⑥ネジは、取り付け穴にネジ溝を作りながら締めるためのネジですので、取り付け穴はネジよりも小さくなっています。そのために、**取り付けの際には力が必要です**。ネジを取り付け穴に軽く締め込み、徐々に力を入れてしっかり奥まで締め込んでください。



**!**  
穴の大きい方を本体外側に向けて取り付けてください。

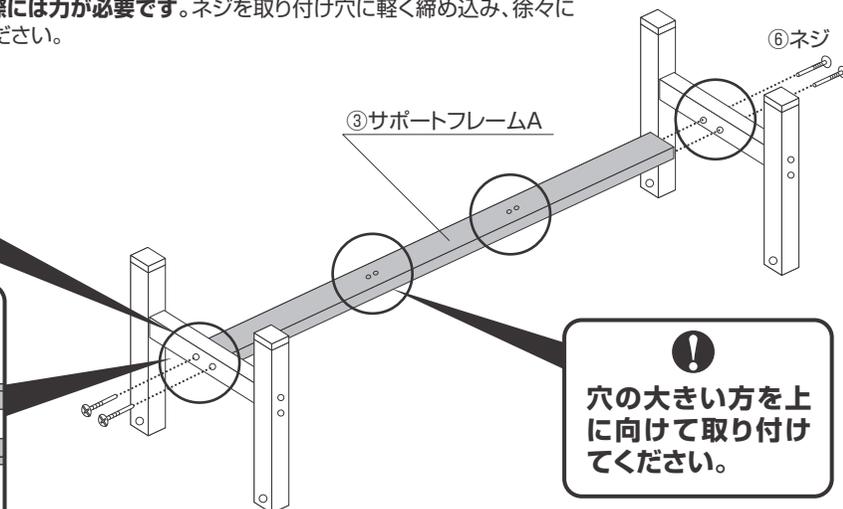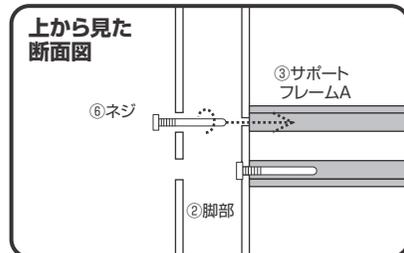

**!**  
穴の大きい方を上に向けて取り付けてください。

### 2. 脚部とサポートフレームの取り付け


- サポートフレームAと④サポートフレームBを⑥ネジで仮止めします。

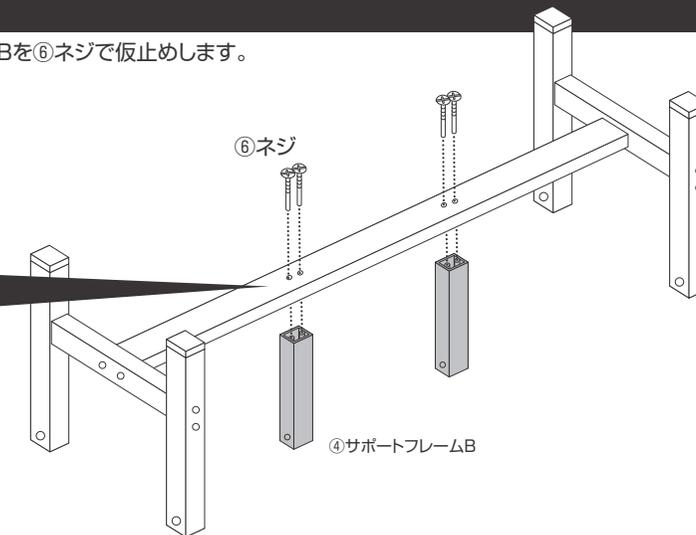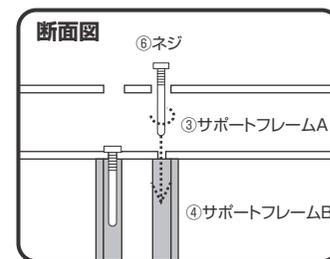


### 3. 脚部の取り付け

- 天板を裏返しに置き、組み立てた脚部を①天板のさん(溝)に差し込みます。穴をあわせ、⑤六角ボルトセットで仮止めします。

※六角ボルトを締める際には付属スパナの大、ナットを締める際には小を使用してください。


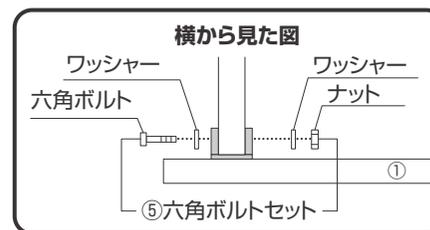


**!**  
製品の強度を保つために、ボルトナットは固い構造になっています。組み立て時、ナットを締めるのに多少の力が必要になりますが、ご了承ください。

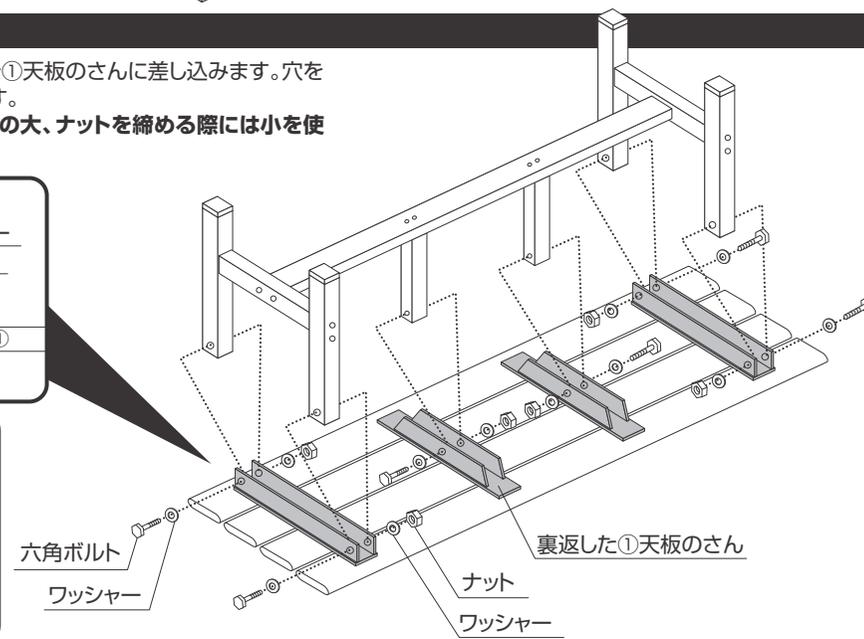

### 4. ネジ穴キャップの取り付け

各ボルト、ナット部分を本締めしてから、②脚部と③サポートフレームAの大きい穴に、⑦ネジ穴キャップを差し込んでいきます。最後に本体を起こし、各部にゆるみのないことを確認して完成です。

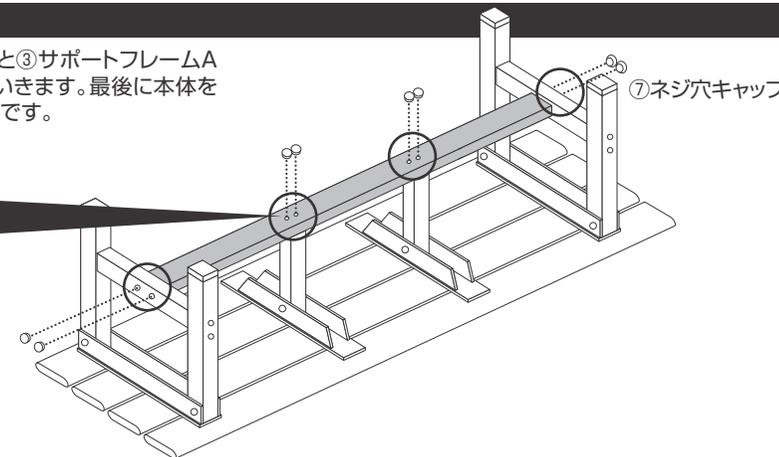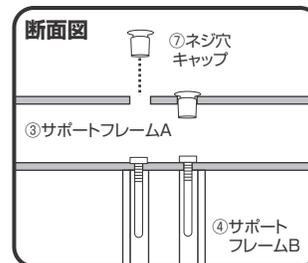

本製品につきましてご不明点がございましたら右記まで御連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

**0120-069-060**

AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。  
※本製品の仕様は改良の為、予告なく変更される事があります。