

Gardenmaster

YM-8002H


品質表示

ご使用上の注意

部×2(左右各1)	④L型取っ手パーツ(A)(B)	⑤U型取っ手パーツ×1
-----------	-----------------	-------------




ボルトナットで締める際は両端に⑨スパナを使用します。
片方は固定し、もう一方でしっかりと締めます。

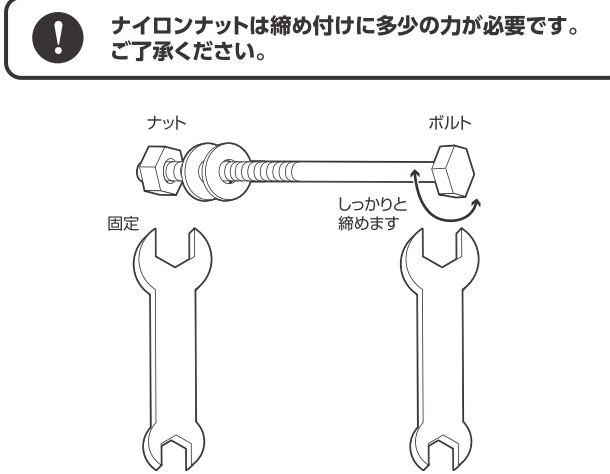

組 み 立 て 順 序

フレームを図のようにして置き、踏み台Aを⑥ボルトナットセット(短)で3ヶ所仮止めします。


本商品の取っ手は左右どちらでも取付け可能です。**取り説では取っ手が左になるように組み立て説明しています。**右に取り付けたい方は取っ手取付け手順左右逆に組み立ててください。

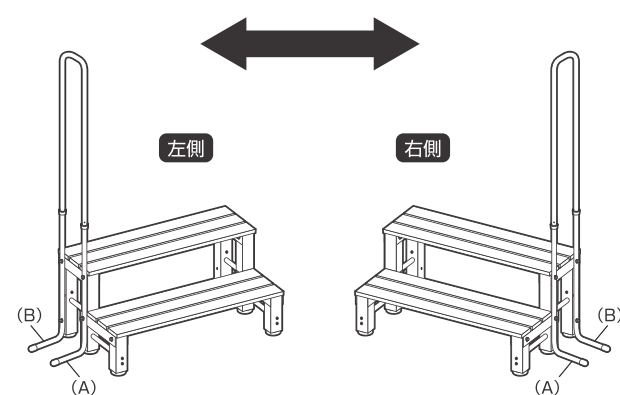


組 み 立 て 順 序

踏み台Bを⑥ボルトナットセット(短)で2ヶ所仮止めします。


取っ手が左側の
組み立て説明

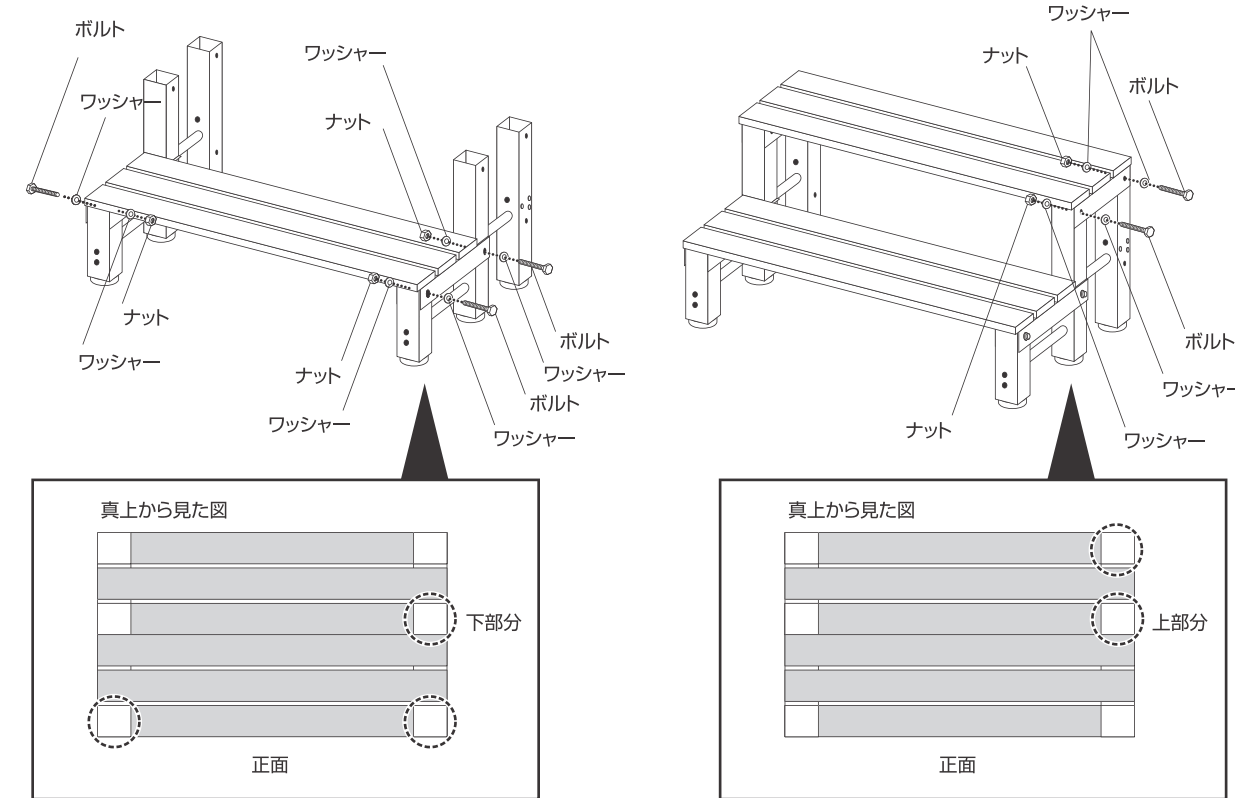

⑤U型取っ手パーツと④L型取っ手パーツを取り付けます。

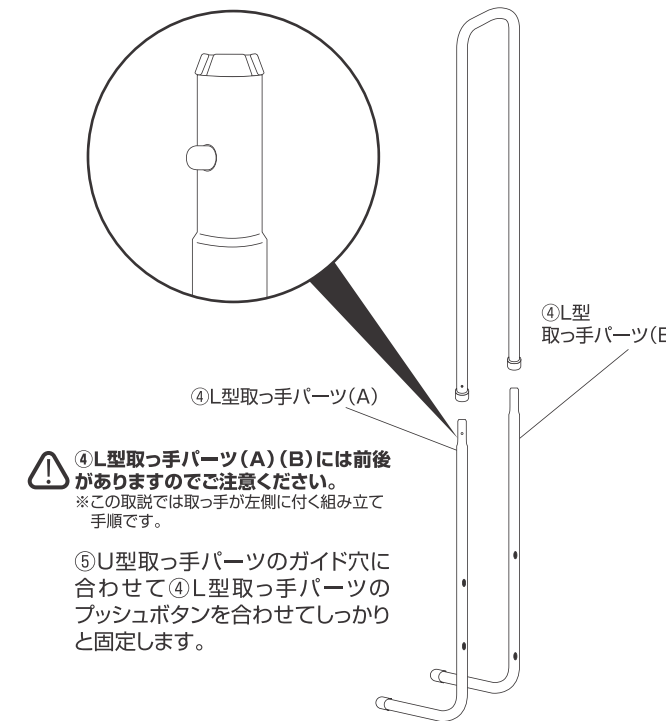


⑩固定金具をセット内の⑪ボルト短で本体に取り付けます。

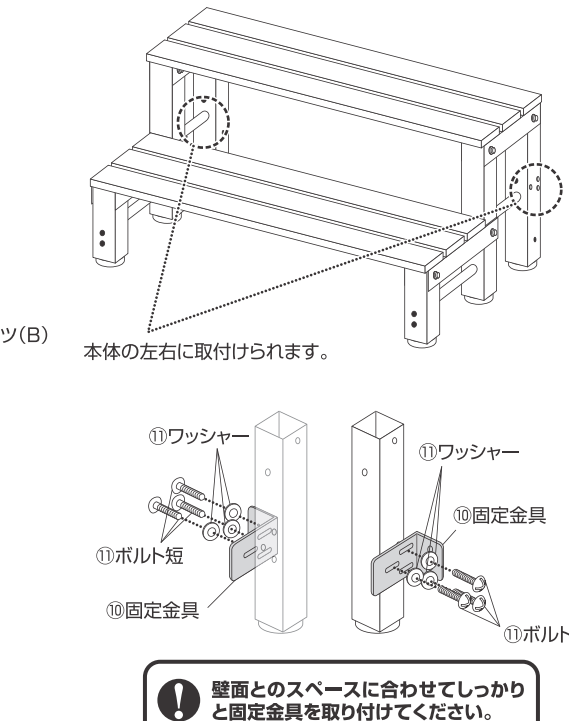


木製下地壁の場合


- ⑩固定金具を取り付ける壁に下地があることを確認してください。
- 下地に合わせて⑩固定金具を⑪壁面取り付けネジで取り付けてください。

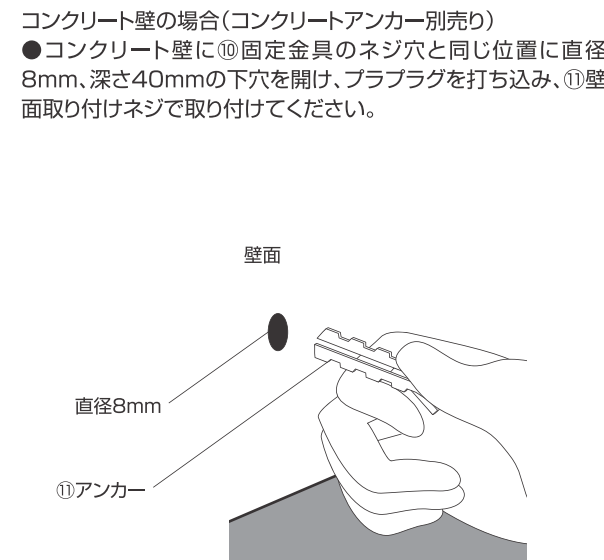


壁面アンカーが埋め込まれている部分に⑪壁面取り付けネジを入れます。

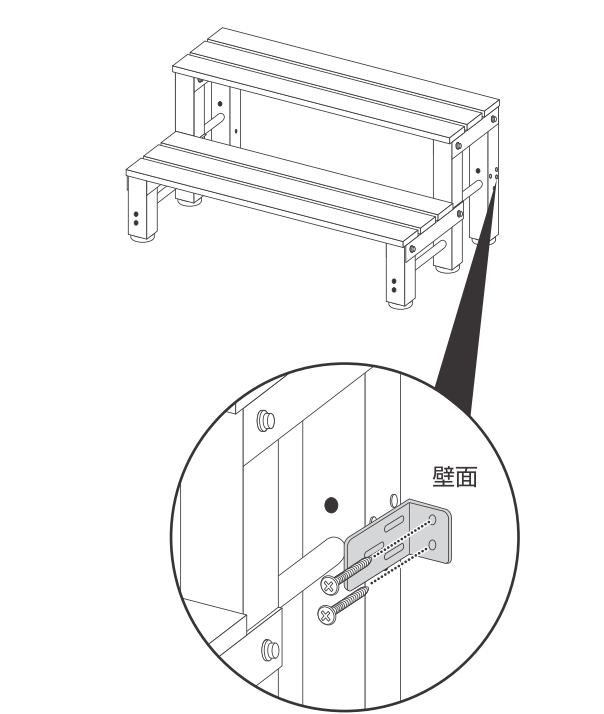

取っ手を⑦ボルトナットセット(長)で4ヶ所取り付けます。最後にしっかりと本締めして完成です。

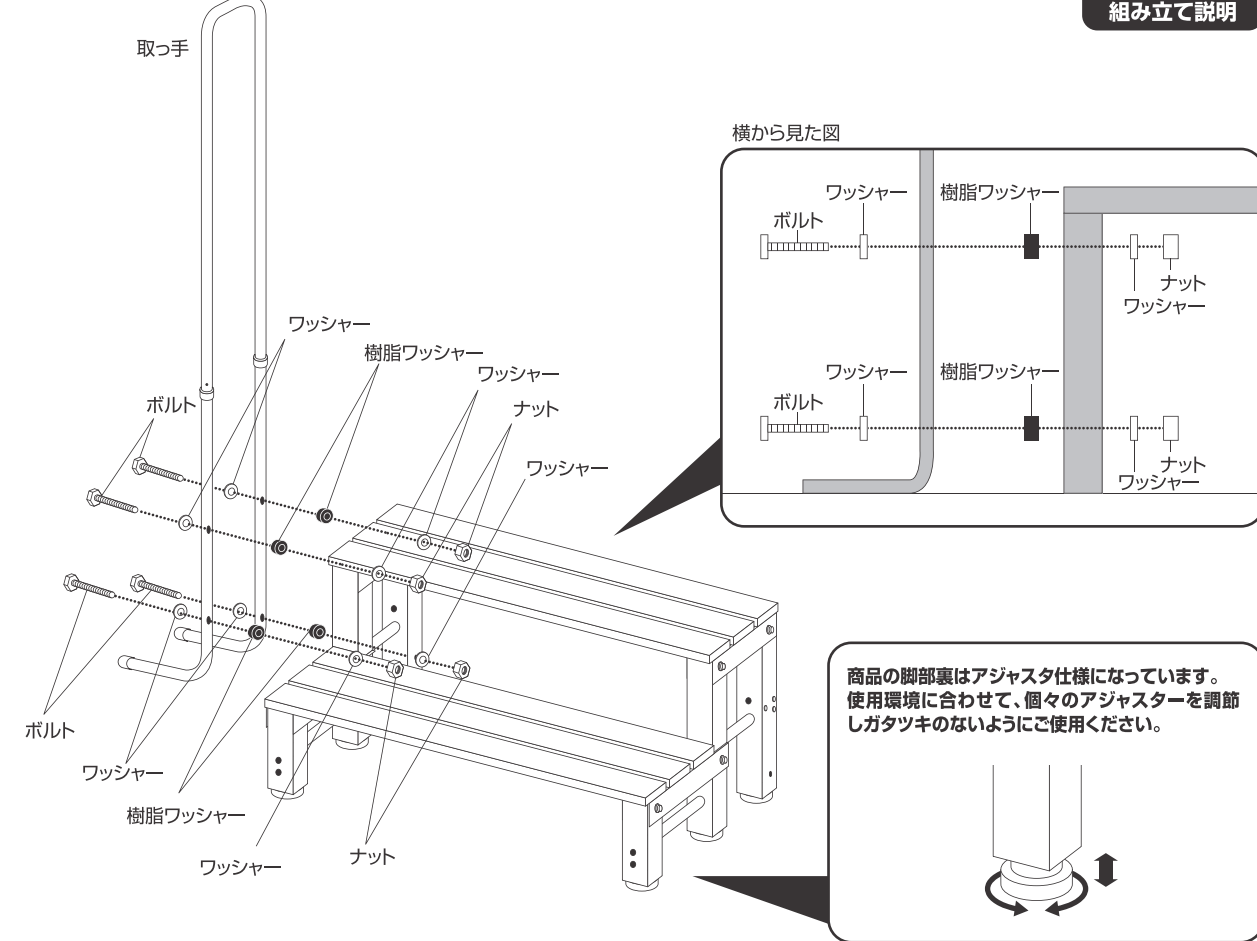

別売りの製品、DX縁台
90 (ARDE-90)・DX縁
台180 (ARDE-180)
に連結させることが出
来ます。

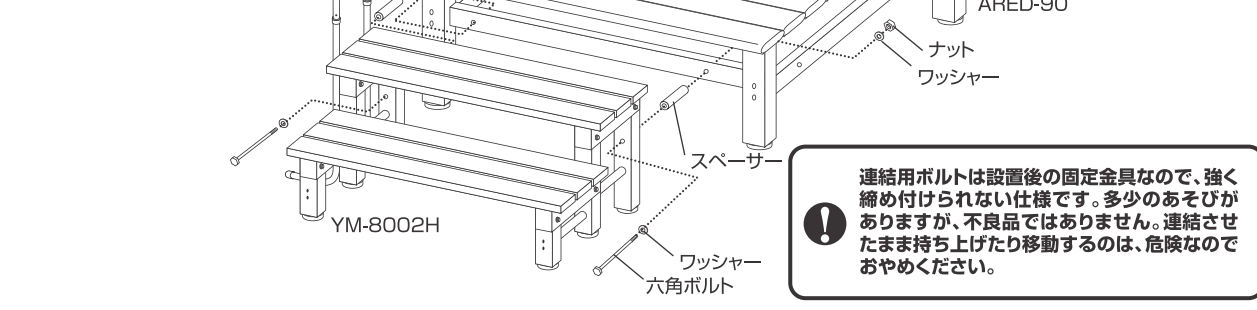

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら、
右記まで御連絡ください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル
 **0120-069-060**
 AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。※商品の仕様は予告なく変更される事があります。

発売元：株式会社 山
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5
H.無断複製・転載禁止 17・0