



株式会社プロダックス

適合車種	200系ハイエース標準S-GL
品名	フロアパネルL(2列目シート有)

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
取り付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますので
ご了承ください。商品は改良の為予告なく仕様変更する場合があります。


取扱説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。
商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。

製品内容


※お客様がご購入された商品により形状が一部異なります。

フロアパネル1セット(厚さ12mm)

ステップ形状カット有り

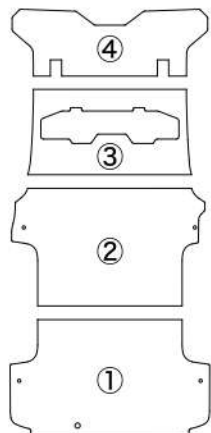

ステップ形状カット無し

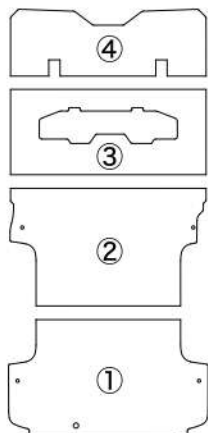

付属品


M8六角ボルト
L70×4本



ワッシャー×4枚



スペーサー(H30)×4個



取付工具



ラチェット



12mmソケット



13mmソケット

取付順序

1 2列目シートを折りたたみます。




2 フロアに設置されている4箇所のタイダウンフックを取り外します。

※外した車両ボルトはフロアパネル装着には使用
しませんので大切に保管してください。



3 手順2で外した箇所へ付属のスペーサー(H30)を入れます。

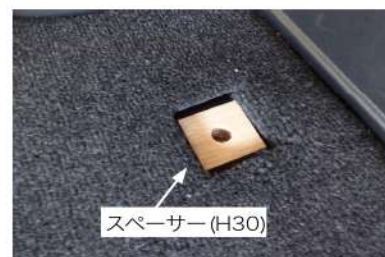


4 ①フロアパネルを設置し、付属のボルト、ワッシャーを手順2で外したタイダウンフックを使用してフロアパネルを仮固定します。
この時点ではフロアパネルの位置が微調整できるように完全に固定しないでください。



△ 注意


フロアパネルを固定する穴と、手順3で設置したスペーサー穴と、車体側ナットが一直線上に揃っていることをご確認ください。

揃っていない状態で無理に締めようとするとボルトや車体側ナットを損傷する恐れがありますので、必ず目視にて位置を確認してからボルトを締めてください。

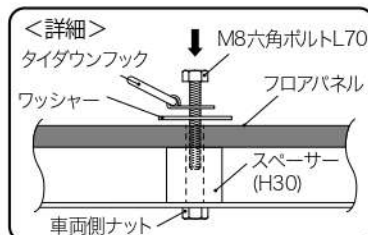




5 ②フロアパネルを設置します。
左図のように助手席側からシートベルト部の
出っ張りを避けるように仮置きしてください。

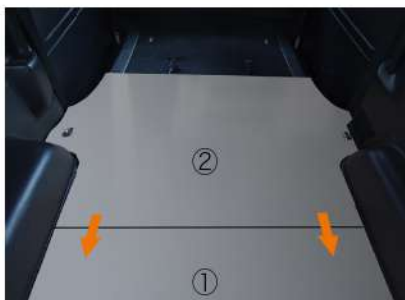

6 ②フロアパネルを設置し、サネで連結します。
パネル同士の左右位置を合わせてからサネに
差し込んでください。

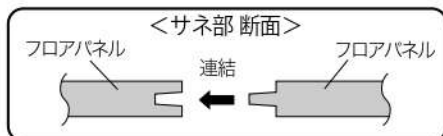

7 ③フロアパネルを設置し、サネで連結します。




8 2列目シートを着座状態にして、フロアパネル
と干渉する場合は位置を調整してください。

2列目シートは前後2段階に移動ができます。
前後共に動かし干渉を確認してください。

全てのパネルを連結すると少しのずれで
シートキャッチ部や内張りに干渉してはまら
ないことがあります。



9 ④のフロアパネルを前方から2列目シート脚の
根元に差し込むように設置します。
車両の仕様、及び個体差により車体とフロアパネル
の間に隙間が少なく、サネがはまりにくい場合が
ございます。その際は、下図のようにサネを先に
結合させてから床面に設置してください。

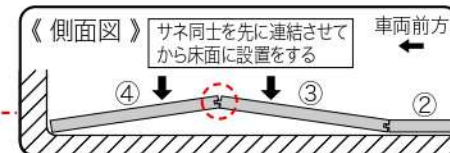

10 手順4と同様フロアパネルをボルトで仮固定します。
最後にフロアパネル全体の位置を調整し、仮固定
していたボルト4本を本締めして固定します。

△ 注意

2列目シートを使用する際、脚部フレームが
パネルと干渉しない位置に調整してください。
車両ごとに僅かな寸法誤差があるため、
弊社商品にはクリアランスを設けていますが、
必ず最後に全体の位置を調整し、各部に干渉
がないかご確認ください。



11 スペアタイヤを外す際はフロアパネルを降ろさずに
取外し穴から工具で外すことができます。

△ 注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。
エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。
ボルト、ナットの締め付け不足は破損や部品の脱落につながる恐れがありますので、定期的に増し締めを行ってください。
故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。
走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常箇所の点検を行ってください。
商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 プロダックス

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1
TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889