



【完成図】
組み立ての際、参考にしてください。

フルスペースラック

取り扱い・組み立て説明書
FSR-70100

この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。**使用前に、この取扱説明書を最後まで読みのうえ正しい使い方でご愛用ください。**この取扱説明書は組み立て後も捨てず、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法:(約)幅700~1000mm×奥行370mm×高さ1310mm
- 構造部材:スチール(粉体塗装)

MADE IN TAIWAN

【組み立て上のご注意】

- 組み立ては、床に布やカーペットのある場所で行い、商品や床、既存の家具に傷が入らないようにご注意ください。
- 平らな場所でバランスを取りながら組み立ててください。
- 各部のボルト・ネジは仮締めして、組み立て完成后に各部をしっかりと締め付けると組み立てやすくなります。
- アミ棚の1枚あたりの耐荷重:10kg**

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。


(A)サイドフレーム(上) 2	(B)サイドフレーム(下) 2	(C)アミ棚 2
(D)アミ 2	(E)ボール(細・短) 5	(F)ボール(太・長) 1
(G)ノブ 5	(H)アジャスタ 4	(I)Sフック 6
(J)六角ボルト 10		※六角レンチ 1

基本組み立て順序

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 (B)サイドフレーム(下)、(H)アジャスタの取り付け


(B)サイドフレーム(下)に、(H)アジャスタを取り付けます。

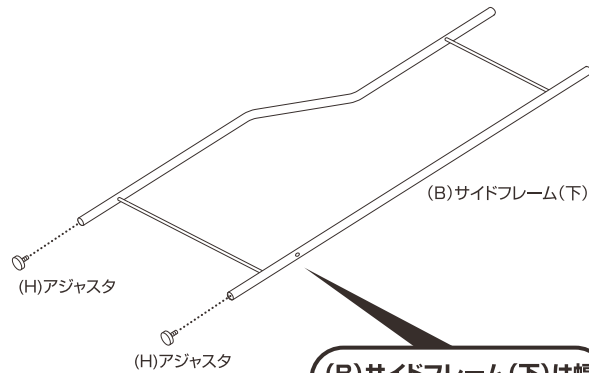

(B)サイドフレーム(下)は幅が広い方が下になります。


2 (A)サイドフレーム(上)、(B)サイドフレーム(下)の取り付け

(A)サイドフレーム(上)と(B)サイドフレーム(下)をしっかりとはめ込みます。

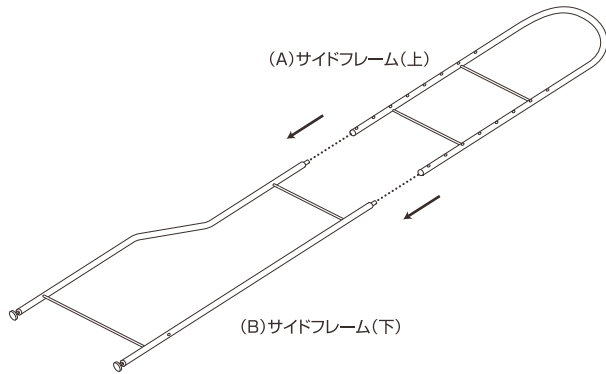

3 各ボール、(C)アミ棚の組み立て


図のように(F)ボール(太・長)と(C)アミ棚のボールのネジ穴に、(G)ノブを合わせて(E)ボール(細・短)を取り付けます。

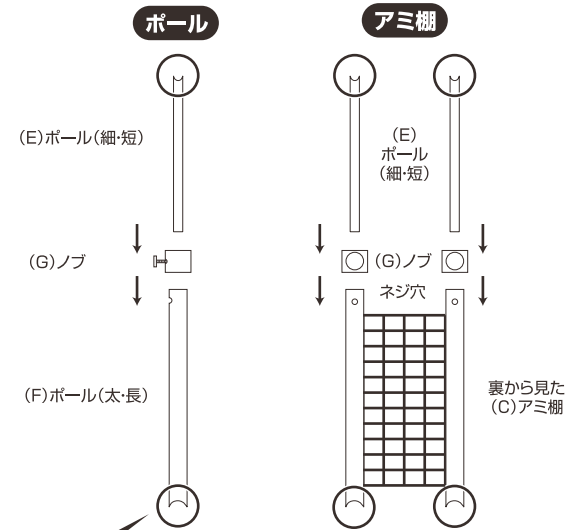

各ボールと(C)アミ棚は、断面が曲線になっている方を外側に向けるようにしてください。


5 (D)アミ、(I)Sフックの取り付け

(E)ボール(細・短)を伸ばした部分に(D)アミをのせて、サイドフレームに(I)Sフックをお好みの位置に取り付けます。最後に各部にゆるみの無い事を確認して完成です。

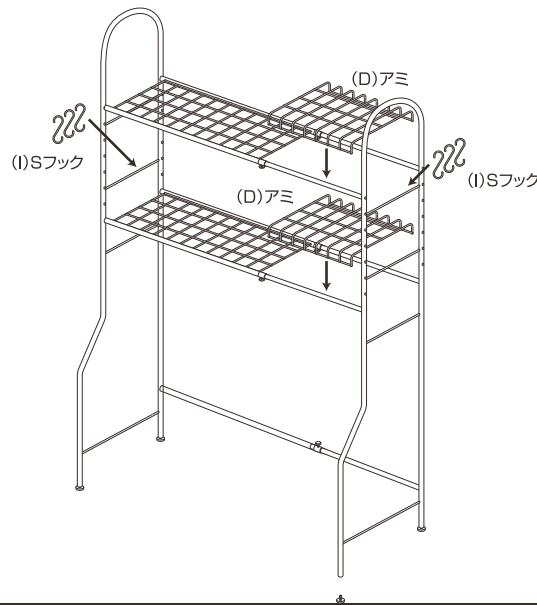

4 サイドフレームとアミ棚の取り付け


図のように、サイドフレームに**3**を(J)六角ボルトで取り付けます。**※アミ棚は(G)ノブが下向きになるようにして取り付けてください。****※六角レンチをお使いください。**

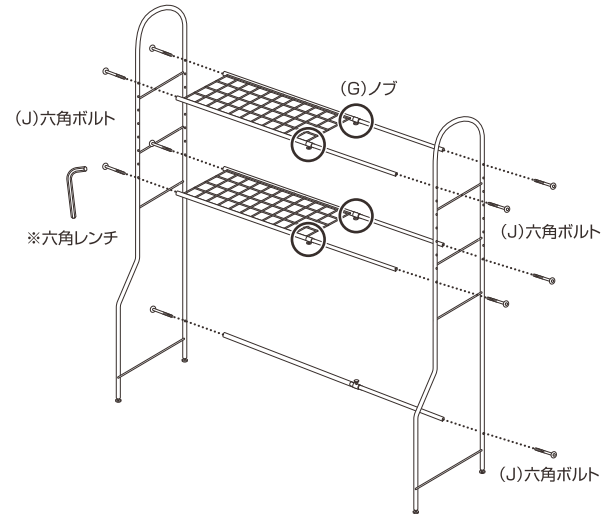

●幅の調節・高さの調節

(G)ノブをゆるめる事で幅の調節をする事ができます。又、アミ棚はお好みの高さに調節する事ができます。

幅は最大1000mmです。それ以上は危険ですので伸ばさないでください。

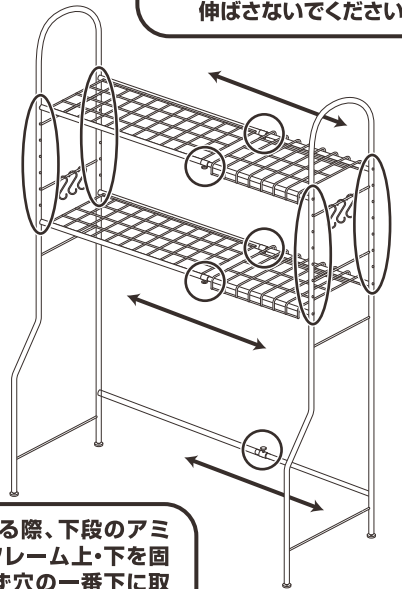

高さを調節する際、下段のアミ棚は、サイドフレーム上・下を固定する為、必ず穴の一番下に取り付けるようにしてください。又、ご使用の際は必ず各部にゆるみの無い事を確認してください。

本製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記まで御連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※本製品の仕様は改良の為、予告なく変更される事があります。

発売元: 株式会社 山善
H.無断複製・転載禁止 15・11