



株式会社プロダックス

適合車種	200系ハイエースDX
品名	ベッドキットS

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
取り付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますので
ご了承ください。商品は改良の為予告なく仕様変更する場合があります。

取扱説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。
商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。



警告


本製品は駐停車時に使用する事を目的とした製品です。
本製品に人を乗せた状態での走行は大変危険ですので絶対にお止めください。
走行中に使用した場合の事故や怪我、損傷等に対する責任は負いかねます。

製品内容


※お客様がご購入された商品により形状が一部異なります。

ベッドキット1セット

リヤヒーター有り

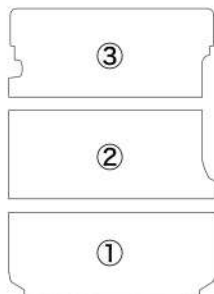


リヤヒーター無し

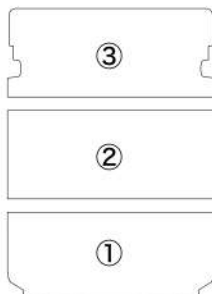

付属品

■メインフレーム 1セット

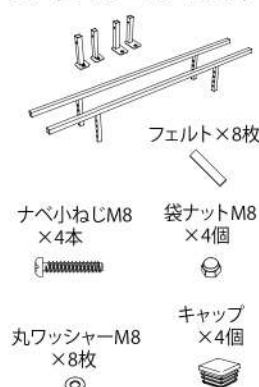

M8六角ボルト
L60×4本
フェルト×8枚
ワッシャー
×4枚
ナベ小ねじM8
×4本
袋ナットM8
×4個
丸ワッシャーM8
×8枚
キャップ
×4個
スペーサー(H15)
×4個

取付工具



ラチェット



12mm
ソケット



13mm
ソケット



スパナ
(13mm)





プラスドライバー



ハンマー


取付順序

- 1 フレーム端部にキャップをはめます。(4ヶ所)
固い場合はハンマーで軽く叩いてください。

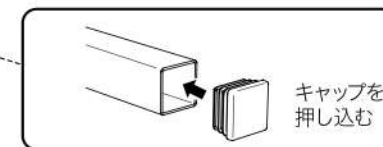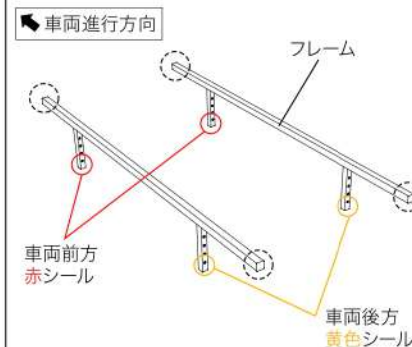

キャップを
押し込む


- 2 4本の脚部パーツにフェルトを貼ります。
隣接する辺に各2枚貼ってください。

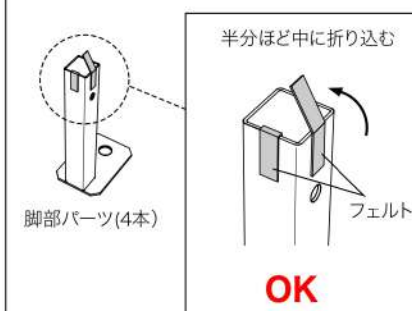

OK





注意



NG


対面する2辺にフェルトを貼る
と脚部取り付け時にきつくなって
しまいますので、向きは必ず
ご確認ください。


- 3 脚部パーツを左図のように同じ色のシールがペアに
なるようにして仮組みします。
色シールは脚部パーツの側面もしくは裏面にあります。
脚部パーツは座面が広い側を車両外側に向け、下図
の向きで取り付けます。

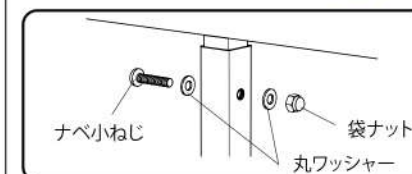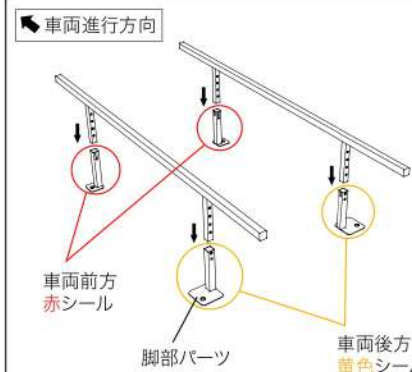


4段階の高さ調整が可能ですので、お好みの
高さになじを差し込んで固定します。

《上面視》

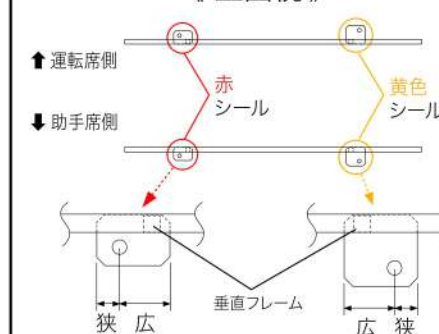

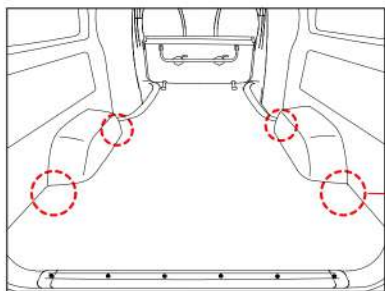


- 4** 2列目シートを折りたたみます。
フロアに設置されている4箇所のタイダウンフック
を取り外し、付属のスペーサーを入れます。

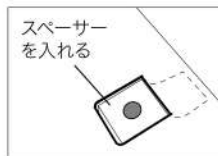


※外した車両ボルトは製品取り付けには使用
しませんので大切に保管して下さい。

＜フロアパネルをご購入されたお客様へ＞

フロアパネルを同時購入された場合、ここでフロアパネルの設置を行います。
詳細はフロアパネルの取付説明書を参照ください。
フロアパネル設置後に手順**5**フレーム設置へお進みください。

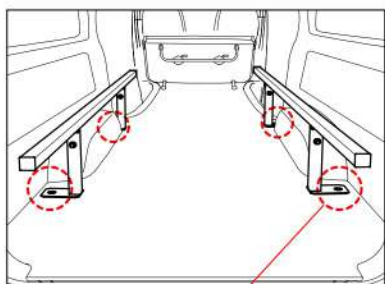


- 5** フレームを設置します。
付属のボルト、ワッシャーを手順4で外した
タイダウンフックを使用して脚部フレームを
固定します。


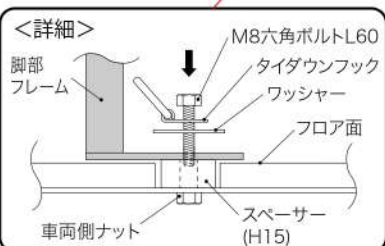


⚠ 注意


脚部フレームの穴と、手順4で設置した
スペーサー穴と、車体側ナットが一直線
上に揃っていることをご確認ください。
揃っていない状態で無理に締めようとすると
ボルトや車体側ナットを損傷する恐れがあり
ますので、必ず目視にて位置を確認してから
ボルトを締めてください。

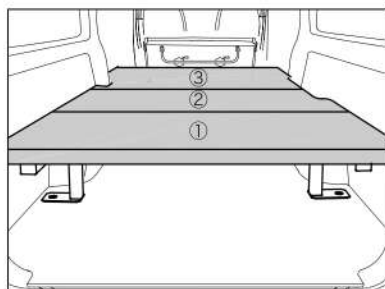

- 6** マット形状を確認し、手順**5**で設置したフレーム
の上にマットを設置します。
マットの向きは次項を参照ください。

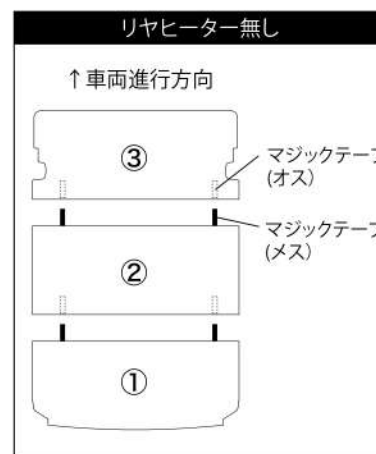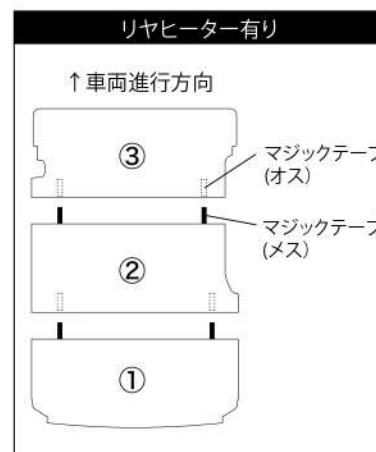

走行中にマットがズレないように、マット前端部
に取り付けられているマジックテープをマット
後端部に貼り付けます。

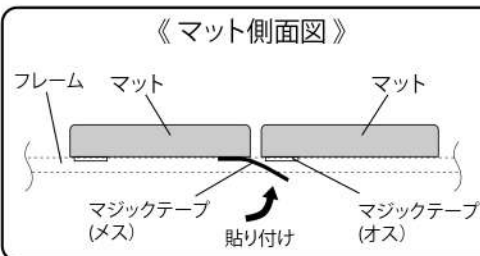

⚠ 注意

本商品は高さ4段階調整式の一番低い位置
(250mm)で採寸、設計をしております。
車体形状の性質上、290mm、330mm、370mm
と高さを上げるにしたがいマットと車体の間に
隙間が発生いたしますので予めご了承ください。

車両ごとに僅かな寸法誤差があるため、
弊社商品にはクリアランスを設けていますが、
必ず最後に全体の位置を調整し、各部に干渉
がないかご確認ください。

⚠ 注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。
エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。
ボルト、ナットの締め付け不足は破損や部品の脱落につながる恐れがありますので、定期的に増し締めを行ってください。
故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。
走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常箇所の点検を行ってください。
商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社プロダックス

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1
TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889