



株式会社プロダックス

適合車種	NV350キャラバンDX
品名	ベッドキットS

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。  
取り付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。  
本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますので  
ご了承ください。商品は改良の為予告なく仕様変更する場合があります。

取扱説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。  
商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。


### ⚠ 警告

本製品は駐車時に使用する事を目的とした製品です。  
本製品に人を乗せた状態での走行は大変危険ですので絶対にお止めください。  
走行中に使用した場合の事故や怪我、損傷等に対する責任は負いかねます。

### 製品内容

※お客様がご購入された商品により形状が一部異なります。

#### ベッドキット1セット

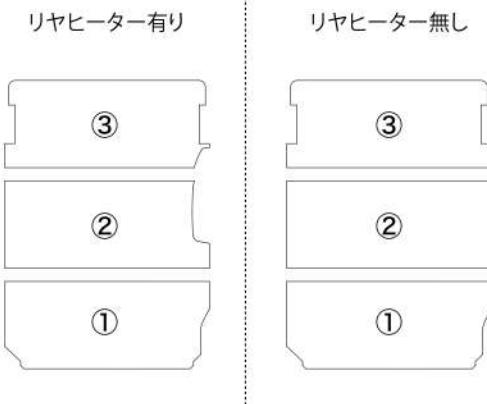



付属品	
<b>■メインフレーム 1セット</b>	
M6六角ボルト L20×6本	フェルト×8枚
ナベ小ねじM8 ×4本	袋ナットM8 ×4個
丸ワッシャーM8 ×8枚	キャップ ×4個
(◎)	(◎)
(◎)	(◎)
(◎)	(◎)

### 取付工具





### 取付順序



- 1 フレーム端部にキャップをはめます。(4ヶ所)  
固い場合はハンマーで軽く叩いてください。

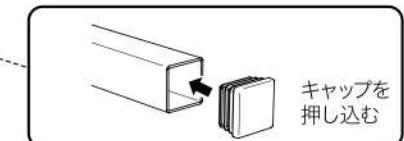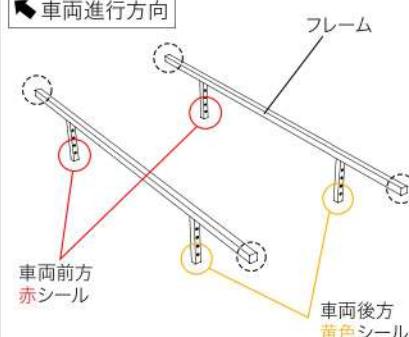

- 2 4本の脚部パーツにフェルトを貼ります。  
隣接する辺に各2枚貼ってください。

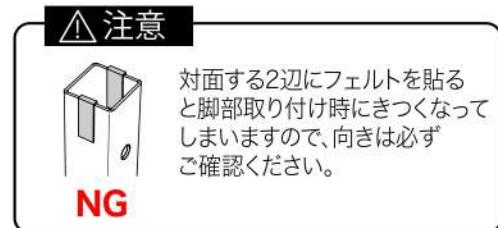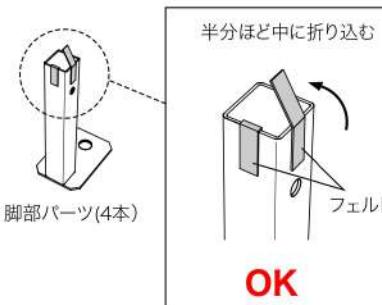


- 3 脚部パーツを左図のように同じ色のシールがペアになるようにして仮組みします。  
色シールは脚部パーツの側面もしくは裏面にあります。  
脚部パーツはステーが付いている向きを車両外側に  
向けて取り付けます。

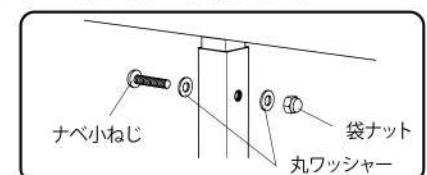
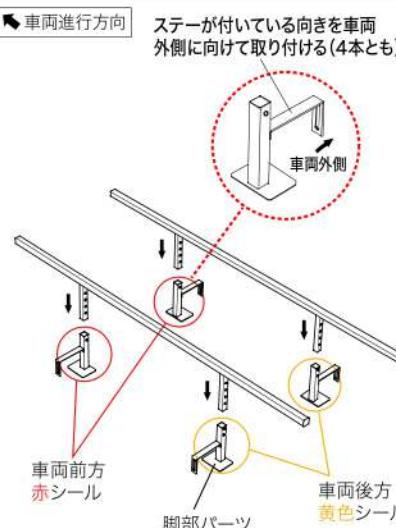


## <フロアパネルをご購入されたお客様へ>


フロアパネルを同時購入された場合、ここでフロアパネルの設置を行います。  
詳細はフロアパネルの取付説明書を参照ください。  
フロアパネル設置後に手順④フレーム設置へお進みください。

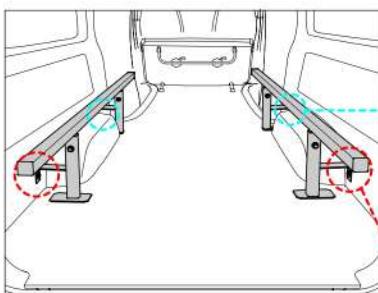


- ④ 2列目シートを折りたたみ、車両側面のボルト穴にフレームを固定します。

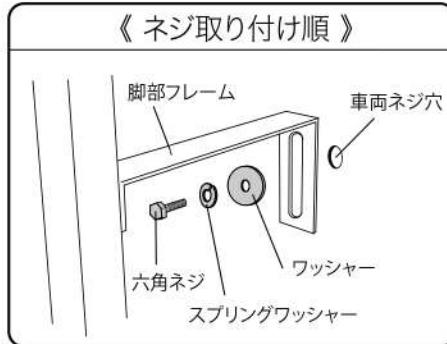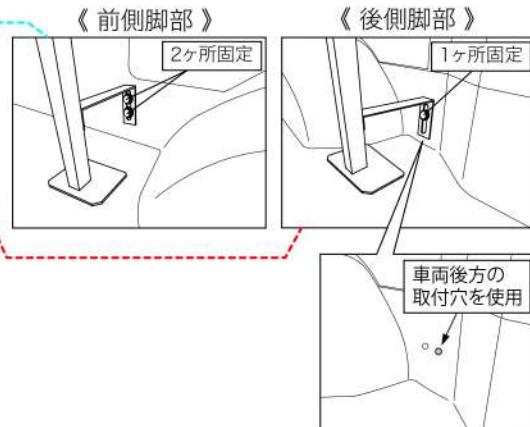


- ⑤ マット形状を確認し、手順④で設置したフレームの上にマットを設置します。  
マットの向きは次項を参照ください。

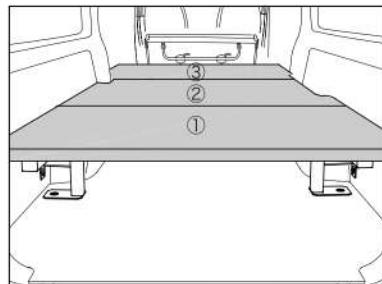

### リヤヒーター有り

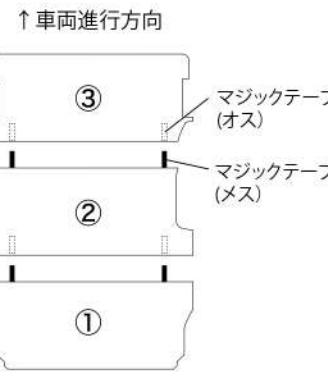


### リヤヒーター無し

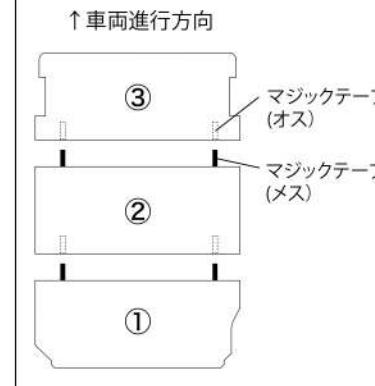

走行中にマットがズレないように、マット前端部に取り付けられているマジックテープをマット後端部に貼り付けます。

### 《マット側面図》

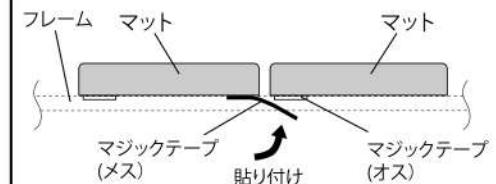

### △注意

本商品は高さ4段階調整式の一番低い位置(250mm)で採寸、設計をしております。車体形状の性質上、290mm、330mm、370mmと高さを上げるにしたがい運転席側バックドア付近(給油口付近)と助手席側のセカンドシート用シートベルト巻取り部周辺に隙間が発生いたしますので予めご了承ください。

車両ごとに僅かな寸法誤差があるため、弊社商品にはクリアランスを設けていますが、必ず最後に全体の位置を調整し、各部に干渉がないかご確認ください。

### △注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。  
エンジンを停止し、トランクミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。  
ボルト、ナットの締め付け不足は破損や部品の脱落につながる恐れがありますので、定期的に増し締めを行ってください。  
故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。  
走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常箇所の点検を行ってください。  
商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社プロダックス

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1  
TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889