

# 取扱説明書




## 注意


- 付属の取付けネジは木部用です。木部以外には使用できません。
- カーテンレール本体にはぶらさがらないでください。
- レールを伸縮させる際に、レール端部でケガをしないよう気をつけてください。
- ネジの溝にあったドライバーをご使用ください。

### 〈正面付〉窓枠や壁面の正面に取付ける場合

1. レール長さは、窓幅より左右各5～10cm長めが理想的です。(金ノコ等でカットすることができます。)ブラケットのネジをゆるめ、ブラケットの位置が等間隔になるように移動し、小ネジを締めてレールに固定します。

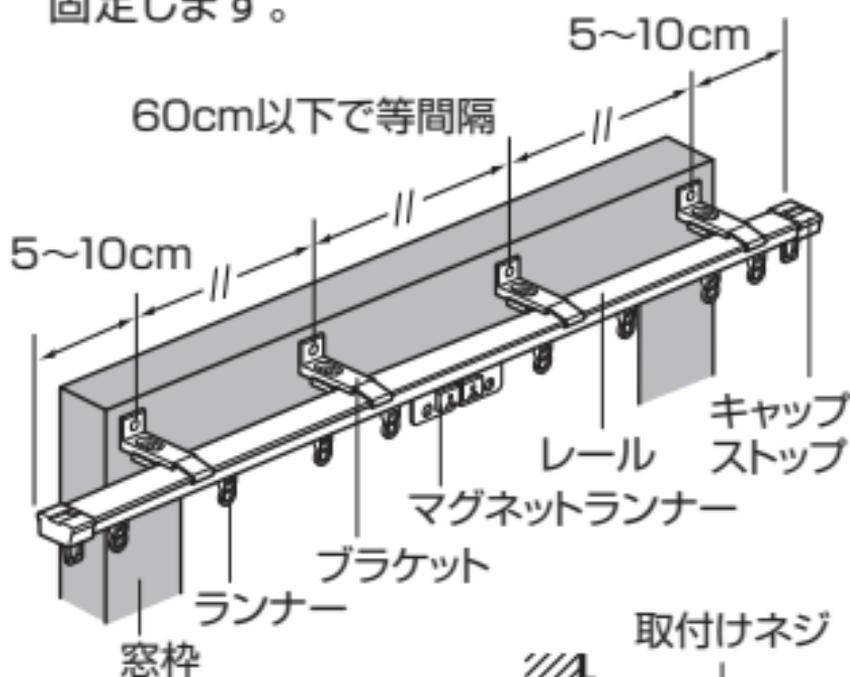


2. 付属の取付けネジでブラケットを壁面等に固定してください。

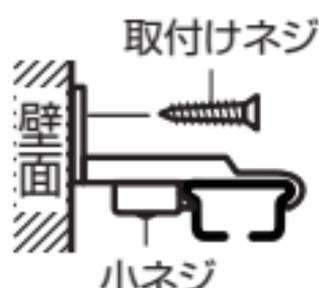


### 〈天井付〉天井面に取付ける場合

1. ブラケットは使用しませんので、小ネジをゆるめてはずしてください。
2. レールの溝から付属の取付けネジを差し込み固定してください。

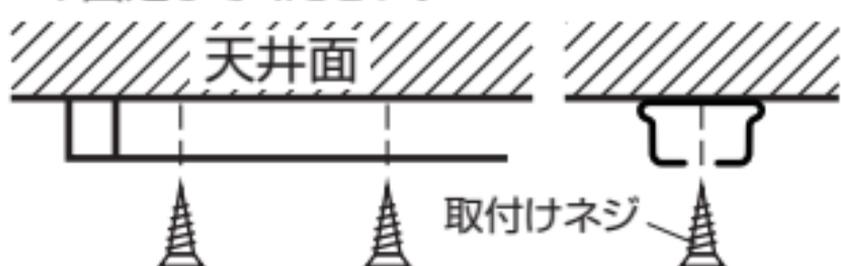

### ジョイントを使用する場合

1. 2.73mの場合、レールをジョイントで接合します。レールをジョイントの中央でぴったりつないでください。ジョイントの中央に必ずブラケットを取付けてください。

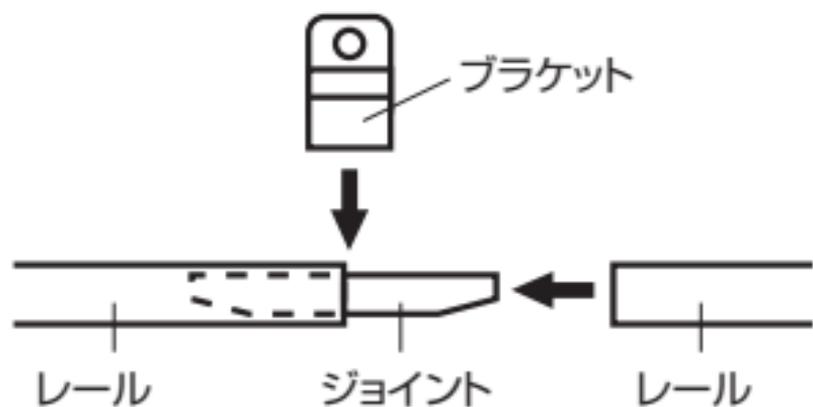

部品名	0.91m	1.82m	2.73m
レール	1本	1本	2本
ランナー	8個	14個	22個
マグネットランナー	—	1組	1組
片マグネットランナー	1組	—	—
ジョイント	—	—	1本
ブラケット	3個	4個	7個
キャップストップ	2個	2個	2個
取付けネジ(φ3×20)	3本	4本	7本

■ 耐荷重: 3kg ■ 材質: スチール (レール本体)

トソー株式会社

TEL: 03-3552-1296

〒104-0033 東京都中央区新川1-14-9

Made in Indonesia

C-150071

P.T. TOSO INDUSTRY INDONESIA



CO<sub>2</sub>の「見える化」  
カーボンフットプリント  
<http://www.cfp-japan.jp>