

取付説明書



株式会社 **プロダックス**


200-HD43

適合車種	200系ハイエースDX(標準/ワイド)
品名	センターシート アームレスト

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
取り付け前には本書を必ずよく読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますので
ご了承ください。商品は予告なく仕様変更する場合があります。

取扱説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。
商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。

製品内容

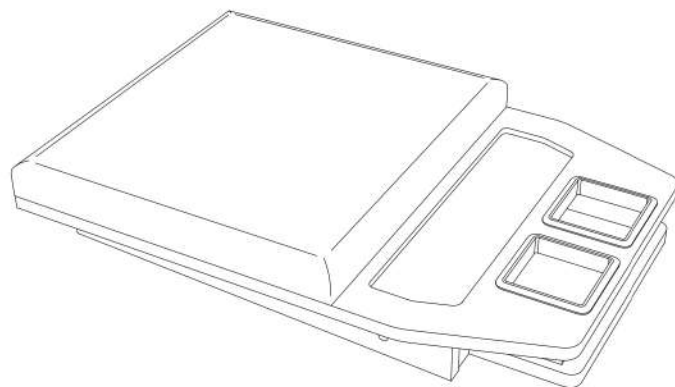

センターシート アームレスト

付属品

マジックテープ
(オス/メス 1セット)



トラス小ねじ
M8L55 ×2本



取付工具



ラチェット



ソケット



プラスドライバー



クリップ外し




ウエス




クリーナー等

取付順序

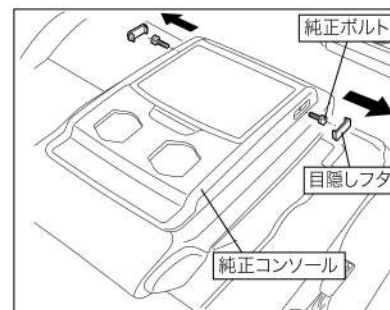


- 1** 純正コンソール側面の目隠しフタをクリップ外し等で外し、ボルトを取り外してください。
(左右2ヶ所)

※外した目隠しフタとボルトはセンターシートアームレスト装着には使用しませんので、大切に保管してください。

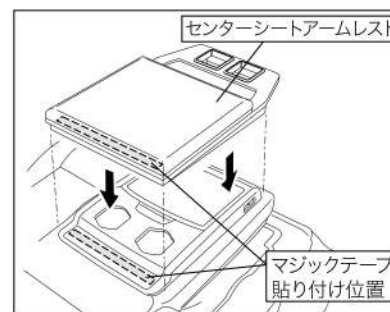

- 2** 1) センターシートアームレストを純正コンソール上に仮置きし、装着位置を確認ください。
2) 左図の位置にマジックテープを貼り付けます。
貼り付け前にウエスとクリーナー等で接地面の汚れや油分を拭き取ってください。
3) マジックテープを貼り付け後、指で強く押してしっかり圧着させてください。

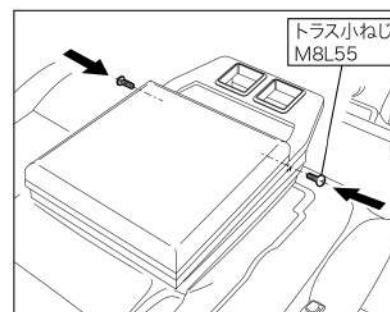

- 3** 付属のネジを手順1で外した純正ボルトの位置に取付けます。(左右2ヶ所)

⚠ 注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。
エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。
ボルト、ナットの締め付け不足は破損や部品の脱落につながる恐れがありますので、定期的にし締めを行ってください。
故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。
走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常箇所の点検を行ってください。
商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 プロダックス

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1

TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889