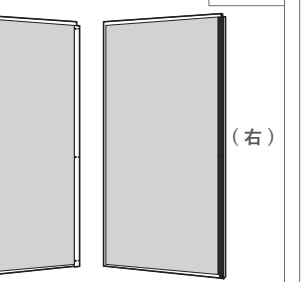
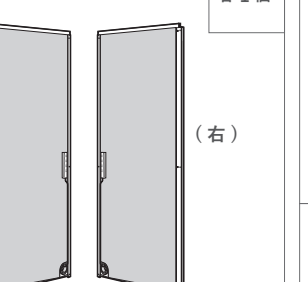
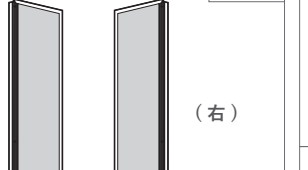
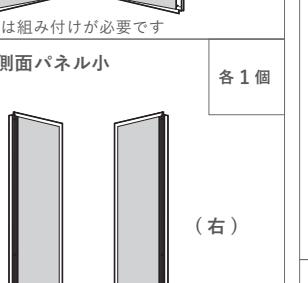








取扱説明書

部品名称／形状	個数	部品名称／形状	個数	部品名称／形状	個数
A (左右) 背面パネル (専用) 	各 1 個	D (左) 扉付正面パネル (右) 正面パネル (専用) 	各 1 個	H 扉付き正面上パネル 	1個
B (左右) 側面パネル大 (専用) 	各 1 個	E (背面 左右側面) レールフレーム (長 1 本・短 2 本) 	長 1 本 短 2 本	I 扉下フレーム  (扉下フレーム固定用)	1個
C (左右) 側面パネル小 (専用) 	各 1 個	F (正面 背面) 天面パネル (専用)  	各 1 個	J プッシュリベット  (パネル固定用 プラスチック製)	30個 予備 5
※電源タップは組み付けが必要です G 延長コード (ファン接続用) 配線カバー 	各 2 本	K アルミプッシュリベット  (テーブル固定用)	2個 予備 2	L マグネット (電源タップ用) (兼用) 	4個
		M 延長コード  (ご自由にお使いください)	2本		

組み立て方 ※床や本体が傷付かないよう、床を保護した状態で行なってください。

1 設置場所を決める・レールフレームを図のように置く・パネルを設置する 出入り口とは反対側の背面パネルの設置位置を決めます ※レールフレームは穴開け加工してある側が、内側に来るようにセットします。 (長：背面側・短：側面側 の長さに注意) ※右側面パネル大に電源タップを取り付けます。 (左側面パネル大にも同様に取り付けます) ※背面パネルは手で保持したままにしてください。(転倒防止)	2 (左)背面・(右)側面パネル小をはめる (※背面パネルは手で保持したまま) ※レールフレームの上に載せてから、先にはめたパネル側に押してセットします。 ※パネル組み付けの都度プッシュリベット止めを行います。 ※コンセントを背面パネル下の穴から外に出してください。 ※電源タップに延長コードを差し込み、延長コードを中に収納し配線カバーを取り付けます。(左側面パネル大にも同様に取り付けます)	3 (左)側面パネル大・(右)正面パネルをはめる (※背面パネルは手で保持したまま) ※先にはめたパネル側に押してセットします。 ※パネル組み付けの都度プッシュリベット止めを行います。	4 (左)側面パネル小・(左)扉付正面パネルをはめる (※背面パネルは手で保持したまま) ※先にはめたパネル側に押してセットします。 ※パネル組み付けの都度プッシュリベット止めを行います。
5 (正面)天面パネルをはめる ※正面側コーナーに合わせ正面天面パネルを設置します。 (先に正面側から設置してください) ※手を挟まないように十分ご注意ください。	5 (背面)天面パネルをはめる ※正面天面パネル設置後、背面天面パネルを背面側コーナーに合わせ設置します。 ※正面天面パネルと背面天面パネルのつなぎ部分はしっかり合わせ取り付けます。 ※手を挟まないように十分ご注意ください。 天面パネルをはめたら、換気ファンのコンセントと延長コードのコンセントを接続し、壁にセットしてある面ファスナーに付けます(左右2器)	7 扉付正面上パネル・扉下フレームの設置する ※扉付正面上パネルを取り付け、手で押さえながら室内側からプッシュリベットで(3箇所)止めます。 ※扉下フレームを取り付け、アルミプッシュリベットで両端(2箇所)を止めます。	8 レールフレームにプッシュリベットを止めて完成 室内側の背面と左右側面レールフレームにプッシュリベットをつけます。 ※各レールフレーム両端(計6箇所 [背面側2箇所・側面側2箇所×左右])をプッシュリベットで止める。 ※パネルとフレームの長穴を合わせ調整しながらプッシュリベット止めをします。