

整理棚 クローゼット用 2個組 整理棚 押入れ用 2個組



CSC2-8226

【完成図】
組み立ての際、参考にしてください。



CSC2-8237

取り扱い・組み立て説明書 CSC2-8226/8237共用

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品 質 表 示

- 外形寸法(約) CSC2-8226：幅81.5×奥行26×高さ32／37(cm)
CSC2-8237：幅81.5×奥行37×高さ32／37(cm)
- 構 造 部 材 本体：プリント紙化粧繊維板
- 甲板の表面材 プリント紙化粧繊維板

MADE IN INDONESIA

- 本製品は一般家庭用の仕切り棚です。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。
- 以下の耐荷重の範囲内にてご使用ください。
天板 35kg(※スタッキング時の下段天板 35kg)

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A)天板 【表面】 【裏面】 2	
(B)側板 上 下 4	(C)横さん ※ダボが付いている方が上になります。 6
	(D)継ぎ脚 ※ダボが付いている方が上になります。 4
	(E)プラスネジ(長) 8
	(F)プラスネジ(短) 26
	(G)ダボ 8
	(H)接着剤 1
	(I)目隠しシール 28

組 み 立 て 方 法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。

※組み立てイラストはCSC2-8226ですが、CSC2-8237も同様の手順で組み立ててください。
※組み立てイラストは一つですが、2個組商品ですので同じ要領でもう一つ組み立ててください。

1 天板を裏返し、横さんを取り付けます。

(F)プラスネジ(短)

(C)横さん

(H)接着剤

裏返した(A)天板

※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをご準備
ください。

！
本体や床に傷が付かないように、
あて布等を敷いてください。

2 組み立てた天板を横にして、側板を取り付けます。

(F)プラスネジ(短)

(B)側板

組み立てた天板

上

下

上


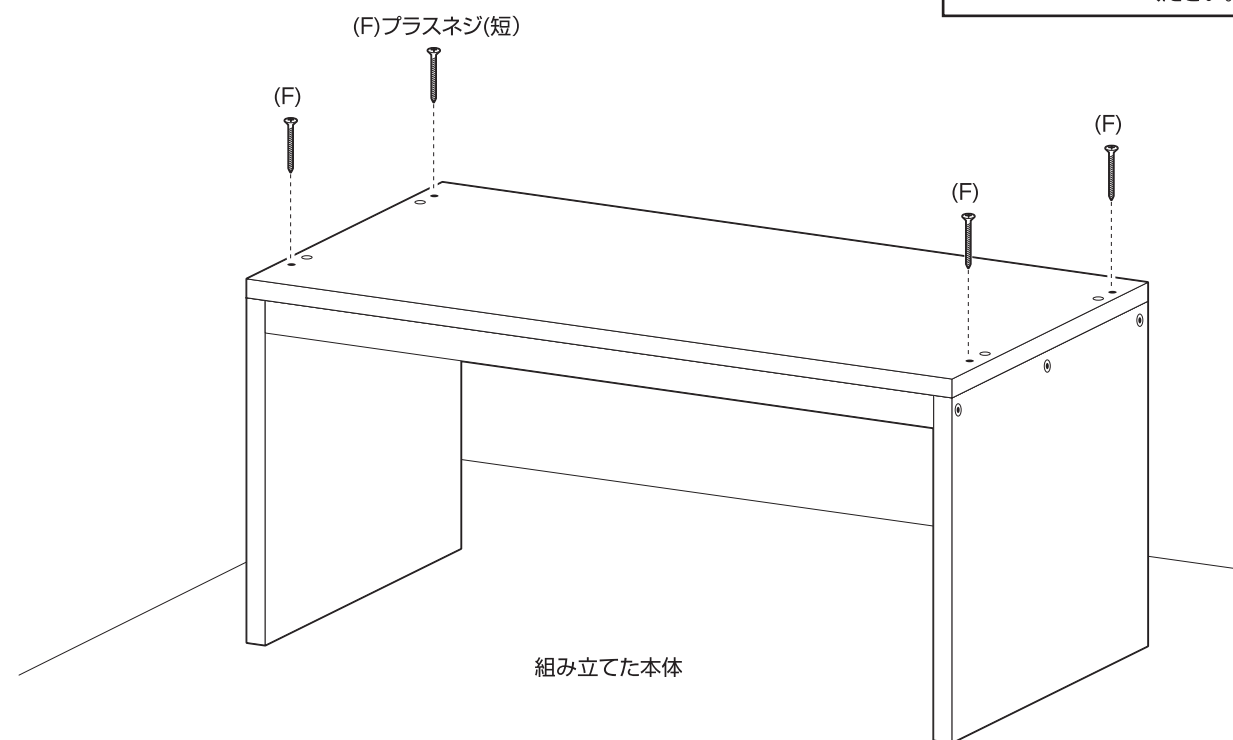
下

！
側板を取り付ける際は、ネジ
穴が二重になっている方を
外側にしてください。

※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをご準備
ください。

組み立て方法


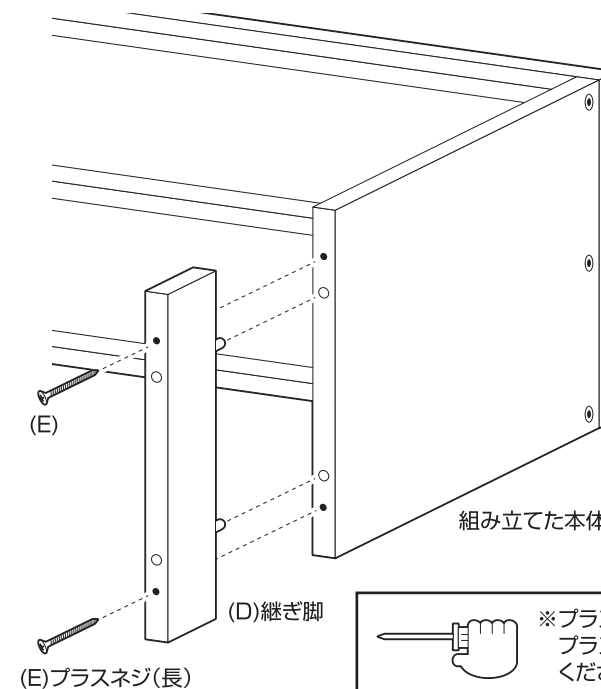
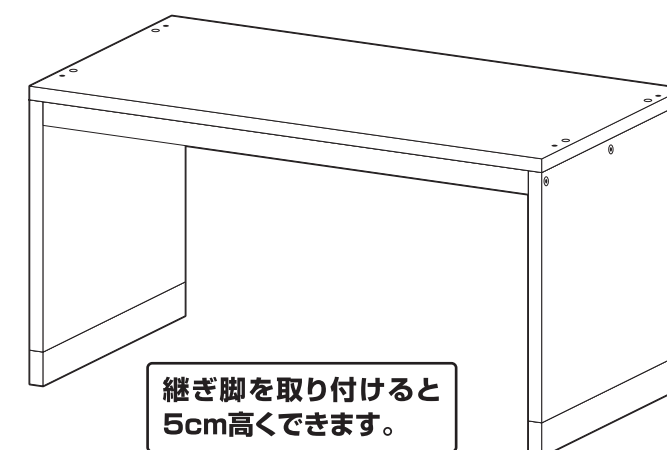
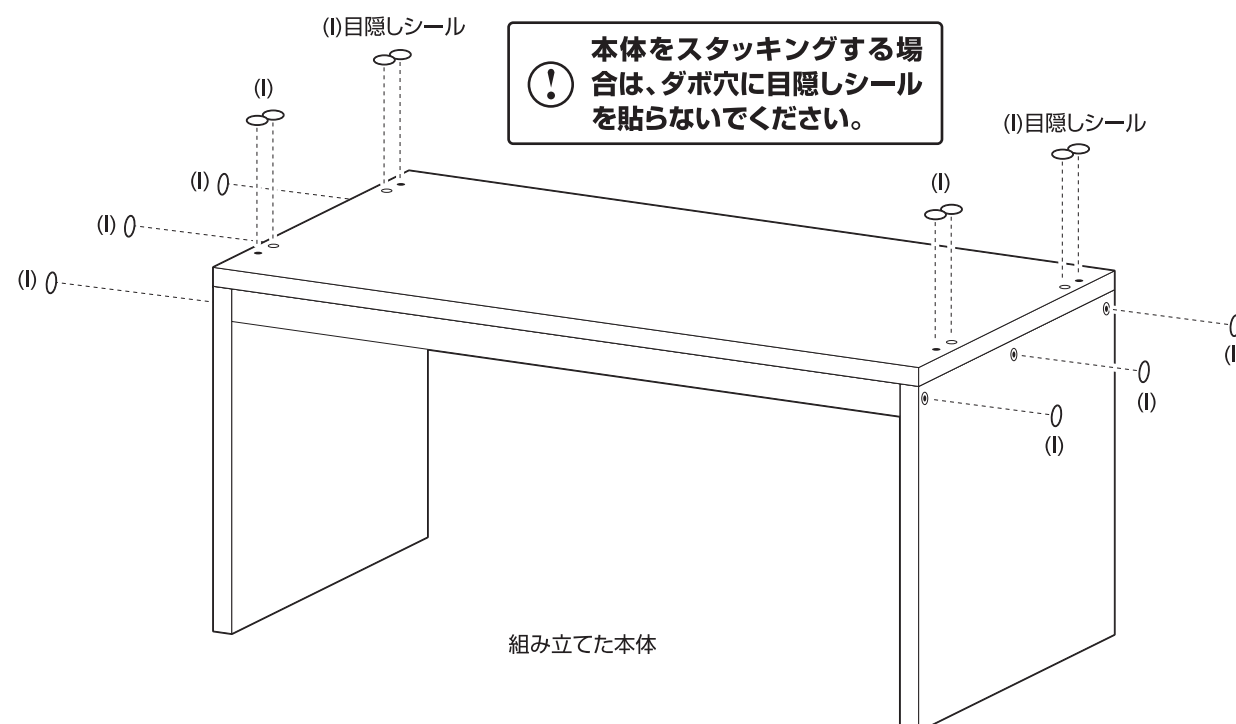
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

3 組み立てた本体を起し、天板の上からプラスネジ(短)で締めます。※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをご準備
ください。

本製品は用途に合わせて継ぎ脚を取り付けて、サイズを高くする事ができます。

継ぎ脚の取り付け方(左右とも)

側板にはめ込んでからプラスネジ(長)で締めてください。

※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをご準備
ください。**4** 組み立てた本体に目隠しシールを貼り付けます。
最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

⚠ 本体をスタッキングする
場合は、ダボ穴に目隠しシール
を貼らないでください。

本製品はスタッキングする事ができます。

スタッキング方法(左右とも)

付属のダボを差し込んで接続してください。

