

組立・取扱説明書

この度は、カイスイマレンジャンボステンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この組立・取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく組立・ご使用されますようお願いいたします。

■ 安全上のご注意(必ずお守りください)



注意

この指示内容が無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。
または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



取り扱い上のご注意

- 製品のふちを手で擦ったりしないで下さい。手や指を切る場合があります。
- フタの開閉には、指や手を挟まないようにご注意ください。
- 事故防止の為、容器の中に入って遊んだりしないで下さい。
- ゴミ保管庫以外の用途での使用はしないでください。
- 製品に火の点いた物を入れないで下さい。火災の原因になります。
- 酸・ガソリン・有機溶剤など発火性・引火性・反応性のある物質を入れないで下さい。



設置場所についてのご注意

- 水平な安定した場所に設置し、必ず転倒防止工事をしてください。接地面が傾斜していたり、地盤が土の場合、店頭や事故の原因となります。そのような場合には必ず基礎工事を行ってください。
- 崖のふち、建物の屋上など、風当たりが強く、また安全の確認ができない場所には、設置しないでください。
- 積雪地において、家の屋根からの雪が、本製品に直接落ちてくる場所には設置しないでください。
- マンションなどに設置する場合は、避難通路を確保してください。



組立作業についてのご注意

- 組み立ての際に指など挟んだり、手を切ったりしないように手袋・長袖シャツ・ヘルメットを着用してください。
- 風の強い日は、組立作業を避けてください。
- 重量物ですので、組み立ては3人以上で行ってください。
- 組み立ては設置場所の近くの、平坦な場所で行ってください。
- 高い足場が必要な場合は、踏み台・脚立等安定した足場を使用してください。
- 完成した製品は、引きずったり、傾けたりしないでください。製品に歪みが生じ、正常な使用ができなくなる場合があります。




末永くお使いいただくために

- 金具がゆるんだまま使用していると、変形・破損及び転倒の原因となり大変危険です。定期的に金具がゆるんでないか点検し、ゆるみの箇所はしっかりと締め直してください。
- 製品の内部を水洗いする場合、手袋等をして、タワシ、又は洗淨具をご使用下さい。
- 本製品はステンレス製ですが、製品にゴミ汁が付着したまま放置されますと、表面が錆びる場合があります、製品寿命を縮める原因となります。こまめに清掃していただくことで長くお使いいただけます。また、海浜地区でご使用になる場合も定期的に塩分を除去して下さい。
- 積雪地においては、本製品上の積雪が60cmをこえないように、こまめに雪下ろしをしてください。

■ 重要なお知らせ

- この組立・取扱説明書に記載の指示事項に反したお取扱い、分解・改造や天災などによって生じた故障についての補償はできません。
- 組み立て作業・取扱いにあたり、通常払うべき注意または用心を怠って生じた損害ならびに傷害に対しては、いかなる責任も負いかねます。
- この組立・取扱説明書の内容は、製品の改良により、予告なく変更する場合があります。
- この組立・取扱説明書に記載されている図は、実際の製品とは異なる場合があります。
- この組立・取扱説明書は組み立て後も大切に保管しておいてください。
- 本製品を譲渡される場合には、この説明書も一緒に譲渡してください。

■ 外形寸法・材質

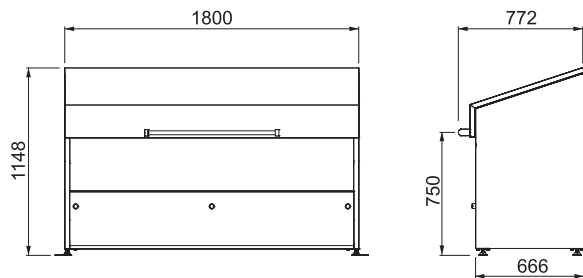

- 外形寸法: 幅1800×高さ1148×奥行772mm
- 構成部材: ステンレス(SUS430)

■ 梱包部品一覧


梱包箱の中には以下の部品が入っております。組み立てを行う前に、すべての部品がそろっていることを確認してください。万一足りないものや損傷しているものがある場合は、購入された販売店にご連絡ください。

梱包 No.1	
側面板(右)	1
側面板(左)	1

梱包 No.2			
背面板	1	背面補強板	2
床板	1	床板補強板	2
		側面補強板	2

梱包 No.3				
上扉	1	上扉補強板	1	部品袋
前扉	1	ハンドル	1	組立・取扱説明書
前面板	1	ガスダンパー	2	アジャスター取付金具
		アジャスター	4	盤用グリル
				2

■ 部材構成図

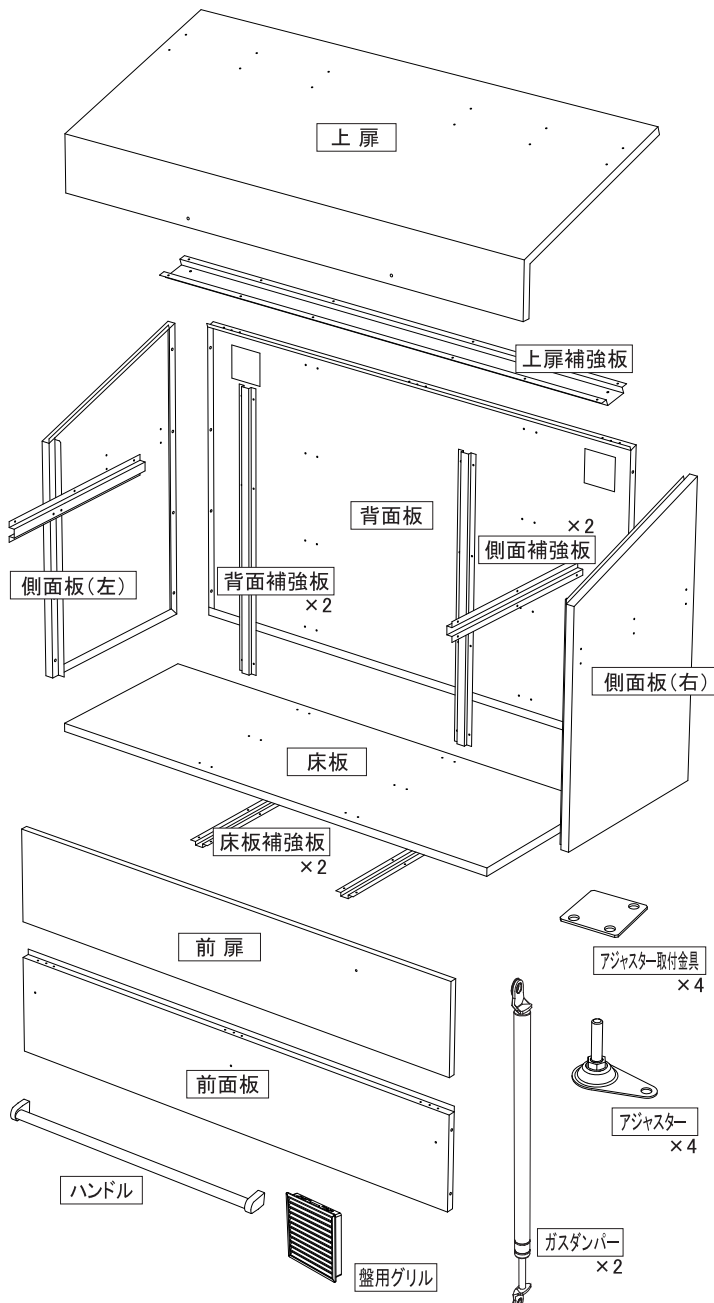

■ 部品袋内容物詳細

※印の付いた部品は予備数量分多めに入っています。

1 背面板の部材の取り付け									
D 皿ネジ	※11本	ワッシャー	※18枚	スプリングワッシャー	※11枚	ナット	※27個		
C 超低頭小ネジ	※18本	扉丁番	3個	簡易スパナ	2個				

2 上扉の部材の取り付けと背面板のジョイント									
D 皿ネジ	9本	ワッシャー	12枚	スプリングワッシャー	21枚	ナット	21個		
C 超低頭小ネジ	12本	F ステンレスボルト	4本	スプリングワッシャー	※4個	ナット	4個		
G ボルト	※3本	スプリングワッシャー	3個	ダンパーブラケット	2個				

3 側面板の部材の取り付けと背面板のジョイント									
マグネットキャッチ (プレート側)	2個	A ステンレスボルト	4個	スプリングワッシャー	6個	ナット	6個		
C 超低頭小ネジ	12本	ワッシャー	12枚	スプリングワッシャー	12枚	ナット	12個		
ゴムクッション小	2個	B ステンレスボルト	2本	ワッシャー	2枚				
G ボルト	8本	ワッシャー	※9枚	ナット	※9個				
F ステンレスボルト	4本	スプリングワッシャー	4個	ナット	4個	ダンパーブラケット	2個		

4 前面板の部材の取り付けと側面板のジョイント									
扉丁番	3個	D 皿ネジ	9本	スプリングワッシャー	9枚	ナット	9個		
ゴムクッション大	3個	E ステンレスボルト	3本	ワッシャー	3枚	ナット	3個		
G ボルト	4本	ワッシャー	4枚	ナット	4個				

5 前扉の部材の取り付けと前面板とジョイント									
D 皿ネジ	9本	スプリングワッシャー	9枚	ナット	9個	マグネットキャッチ (マグネット側)	2個		
A 皿ネジ	4本	スプリングワッシャー	4枚	ナット	4個				

6 アジャスターの取り付け				
H ボルト	12本	ワッシャー	12枚	ナット
				12個

8 床板の部材の取り付け				
超低頭小ネジ	12本	ワッシャー	12枚	ナット
				12個

■ ご用意していただくもの

手袋

※必ず着用して下さい。着用しないと、手の指を切ったり汚れが付着する恐れがあります。

ドライバ

※握りが直径3cm以上のもの


■ 組立順序のご説明

- 組み立てにあたり、各取り付け穴は、組み立てを容易にするために余裕を持たせてあります。片寄った締め方をすると、穴が合わない場合があります。この場合はボルトをゆるめ、穴位置の調節をして下さい。
- 本体に傷が付かないように、組み立ては梱包のダンボールなどを下に敷いた上で行ってください。また表面の保護フィルムが付いた状態で組立を行ってください。組立をしながら保護フィルムを剥がして下さい。

1 背面板の部材の取り付け


※オプションの棚柱の場合は補強板に棚柱を取り付けてから背面板に取り付けます。

①背面板に背面補強板と蝶番を取り付けます。

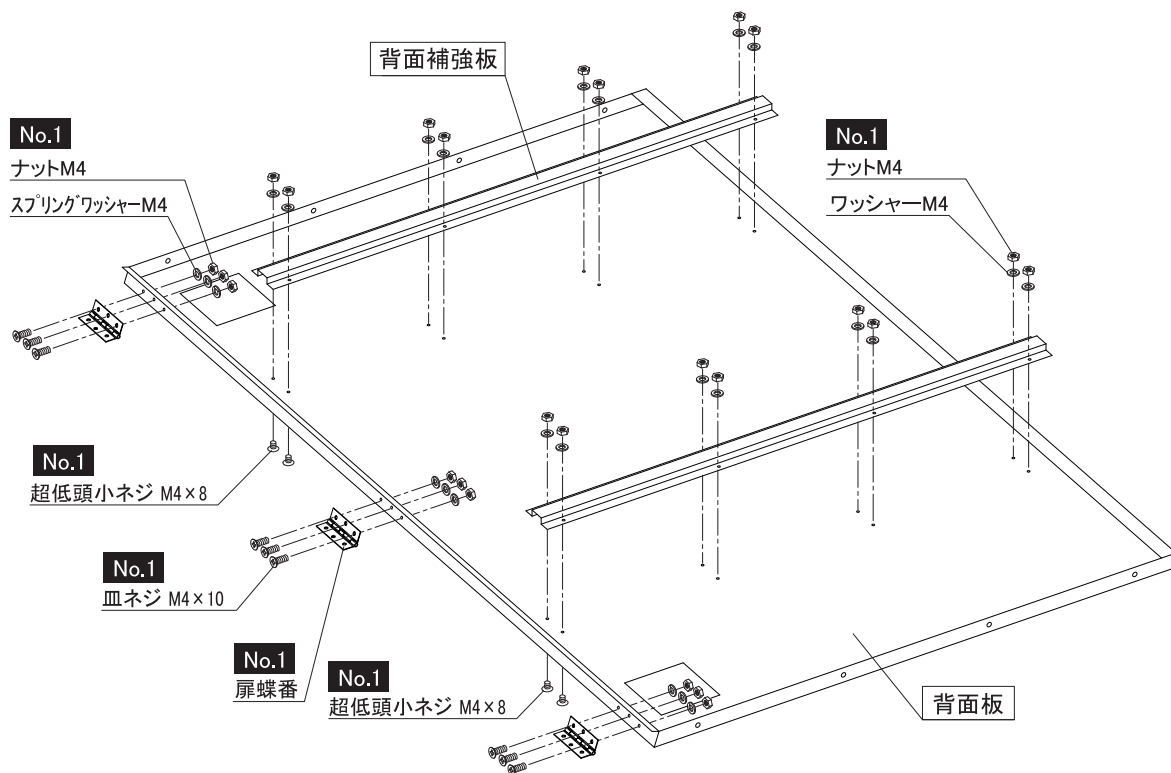


2 上扉の部材の取り付けと背面板のジョイント

- ①上扉補強板にダンパーブラケットを取り付けます。②上扉に上扉補強板を取り付けます。③上扉にハンドルを取り付けます。
④ 背面板の下にカマセ物(角材など)を入れて一段高くして上扉と扉蝶番でジョイントします。

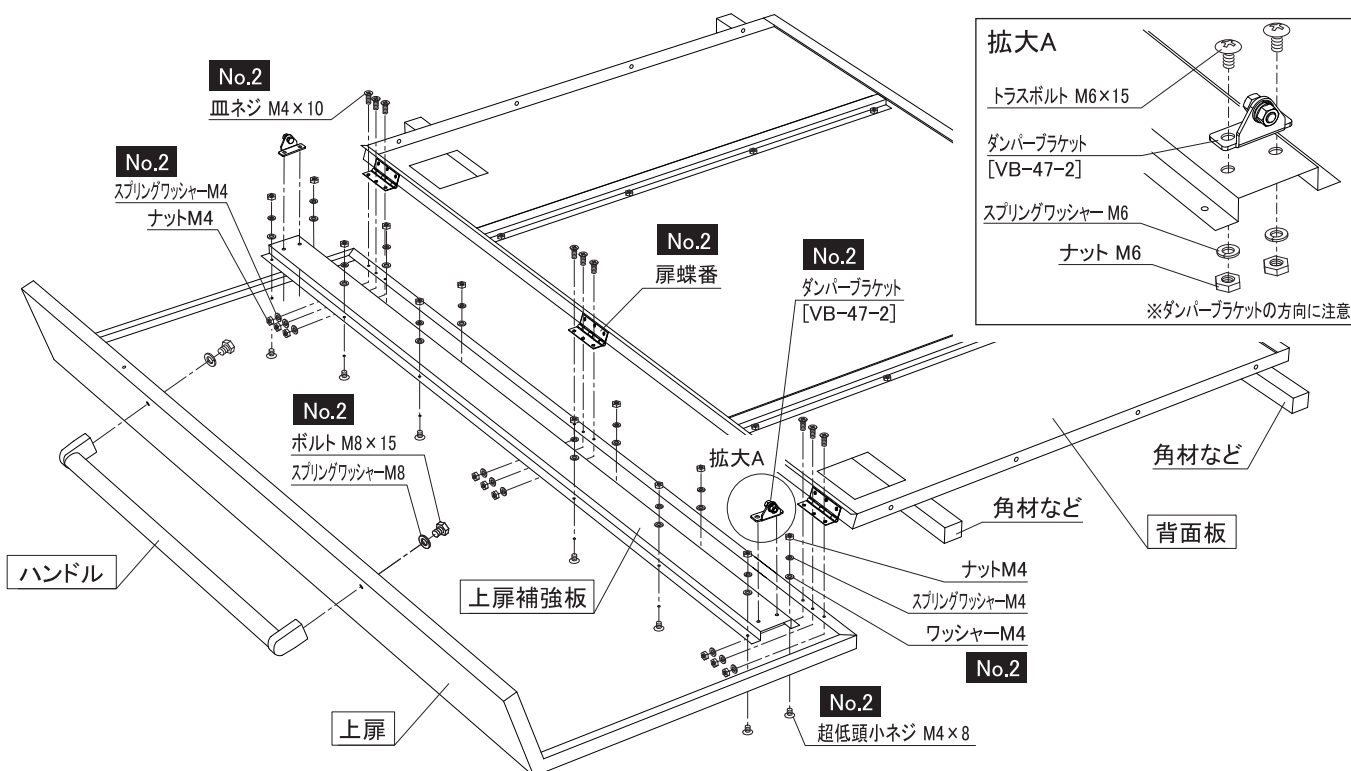


3 側面板(左右)の部材の取り付けと背面板のジョイント

- ①側面補強板にダンパーブラケットを取り付けます。②側面板に側面補強板(左右あり)を取り付けます。その時、ダンパーブラケットの位置と方向に注意してください。
③側面板にマグネットキャッチのプレート側を取り付ける。④側面板にゴムクッション小を取り付けます。⑤側面板と背面板をボルトでジョイントします。

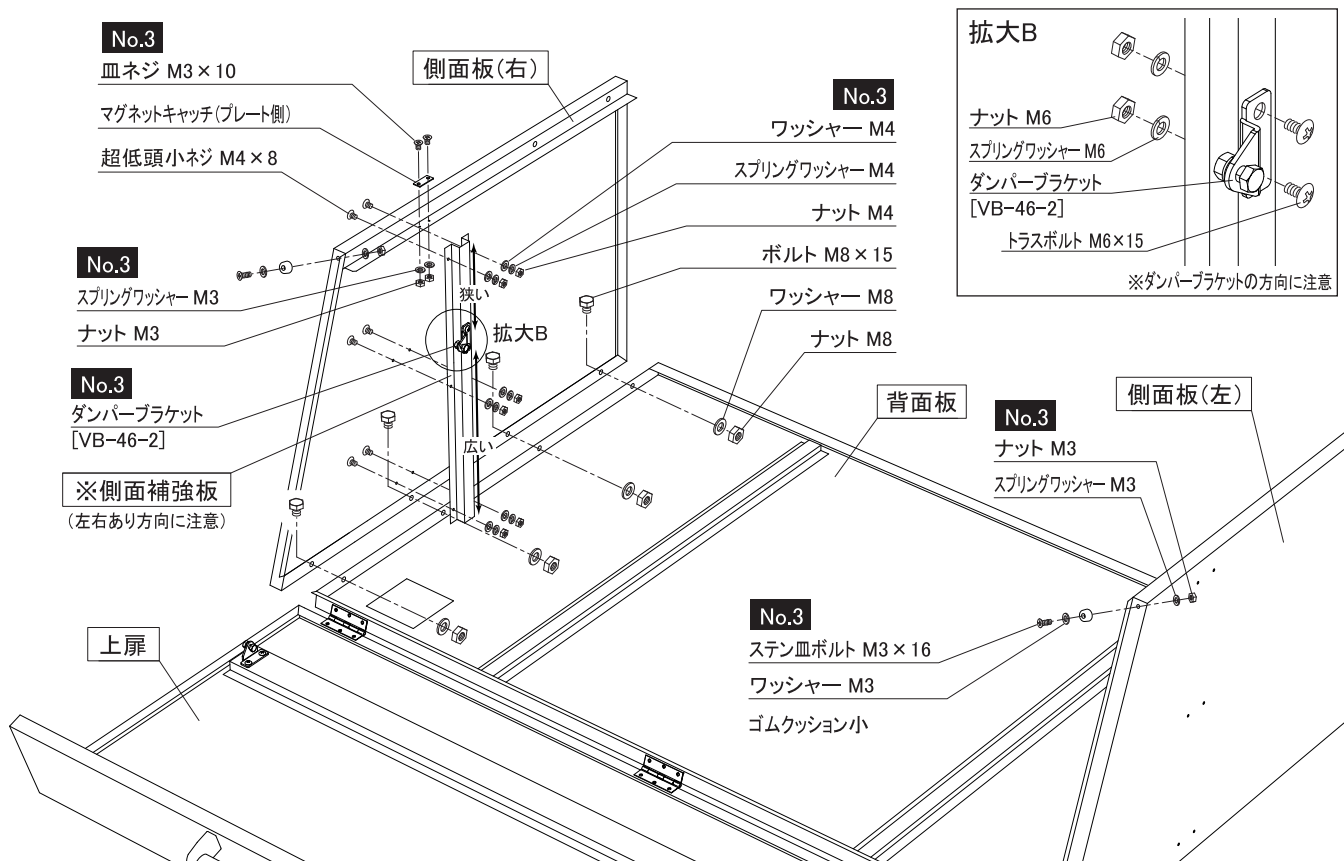


4 前面板の部材の取り付けと側面板のジョイント

- ①前面板に扉蝶番を取り付けます。②ゴムクッション大を取り付けます。③前面板を側面板とボルトでジョイントします。

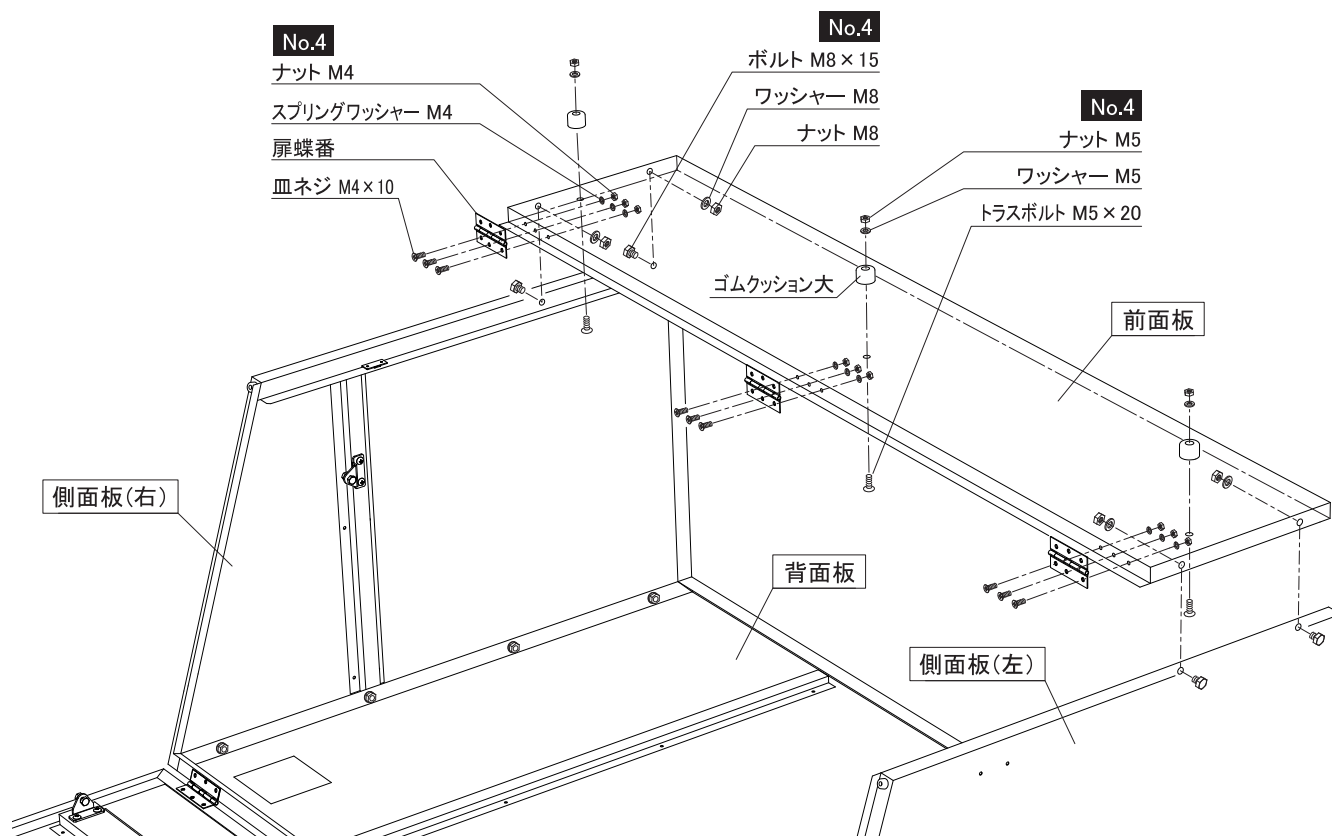


5 前扉の部材の取り付けと前面板のジョイント

- ①前面板と前扉をジョイントします。別図1のように前扉を矢印のように倒した状態で蝶番でジョイントします。
- ②前扉にマグネットキャッチのマグネット側を取り付ける。

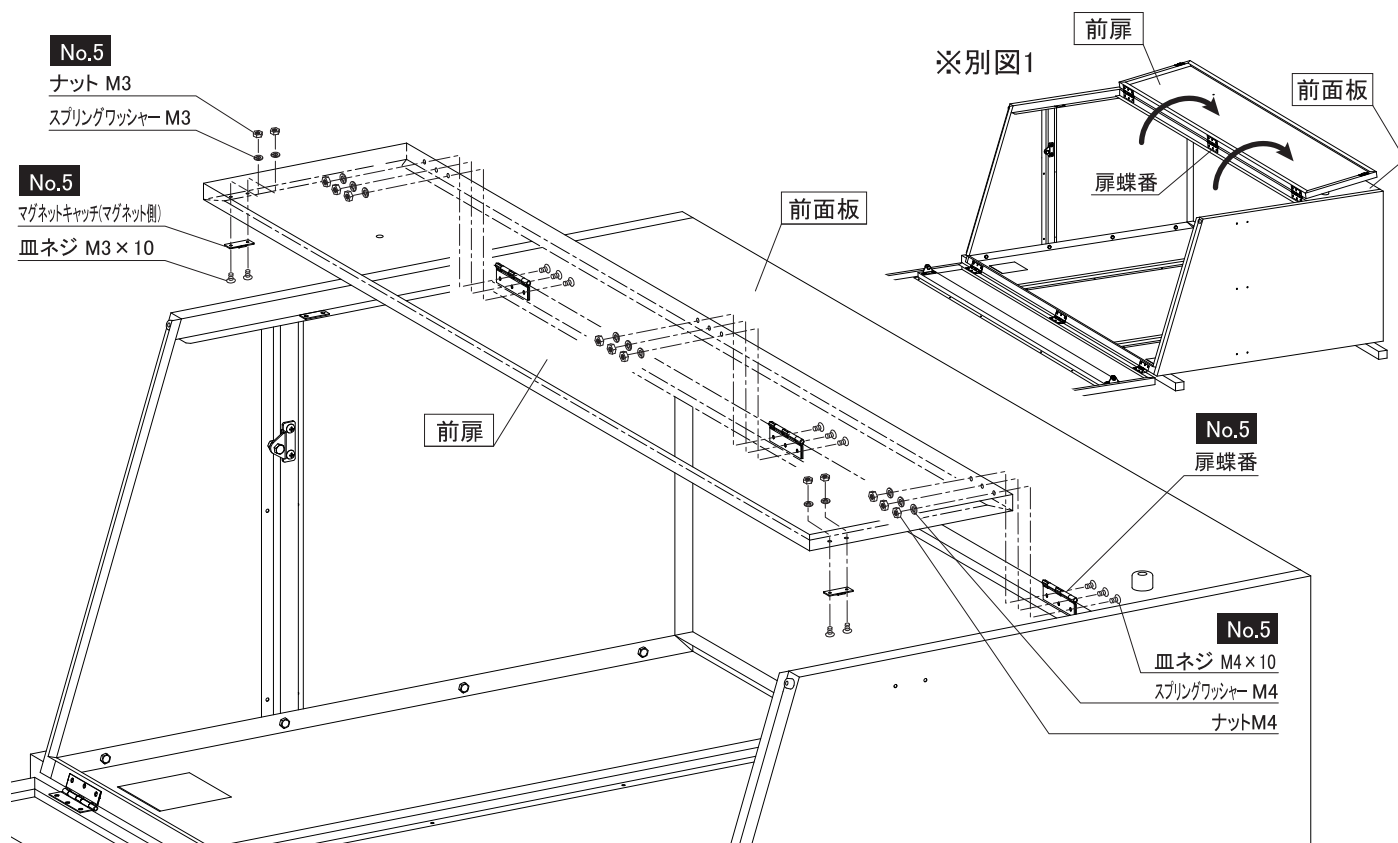


6 アジャスターの取り付け

- ①背面・側面・前面の底部に穴が開いているのでアジャスター取付金具を穴に合わせて取り付けます。②アジャスター金具のナット溶接部にアジャスターを回しながら差し込んでいきます。この時点ではレベル調整はいたしませんので一旦、最後まで回し込んでください。

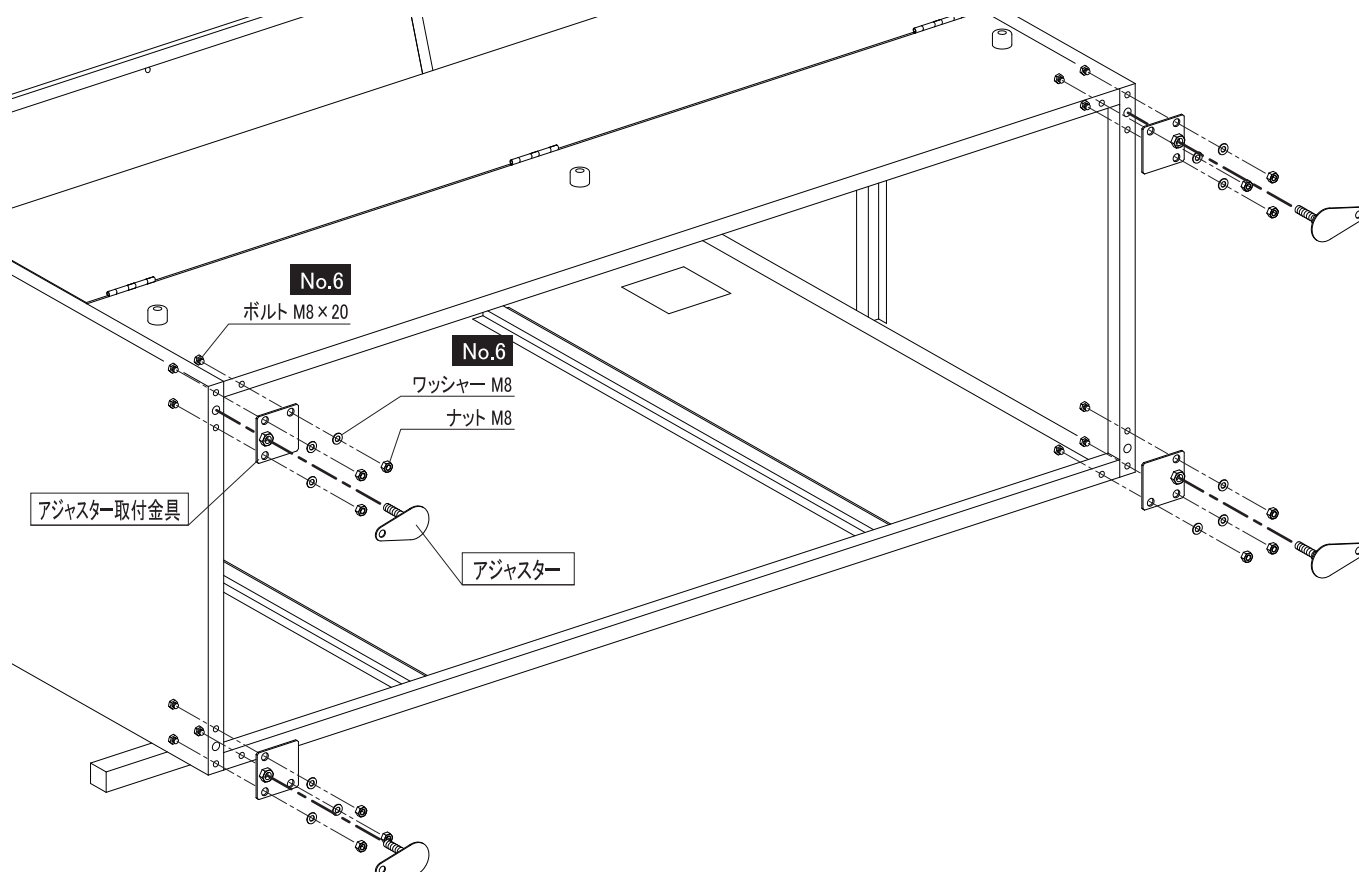

7 ガスダンパーの取り付け

- ①上扉と側面板の補強板に取り付けてあるダンパーブラケットのボルト関係(※印)を外しガスダンパーの穴と合わせて再度ボルトで取り付けます。
- ②ダンパーの取り付けは上扉を支える頑丈な支え棒、持って支えてくれる人が必要です。もしダンパーの取り付けが困難な場合は⑤の手順のように倒した状態で上扉の後ろに何かを挟んで(キズが付かない物)取り付け穴に合わせてください。

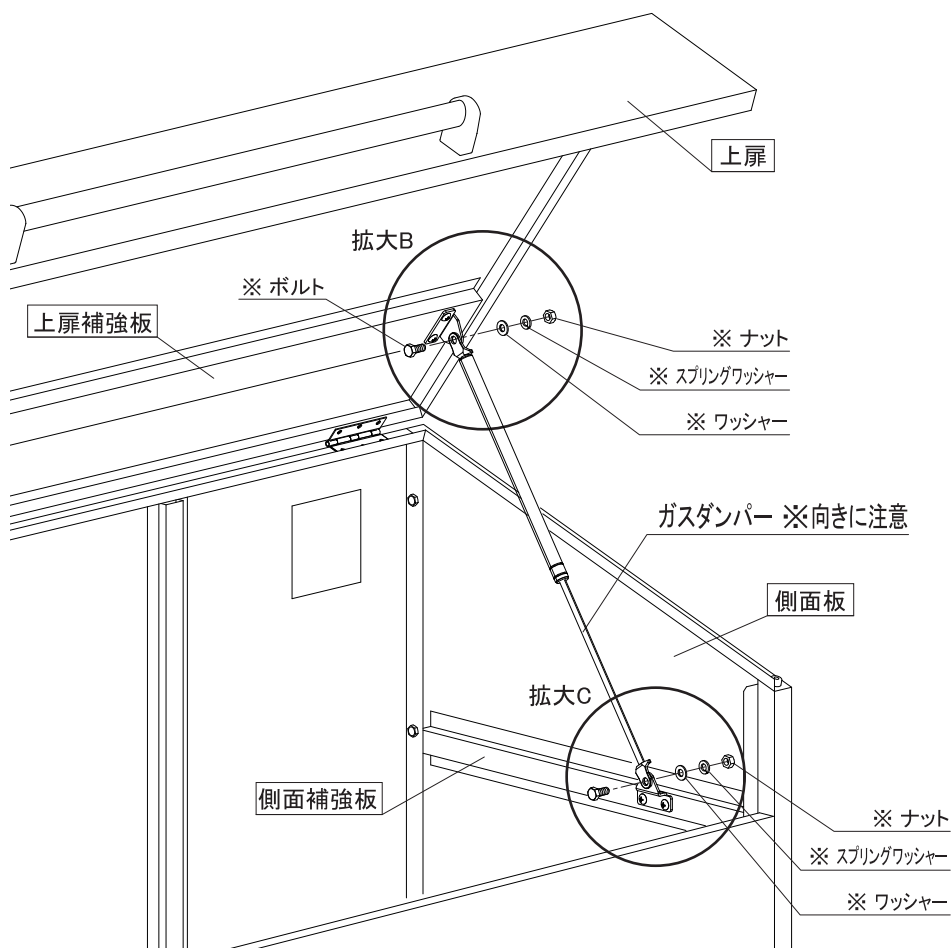


拡大B

拡大C


8 床板の部材の取り付け

- ①床板に床板補強板を取り付けます。ネジを床板上面から差し込み裏側でワッシャーとナットで止めます。

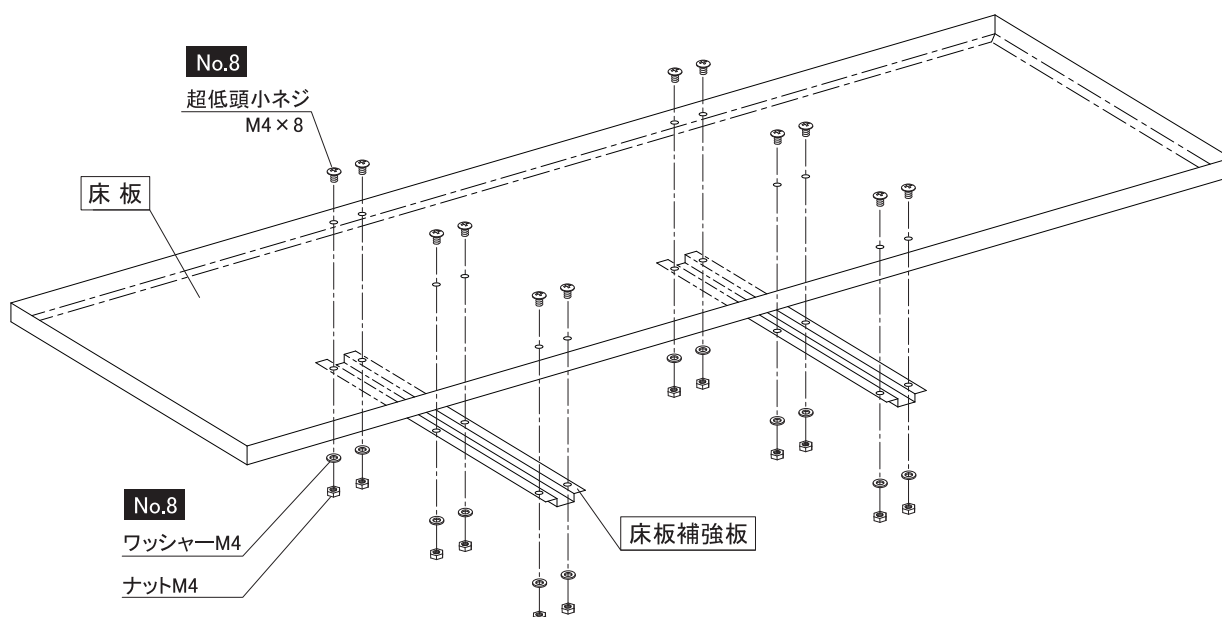


9 床板の取り付け

①前扉を図の矢印のように前に倒した状態にします。②床板の取り付けは上から乗せるだけとなっていますが側面板の曲げ部分やガスダンパーが邪魔をして入りにくいので図のように床板を斜めにしながら取り付けます。

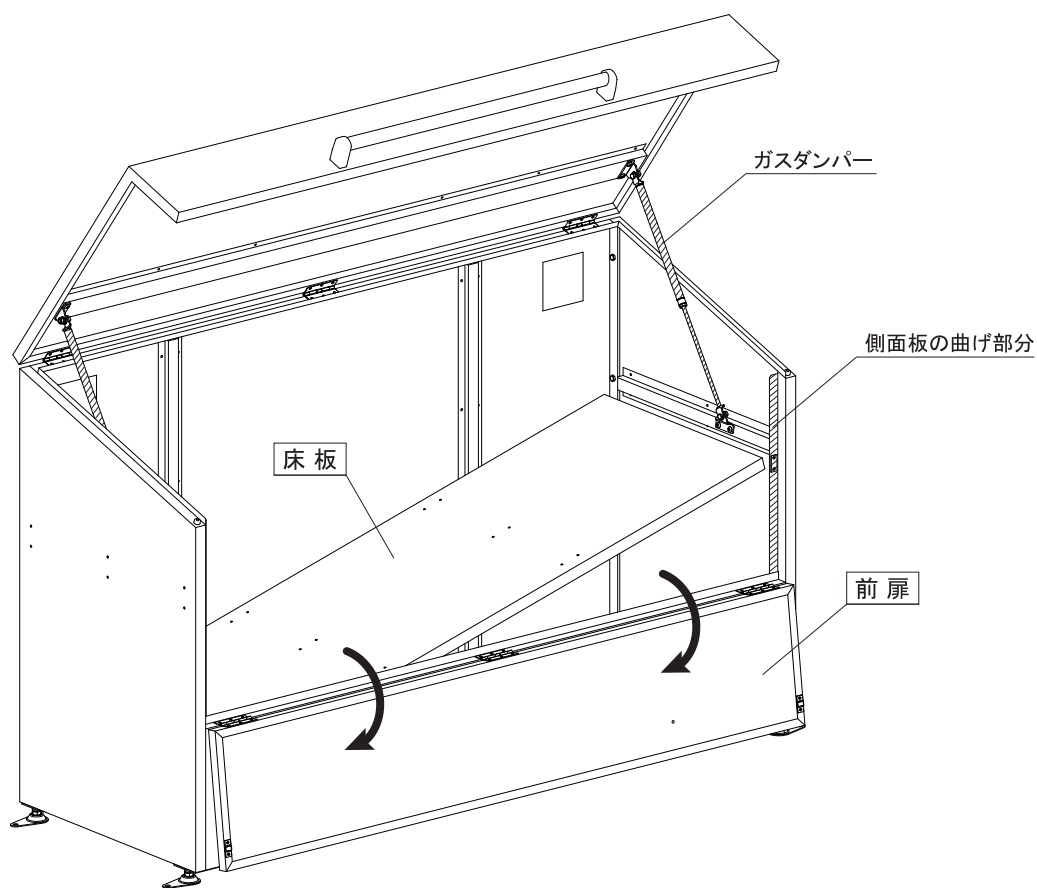

10 盤用グリルの取り付け

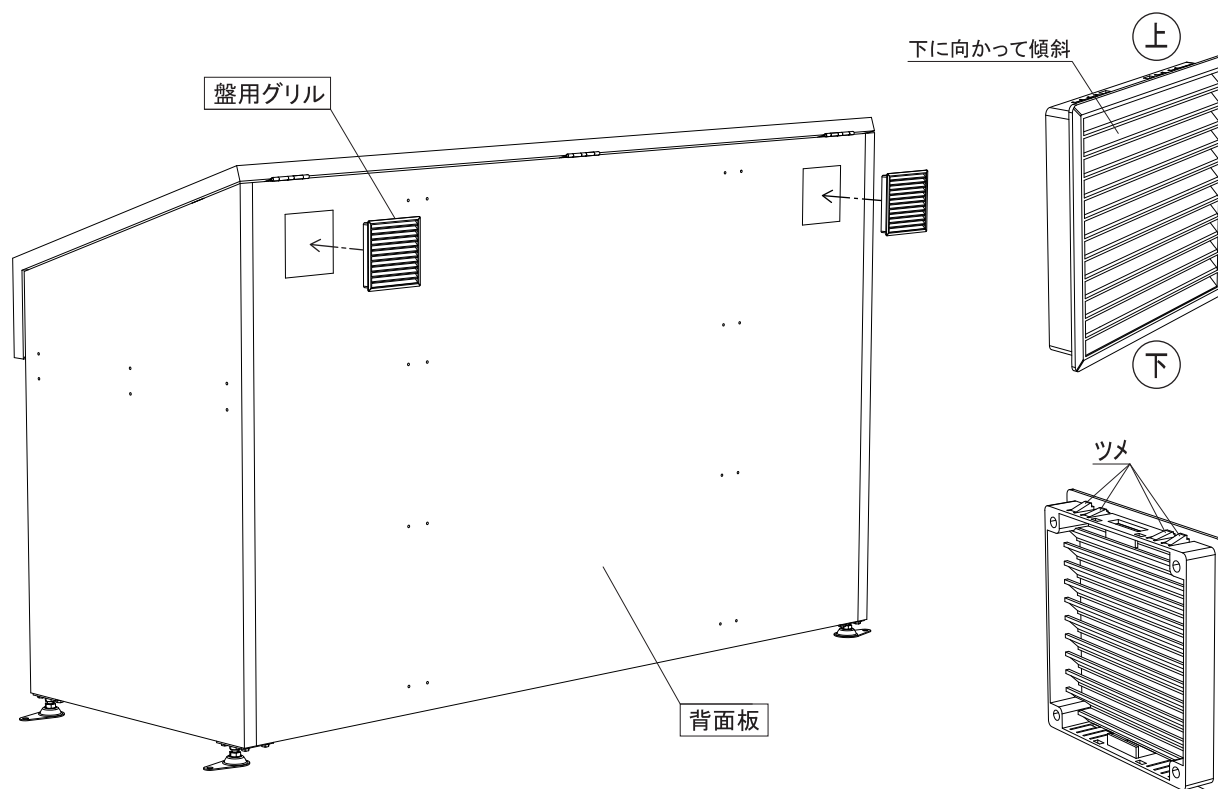


7 完成

完成した本体を設置します。
アンカー固定は地面に適したやり方で行ってください。

※必ず水平に設置してください。

水平でないところに設置すると、全体に歪みが生じ
扉の開閉に支障をきたします。

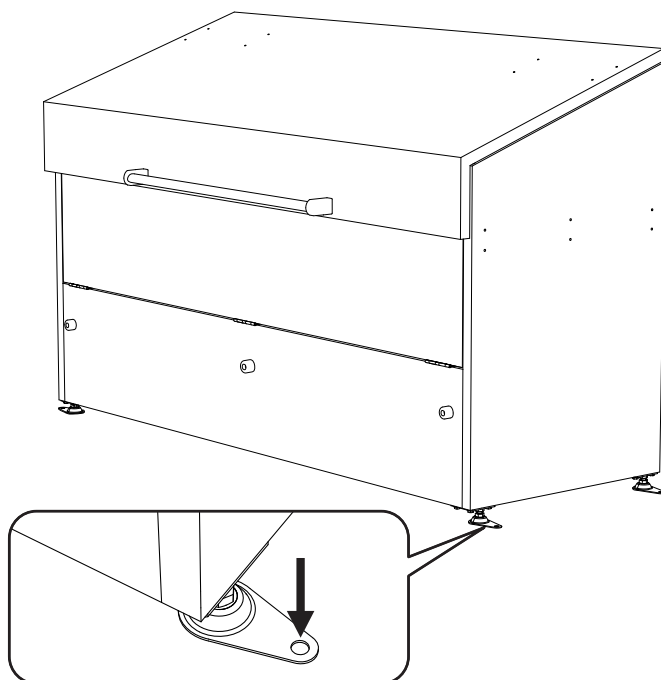


床足にアンカー固定用Φ14mmの穴が
開いています。

OPTION

カギ付き

部 品	ワイヤー錠	1
-----	-------	---


●ワイヤー錠はアイボルトに通して使用

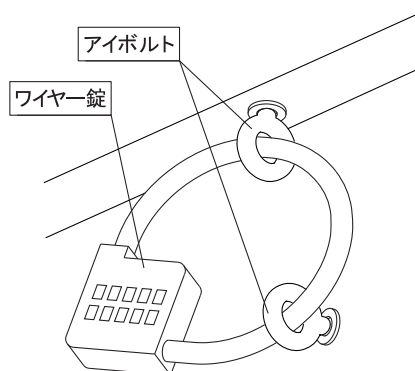

棚 柱

部 品	スリット支柱	2
-----	--------	---


●市販のブラケットをスリットに差し込む
ことにより棚板やハンガーパイプ等など
を取り付けることができます

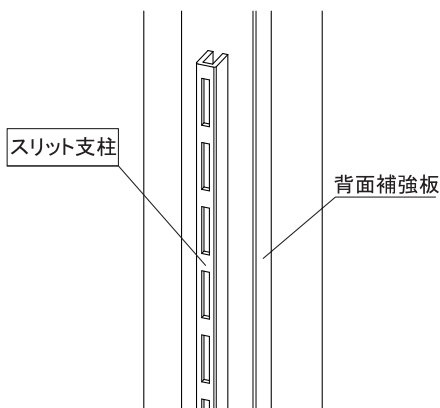

木目調シート貼り

部 品	ダイノックシート	1 式
-----	----------	-----

●ステンレスと木目調のデザインが都市
景観にマッチします

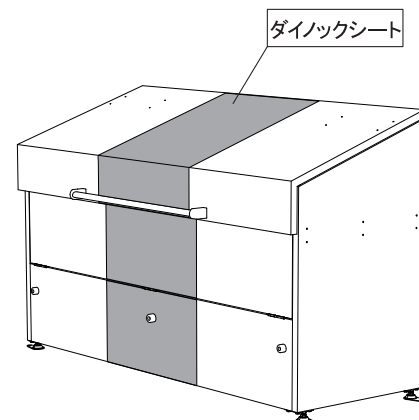

株式会社 カイスイマレン

本 社／〒933-0002富山県高岡市吉久1-2-48
TEL (0766) 84-5677 FAX (0766) 84-5354
ホームページ／<https://www.kaisuimaren.co.jp>

