


スーパーグレート ハイルーフ用 ルーフバー

本製品をお買い上げいただきありがとうございます。本書をよくお読みになり、ご理解の上、本製品をお使い下さい。


商品内容

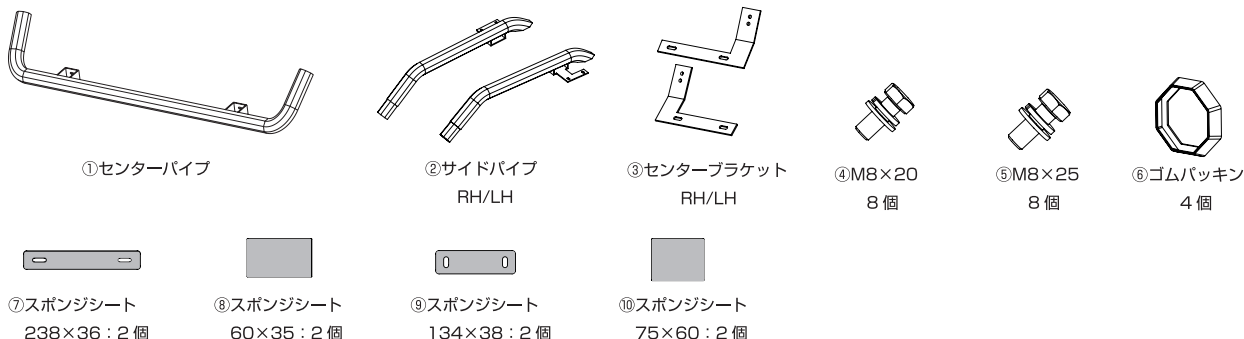

取付け前準備


1-1

キャブグリップを外してください。
(無い場合はメクラを外します。)

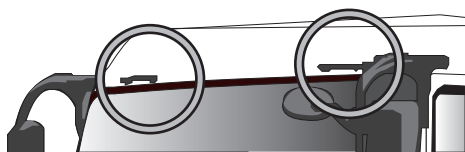

1-2


ルーフ上面の純正ボルトを
外します。(RH 側も同様)

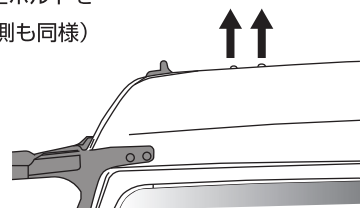

図・車両 LH 側 (助手席) 側面図

2


③センターブラケット LH に⑦、⑧のスポンジシートを
図の位置に貼り付けてください。(RH 側も同様)

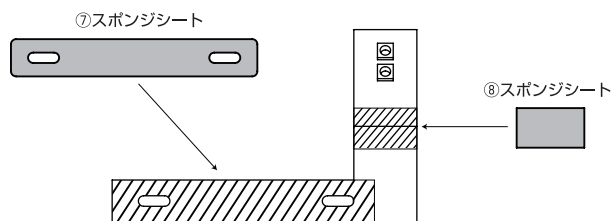

図・③センターブラケット LH

3


①センターパイプに②のセンターブラケットを④M8×20 で
仮止めします。

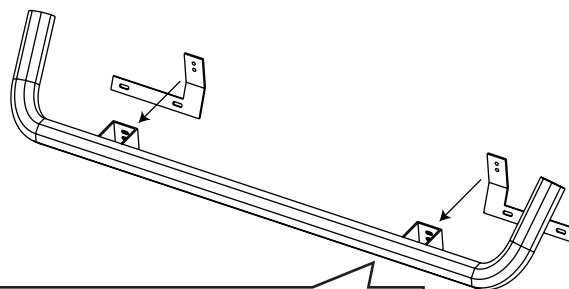

LH 側取付け図 (RH 側も同様)

4

②サイドパイプ LH に⑨、⑩のスポンジシートを
図の位置に貼り付けてください。(RH 側も同様)

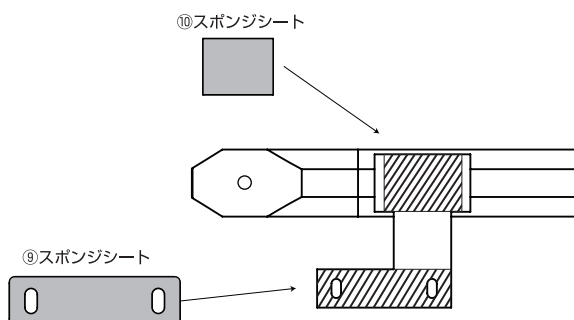

図・②サイドパイプ LH 裏側

商品に関するお問い合わせは


物流センター
カスタマー担当 **0120(596)332**
受付時間: 月～金曜日/9:00～16:30 (祝日を除く)

株式会社 **ジェットイノウエ**


取付け方法

1

①センターパイプ（取付け前準備 **3** で組んだもの）をキャブグリップ（またはメクラ）が付いていた位置に⑤M8×25 を使用し仮止めします。

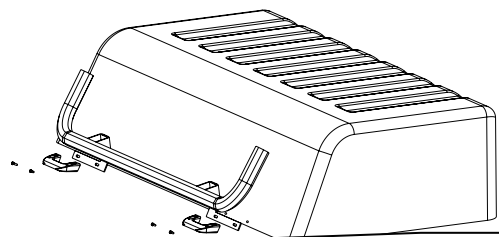


キャブグリップが無い場合は
⑤M8×25 で直接取り付けます。

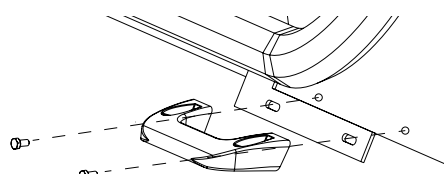

⑤M8×25 キャブグリップ

商品コード **572244**

キャブグリップ スーパーグレート用

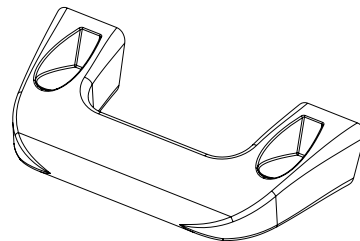


キャブグリップを使用したい場合や
本製品とメッキで揃えたい場合に
お勧めです。


2

②サイドパイプの先端に⑥ゴムパッキンを図の向きで
取付けます。（RH/LH ともに）

⑥ゴムパッキン ×2


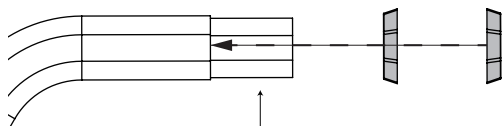


②サイドパイプ
（①センターパイプに接続する部分）

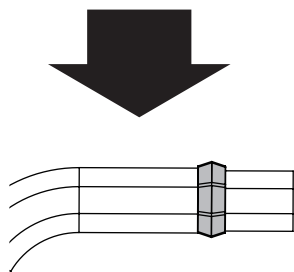

3

2 で組んだサイドパイプを①センターパイプに差し込み、
④M8×20 で仮止めをしてください。（RH/LH ともに）

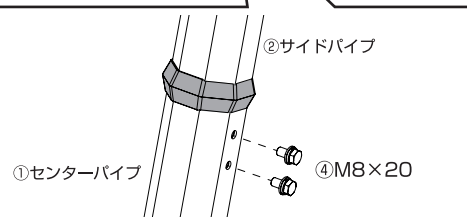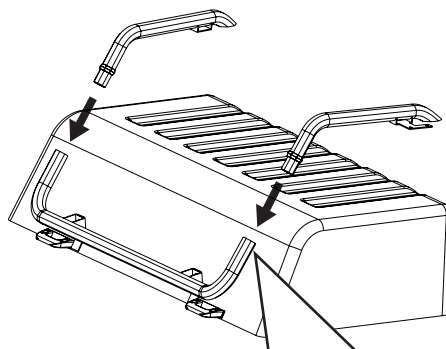


①センターパイプ

②サイドパイプ

④M8×20

4


ルーフ上面のボルト穴（取付け前準備 **1-2** ）に
⑤M8×25 を使用し車体に仮止めしてください。

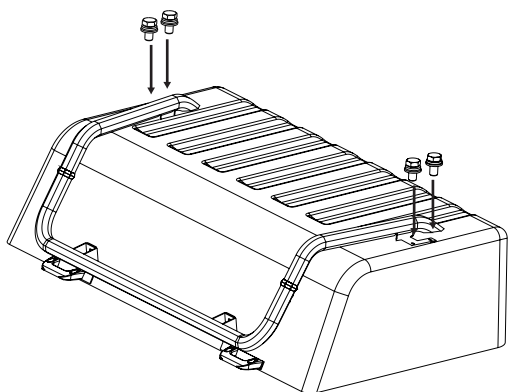

全体のバランスを調整し、全てのボルトを増し締めしたら完成です。

ルーフバーにフォグランプを取付けたい場合

商品コード **509591**

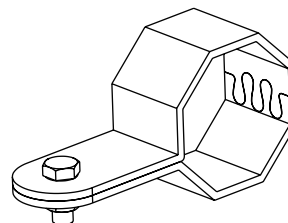

弊社 8 角パイプ専用のブラケットになります。
ワンタッチで取付け可能です。

商品に関するお問い合わせは

物流センター
カスタマー担当 **0120(596)332**
受付時間：月～金曜日 / 9 : 00 ~ 16 : 30 (祝日を除く)

株式会社 **ジェットイノウエ**