

## '17 スーパーグレート 低床用パイプバンパー


本製品をお買い上げいただきありがとうございます。本書をよくお読みになり、ご理解の上、本製品をお使い下さい。

### 商品内容


サイド センター サイド



パイプバンパー



①センターステー



②サイドステー



③ステップステー A




④ステップステー B

× 2


※バンパーエブロンが付いている車両専用になります。(一部取付けが出来ない車両 / 加工が必要となる車両があります)

### 1 パイプバンパーセンターに①センターステーを仮止めします。

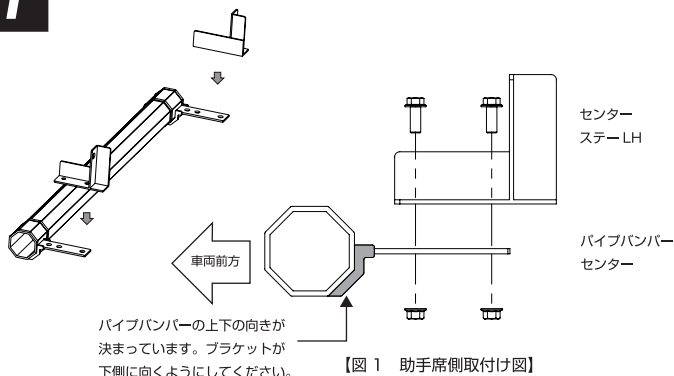


【図 1 助手席側取付け図】

### 2 図 2 の取付位置の純正ボルトを外し、パイプバンパー センターを対策バンパーに取付けてください。(純正ボルトを利用します)

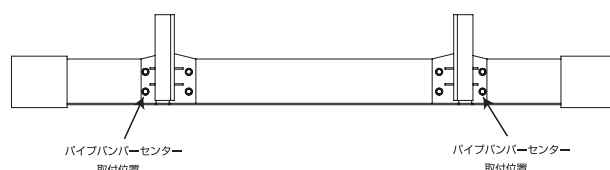


【図 2 対策バンパー裏側】

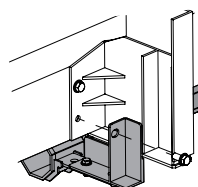


仮止めて位置を調整したらボルトを本締めしてパイプバンパーセンターを固定します。

【図 3 助手席側取付けイメージ】

### 3 ③④ステップステーを組みます。

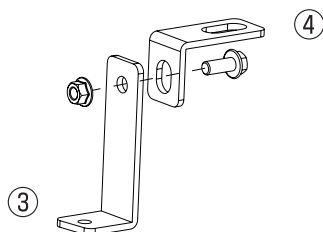


パイプバンパーサイドに②サイドステーと組み立てたステップステーを図 4-1、図 4-2 のように仮止めします。

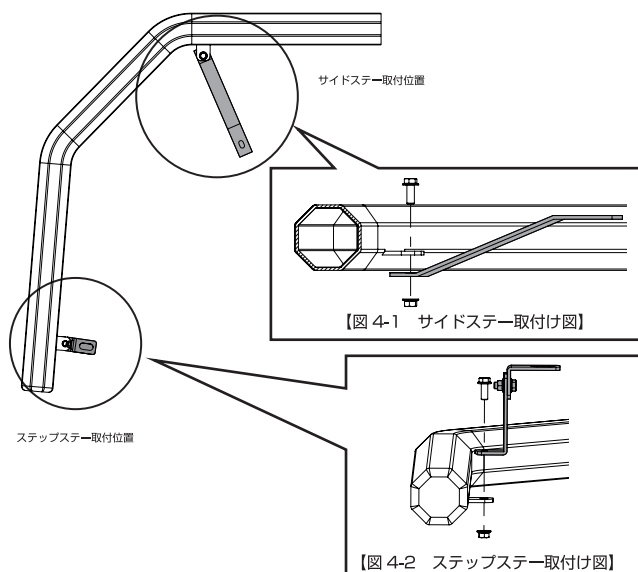


【図 4 助手席側パイプバンパーサイド】

### 4 パイプバンパーサイドをパイプバンパーセンターに差し込み、サイドステー、ステップステーをそれぞれ車両側に仮止めしてください。

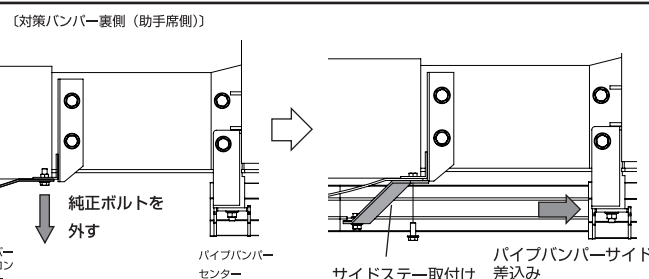

【図 5 サイドステー取付け図 (助手席側)】

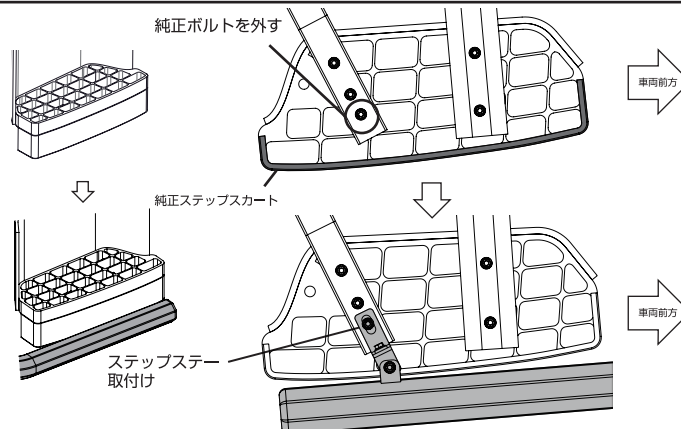

【図 6-1 純正ステップ裏側からの見上げ図 (助手席側)】

【図 6 ステップステー取付け図 (助手席側)】

運転席側も同様に取付けを行い、全体のバランスを調整して本締めしてください。