


木製ベンチミニ

取扱い・組立説明書
KMB-80(NA/BK)

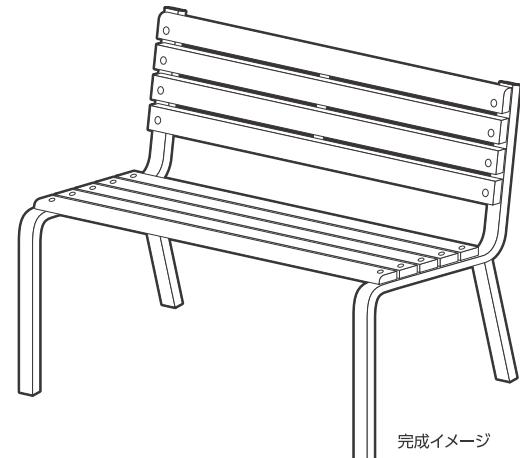


換気注意 塗料・接着剤等のにおいがこもっている場合がありますので、梱包を開けて作業する際は、換気を十分して通気性を良くして行ってください。


注意 夏にご使用になる際には、日光などで熱くなっている場合がありますのでご注意ください。

部品明細


①脚部×2

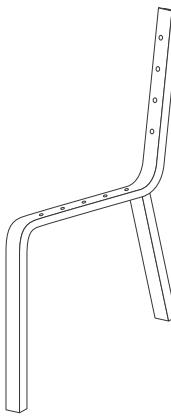

②木板A×7




③木板B×2



④座部用補強プレート×1



穴5つ

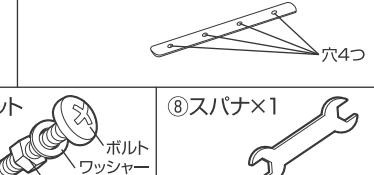

穴4つ

⑥木ネジ×11



(予備2含む)

×

X



×20

(予備2含む)

ボルト

ワッシャー

ナット



組立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。

■各締め付けか所は仮止めし、組立て完成後各か所をしっかりと締め直してください。


1.脚部の座部に木板を取付け

①脚部に②③木板をボルト、ワッシャー、ナットの順に、⑧スパナで仮止めしていきます。


もう一方の脚部も同様に取り付けてください。

※この際、③木板Bの丸くなっている角が一番前になるように注意して取り付けてください。

前面から見た図

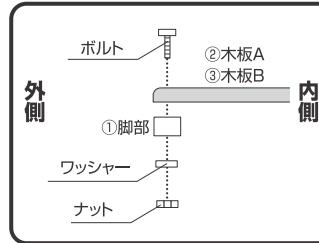

製品の強度を保つために、ボルト・ナットは固い構造になっています。ナットを締めるのに多少の力が必要になりますが、ご了承ください。

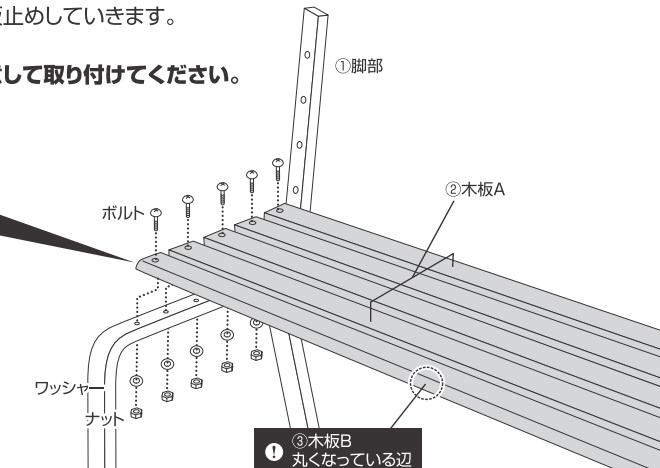

2.脚部の背部に木板を取り付け


①脚部に②③木板A・Bを⑦ボルトセット(長)で仮止めしていきます。

ボルトを締める際は⑧スパナを使用してください。

もう一方の脚部も同様に取り付けてください。



※この際、③木板Bの丸くなっている角が

一番後ろになるように注意して取り付けてください。

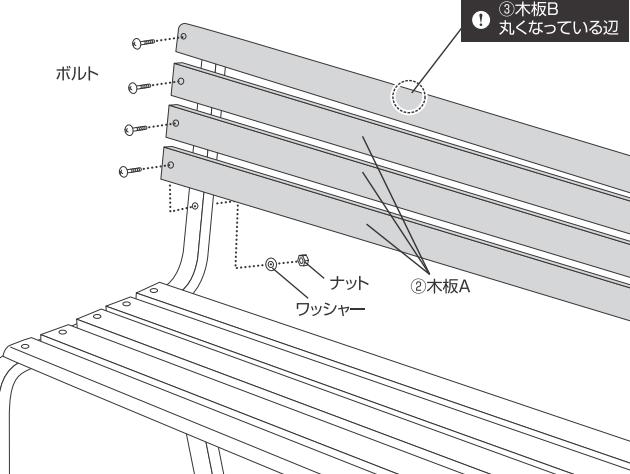




3.本締めの順序

①脚部を地面に垂直になるように置き、②③木板A・Bの間隔を調整します。真っ直ぐになっていることを確認しながら、右記の図を参考にして番号順にボルト、ナットをしっかりと本締めします。

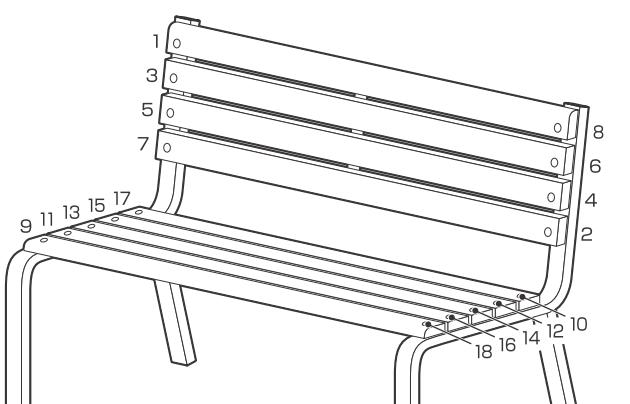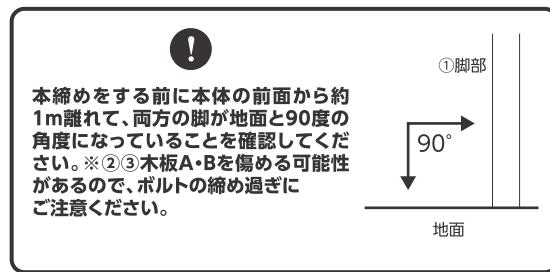

4.補強プレートの取付け

図のように、本体を上下逆さまにして裏返し、②③木板に④座部用補強プレートと⑤背部用補強プレートを真っ直ぐになるように注意して、⑥木ネジで取り付けていきます。

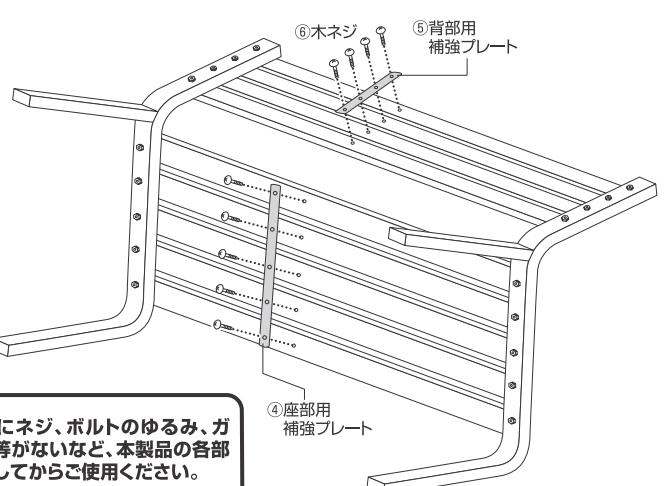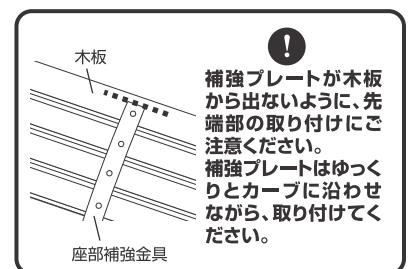

本製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記まで御連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く

※故障等のお問い合わせは、お買い求められた販売店までお申付けください。

※本製品の仕様は改良のため、予告なく変更される事があります。

発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

(H)無断複製・転載禁止 19・4