



光沢に優れ光の透過や反射を防ぐ!

仮眠カーテン

安全窓
カーテン付

4t~大型車対応

●メインカーテンサイズ

約2,400(横)×850(縦)mm

※安全窓用カーテンはフリーサイズ(汎用)です。(1枚入り)

2枚入

プライバシーを確保し安心して仮眠できます。
光の漏れをシャットアウト!

一級遮光

遮光率 99.99%

難燃性 最高級ポリエステル暗幕生地
ブライツ糸使用・ブリーツ加工



※写真はKK-101ブラックです。

ご注意 ▲

- 走行中は本製品のご使用および脱着作業は絶対にしないでください。
- 安全窓用カーテンを走行中に使用すると、走行違反となりますので、絶対に使用せず取り外してください。
- 走行中はタッセルでカーテンを束ねて、シート後方など運転者の視界の妨げにならない位置に収納してください。
- 先端が鋭利な物で傷つけたり、タバコの火・火気などを近づけないでください。
- カーテンフックの取り付け時に、指先などをケガしないようにご注意ください。
- カーテンレールが無い場合は、純正カーテンレール・カーテンライナーを、別途お買い求めください。
- 外国車は未検証です。取り付ける場合は窓サイズ等をご確認の上、お買い求めください。
- 洗濯する場合は、形崩れ・縮み・色落ちする場合がありますのでご注意ください。
- 誤った取り付け、組み立てでのご使用による不具合や破損・事故等の責任は一切負いかねますのでご了承ください。


カーテンの取り付け方

- フックの付け方 / 本製品には、カーテンフック(金具)が付属されています。フックは、カーテンの裏側に差し込むようにして取り付けます。カーテンの折り目の山側の部分を目印に、フックを取り付けてください。
- カーテンの左右 / カーテンには、束ねるための紐(タッセル)が本体に縫い付けられています。このタッセルは進行方向を向いて後ろ側に取り付けてください。
- カーテンの裏表 / カーテンフックを取り付けた面が裏面(車内側)になります。表面を窓の外に向けて取り付けてください。



安全窓用カーテンの取り付け方

安全窓がカーテンで隠れるような位置に取り付けてください。
安全窓部に取り付ける面の油分を拭き取ってから、両面テープを貼ってください。
マジックテープでカーテンを取り付けてください。

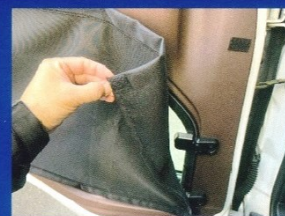

- メインカーテンサイズ: 約2,400(横)×850(縦)mm 2枚入(ブリーツ加工)
- 安全窓用カーテンはフリーサイズ(汎用)です。(1枚入)(ブリーツなし)
- メインカーテンは最大約2,750(横)mmまで広げることができます。
- カーテンフック: 50個付

※品質には万全を期していますが、万一、当社の製品上の原因による不備があった場合には、お買い上げの販売店にご連絡ください。

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

自動車用品 / ボデーパーツの総合商社

日本ボデーパーツ工業株式会社

商品に関するお問い合わせは下記ホームページをご参照ください。

<http://www.nihonbody.com/>



MADE IN CHINA