

『組立式ベンチ・クリーンベンチ取扱説明書』

【1】梱包内容


以下の通りパネル枠が揃っているか確認して下さい。

- ①側面パネル・・・2枚
- ②背面パネル・・・1枚
- ③正面パネル・・・1枚
- ④天面パネル・・・1枚


【2】組立手順

- ①背面パネルに加工された角穴に、側面パネルのフックを差し込みます（上下2ヶ所）。
フックを差し込んで、側面パネルを下にスライドさせます。
側面パネルと背面パネルの上面の高さが同じになるように差し込みます。
- ②上記と同じ要領で、もう1枚の側面パネルも背面パネルに差し込みます。


①側面パネル・・・2枚

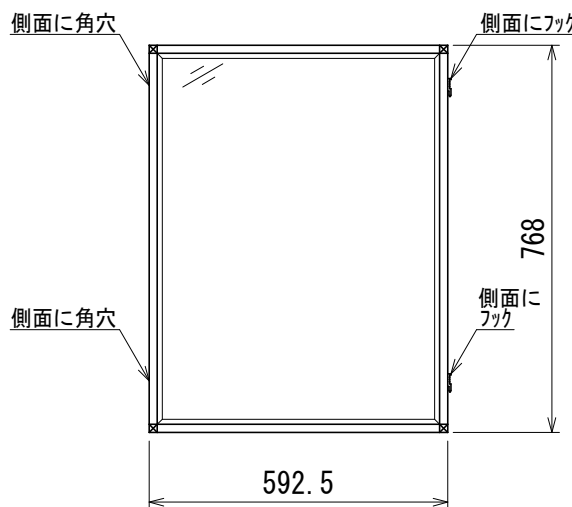



②背面パネル・・・1枚

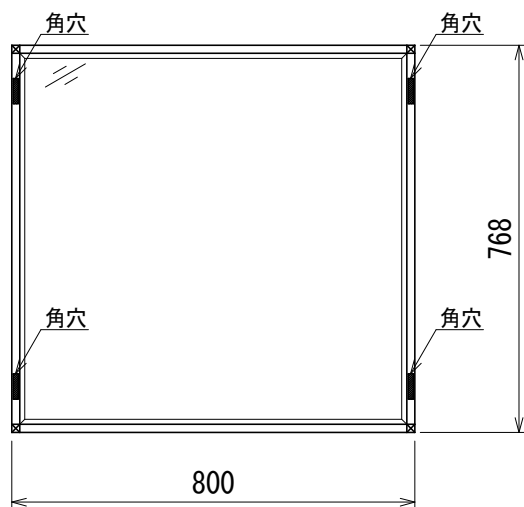

③正面パネル・・・1枚

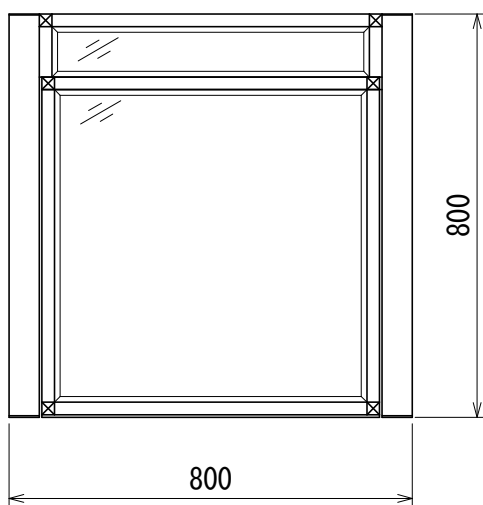

④天面パネル・・・1枚

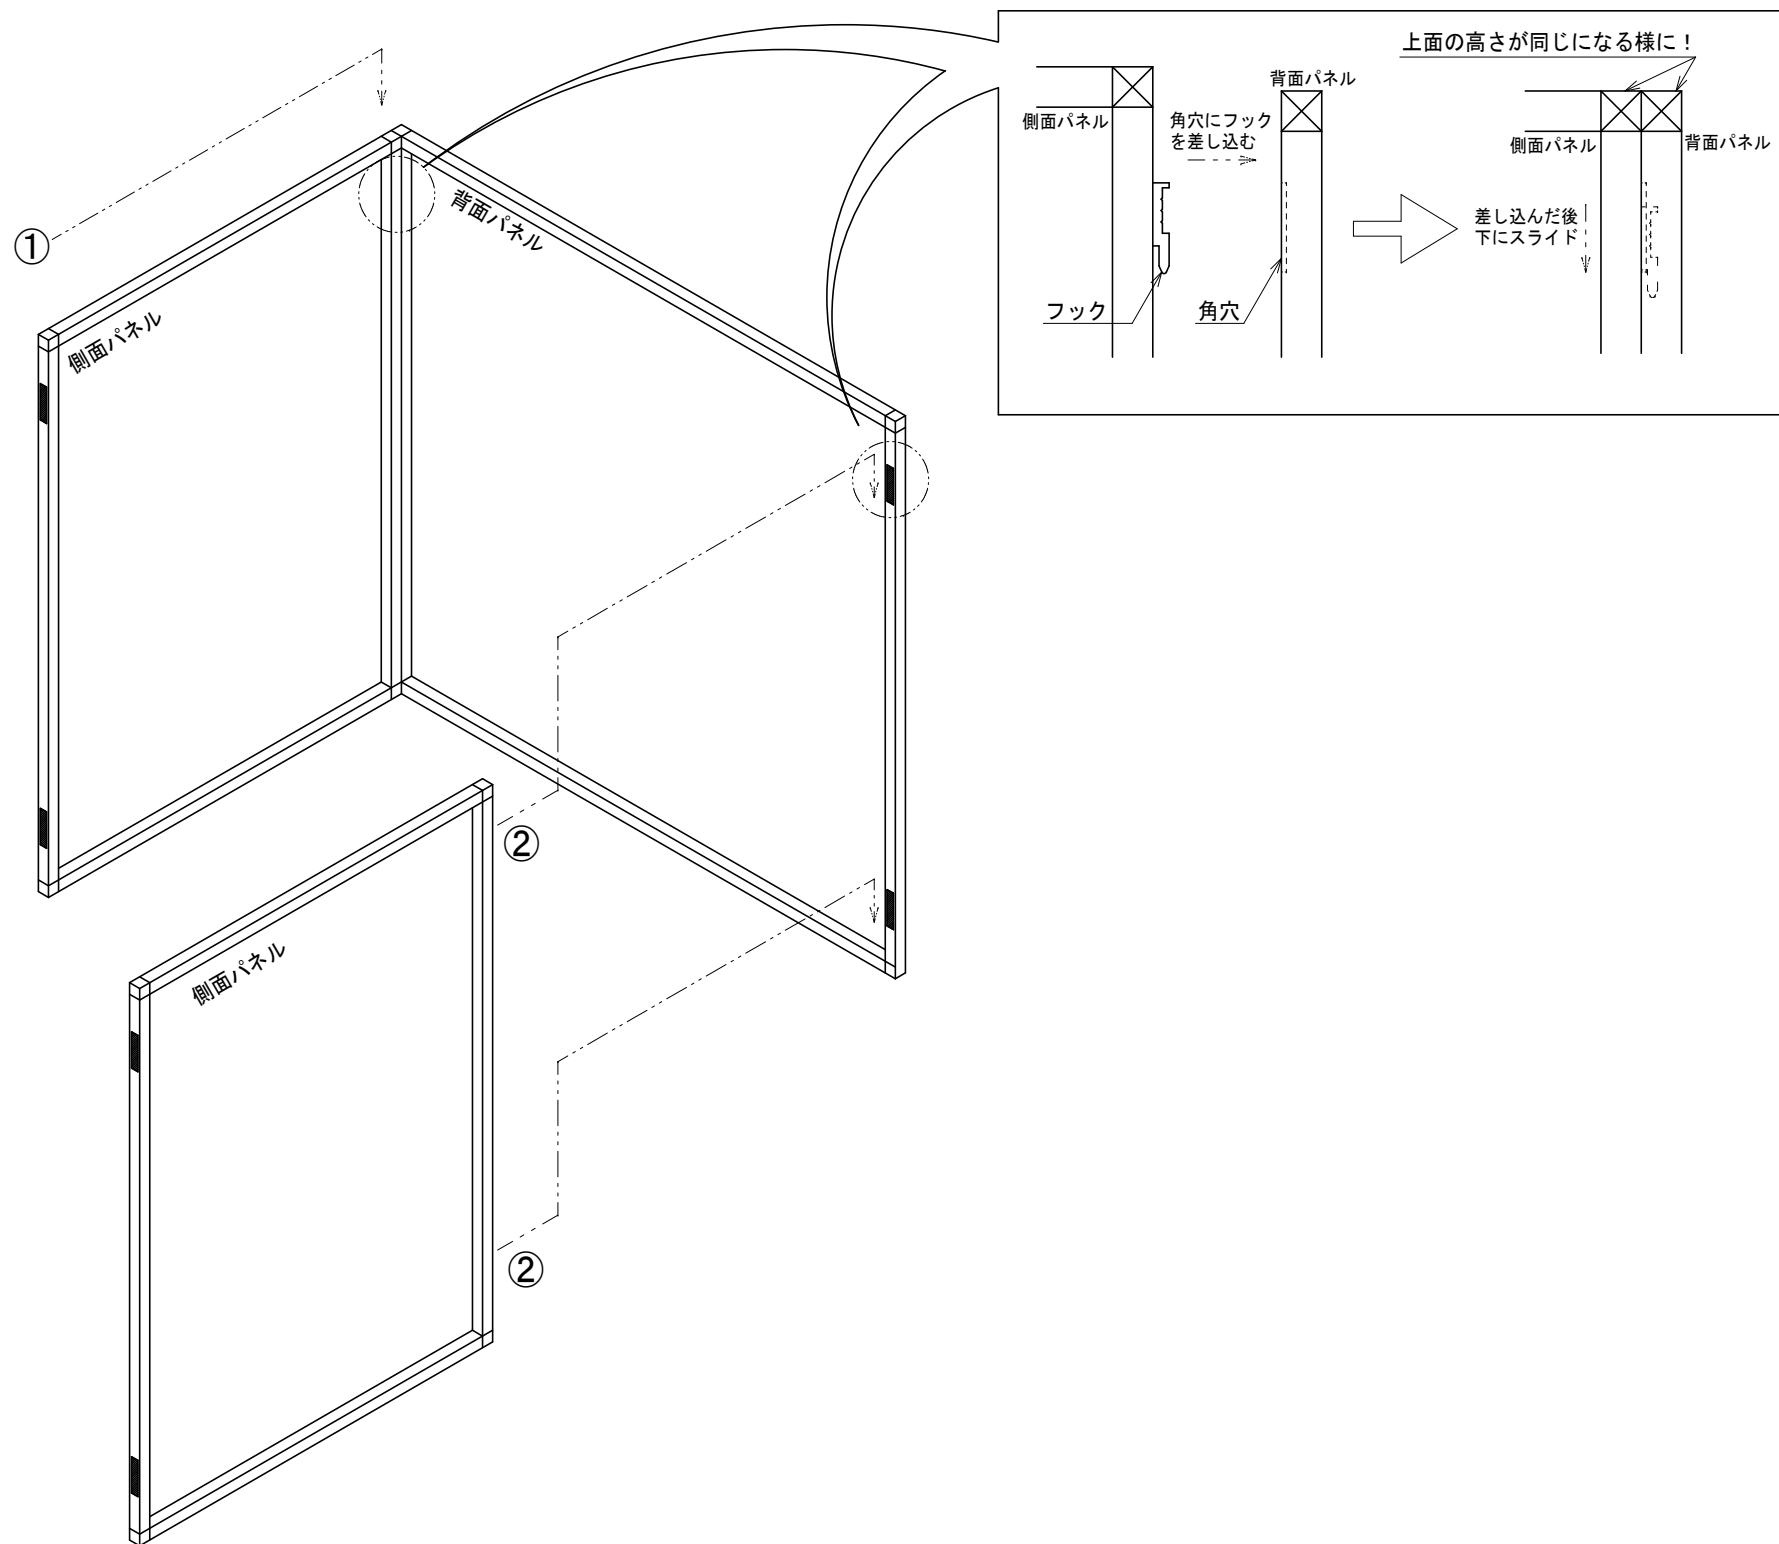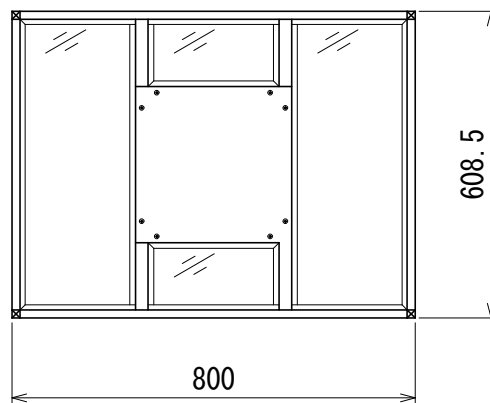


Confidential:本図面は株式会社エーディエフに属する財産的情報です。
当社の書面による許可なく、本図面を無断で複製、又は開示
あるいは記載された製品等を製造することを禁じます。

承認	検図	設計	製図	製品名	組立式ベンチ・クリーンベンチ 取説①	納品先	〇〇〇	御中
			林	品番/製番	***	図面番号	***	来歴符号
								A3


【2】組立手順

- ③側面パネルに加工された角穴に、正面パネルのフックを差し込みます。
正面パネルには左右にフックが取り付け付いてます。
左側（右側）を入れながら、右側（左側）を差し込んで組み立てます。

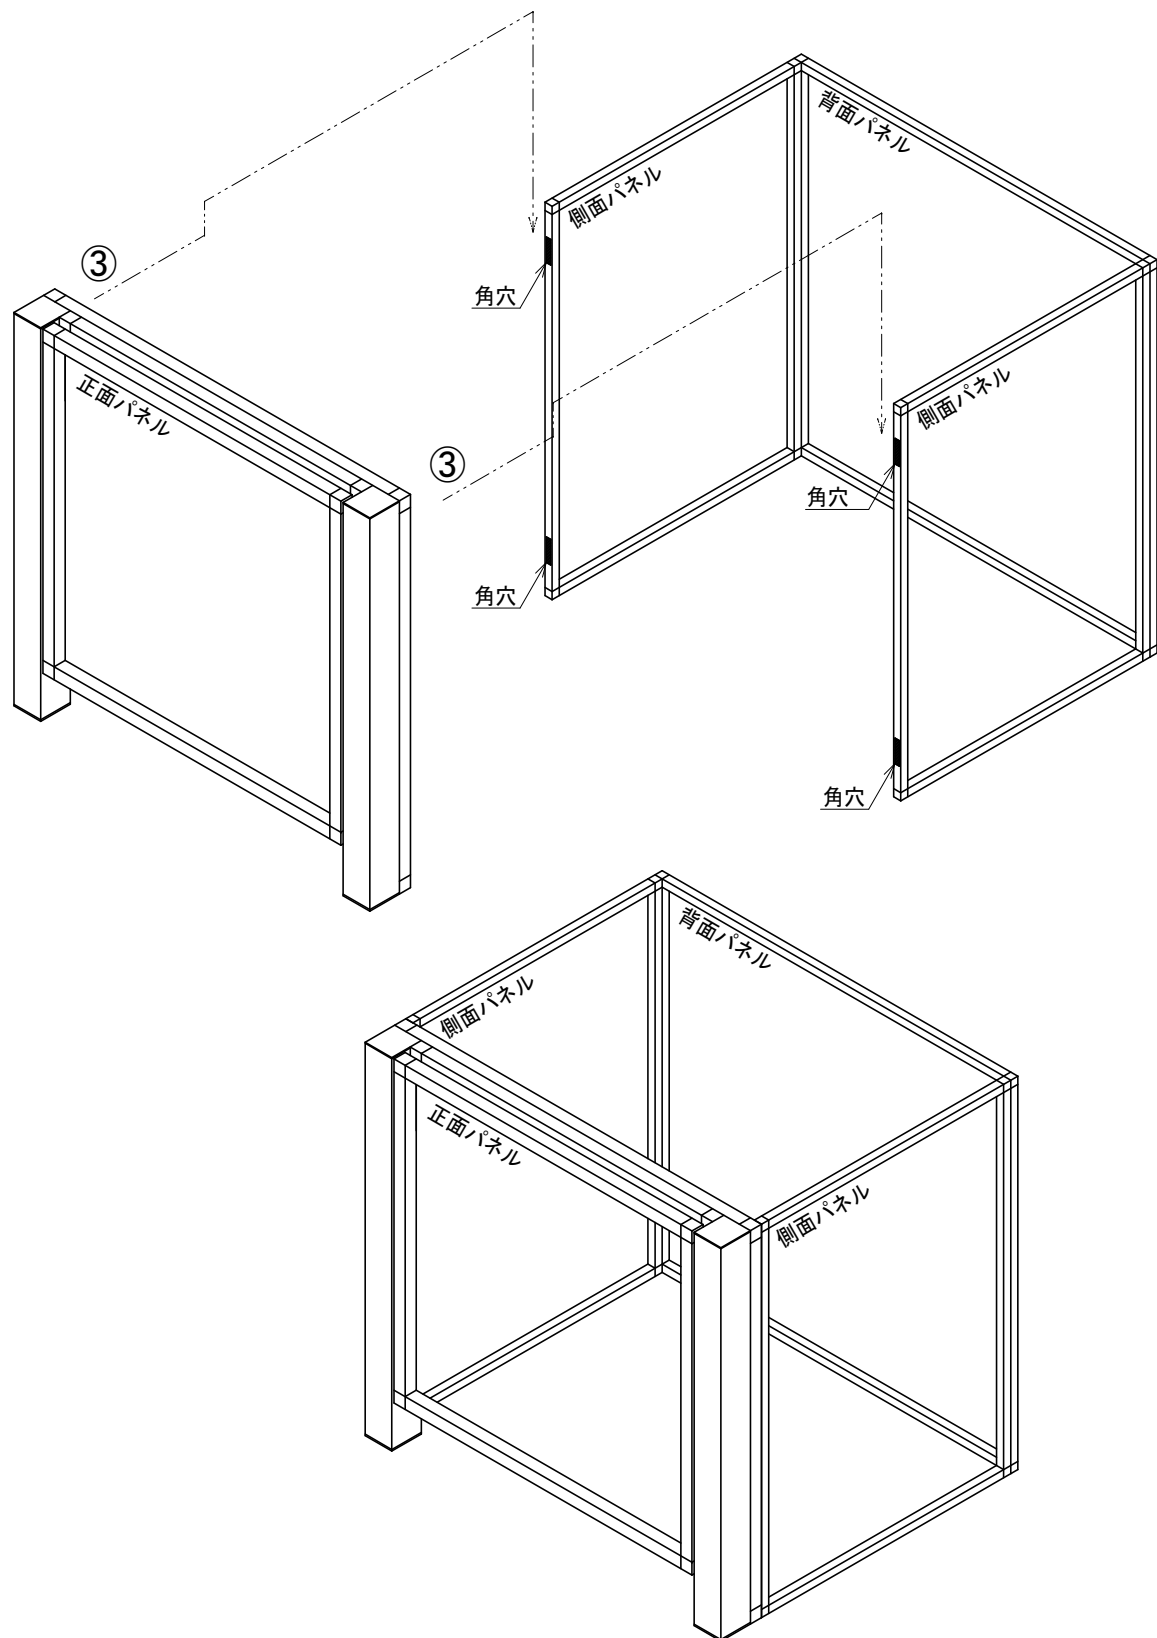


【2】組立手順


- ④側面パネル・背面パネル・正面パネルが組上がったら、天面パネルを取付けます。
天面パネルの裏側にアングル材が取付てあり、アングル材が下向きになるように！
側面パネル・背面パネル・正面パネルと隙間が無い様に上に置きます。
⑤FFU使用の際は、天面パネル中央のアルミ複合板を外して下さい。
（通常は、アルミ複合板は設置しての出荷となっております。）

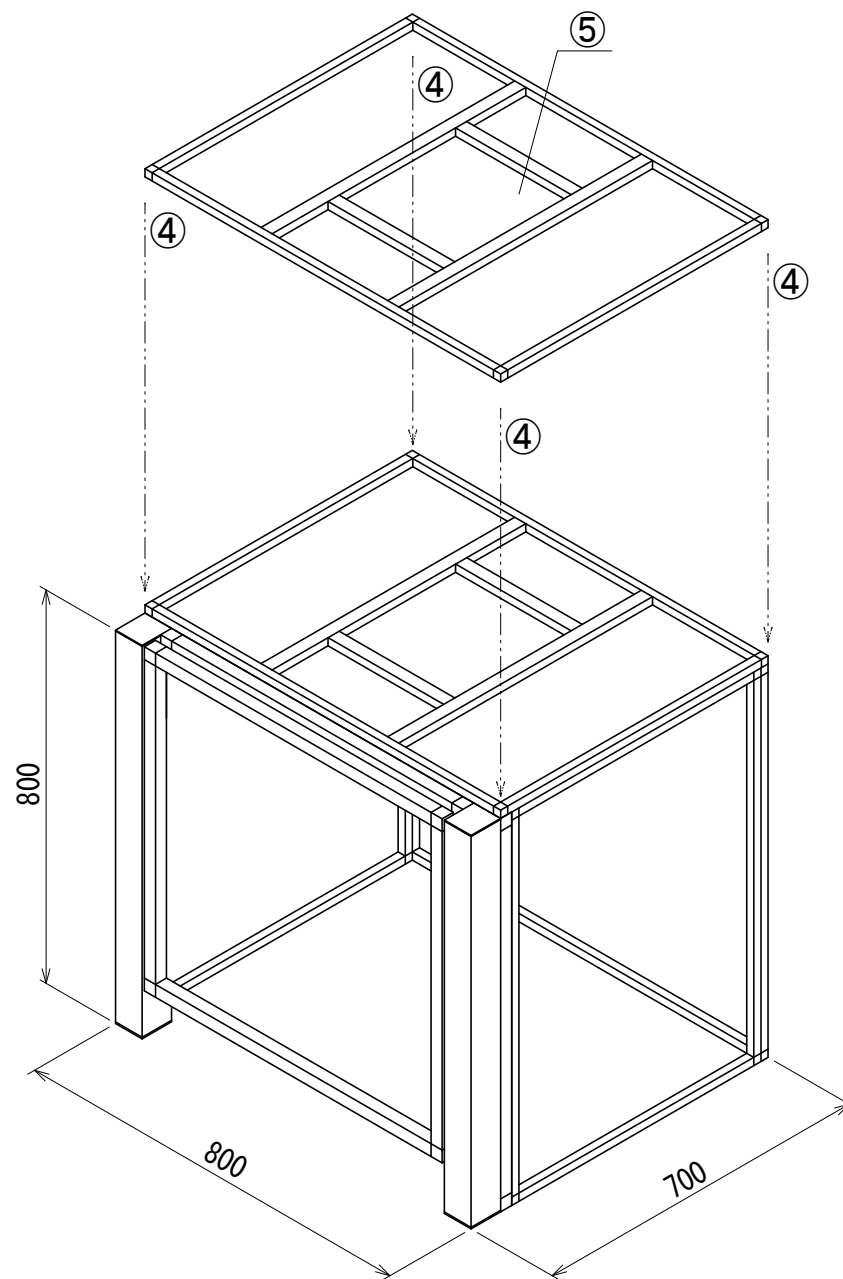


- ④天面パネルの裏側にアングル材が取付済。
アングル材が側面・背面・正面パネルの
内側にくるようにはめ込みます。

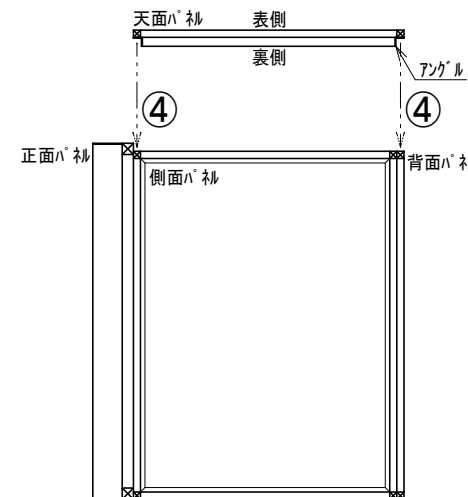

- ⑤天面パネルの中央には、アルミ複合板が取付済。
ベンチとして使用の際は、そのままです。
クリーンベンチとして使用の際は、4ヶ所のビス
を緩めてアルミ複合板を取り外します。

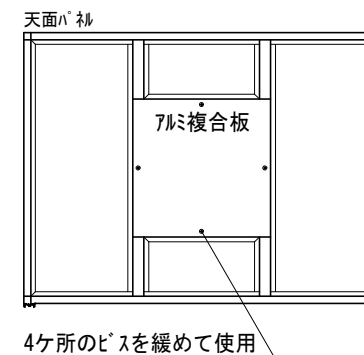

- ⑤取り外したアルミ複合板の所で、天面パネルの
表側からパッキンを貼り付けてから
FFUを載せます。

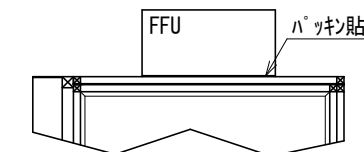

Confidential: 本図面は株式会社エーディエフに属する財産的情報です。
当社の書面による許可なく、本図面を無断で複製、又は開示
あるいは記載された製品等を製造することを禁じます。

承認	検図	設計	製図	製品名	組立式ベンチ・クリーンベンチ 取説②	納品先	〇〇〇	御中
			林	品番/製番	***	図面番号	***	来歴符号
								A3